

# 변속 레버 (썸 시프터 플러스 · 썸 시프터)



다른 언어로 된 사용자 취급 설명서는 저희 회사 웹사이트에서  
구하실 수 있습니다:  
<http://si.shimano.com>

## 중요 정보

- 사용자 취급 설명서에 포함되지 않은 생산품의 설치와 조정에 관한 정보를 얻으시려면 구매처나 자전거 판매점에 연락하시기 바랍니다. 전문적 경험이 있는 자전거 기술자를 위한 딜러 취급 설명서는 저희 회사 웹사이트에서 구하실 수 있습니다 (<http://si.shimano.com>).
- 이 제품을 분해하거나 변형하지 마십시오.

**안전**을 위하여 꼭 사용 전에 이 사용자 취급설명서를 철저히 읽으시고 정확한 사용법을 따라 주십시오.

## 안전에 관한 중요한 정보

교체를 필요로 하는 지침에 관하여서는 구매처나 자전거 판매점에 연락하시기 바랍니다.

### ⚠ 경고

- 사용자 취급 설명서를 읽으신 후 추후 참조를 위하여 안전한 장소에 보관하십시오.

## 주의점

- 레버 작동시 크랭크를 계속 돌리십시오.
- 앞 다단 변속 기어 및 뒷 다단 변속 기어의 사용자 취급 설명서를 읽어 보십시오.
- 일상적 사용과 시간 경과에 따른 자연스런 마모와 기능 저하에 대하여 이 제품들은 보증되지 않습니다.


## 자전거 타기 전에 정기적으로 점검하여야 할 사항들

자전거 타기 전에 다음 사항들을 확인하시기 바랍니다. 만일 다음 사항들 중 어떤 문제가 발견되면 구매처나 자전거 판매점에 연락하시기 바랍니다.

- 기어 시프팅이 잘 되었습니까?
- 핸들바에 레버가 안전히 설치되었습니까?
- 작동중 이상한 소리가 들렸습니까?

## 부품명

	전면	후면
썸 시프터 플러스 SL-TX SL-FT		
썸 시프터 SL-TZ		

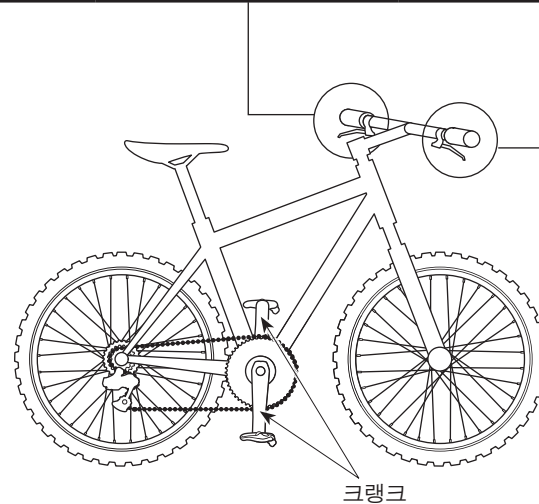

## 조작

### 기어 시프팅 작동

레버 작동시 크랭크를 계속 돌리십시오.

#### (A) 페달링을 더 가볍게 하고 싶을 경우

레버를 화살표 방향으로 눌러 각 기어로 변속하십시오.

	전면 (왼쪽)	후면 (오른쪽)
썸 시프터 플러스 SL-TX SL-FT		
썸 시프터 SL-TZ		
체인 위치	 ← (A) 큰 체인링 → 작은 체인링	 ← (A) 작은 스프로킷 → 큰 스프로킷

#### (B) 페달링을 더 무겁게 하고 싶을 경우

레버 또는 버튼을 화살표 방향으로 눌러 각 기어로 변속하십시오.

LN (마찰 타입)의 경우, 기어는 무단계적으로 변속됩니다.

	전면 (왼쪽)	후면 (오른쪽)
썸 시프터 플러스 SL-TX SL-FT		
썸 시프터 SL-TZ		
체인 위치	 → (B) 작은 체인링 → 큰 체인링	 → (B) 큰 스프로킷 → 작은 스프로킷