

Comando cambio



I manuali d'uso in altre lingue sono disponibili su:
<http://si.shimano.com>

AVVISO IMPORTANTE

- Rivolgersi presso il luogo d'acquisto o presso un rivenditore di bici per informazioni sull'installazione e la regolazione dei prodotti non presenti nel manuale. Un manuale per rivenditori, destinato a meccanici di biciclette esperti, è disponibile sul nostro sito web (<http://si.shimano.com>).
- Questo prodotto non deve essere smontato o modificato.

Per garantire la sicurezza, prima dell'uso leggere attentamente il presente manuale e seguirne le indicazioni per un uso corretto.

Importanti Informazioni di Sicurezza

Linee guida che prevedono sostituzioni, rivolgersi al punto vendita o a un rivenditore di biciclette.

AVVERTENZA

- Dopo aver letto con attenzione il manuale d'uso, conservarlo in un luogo sicuro per eventuali consultazioni future.

ATTENZIONE

- Il comando cambio deve essere azionato per un solo rapporto per volta. Durante la cambiata, ridurre la forza applicata ai pedali. Se il comando cambio viene forzato, o se si effettuano cambiata multiple quando i pedali sono azionati con forza, i piedi potrebbero distaccarsi dai pedali e la bici potrebbe cadere, causando lesioni potenzialmente gravi. Inoltre, se si aziona la leva cambio per effettuare una scalata multipla si potrebbe causare l'uscita della guaina dal comando cambio. Questo non modifica le funzioni del comando cambio, perché la guaina tornerà nella posizione originale dopo la cambiata.

N.B.


- I prodotti non sono garantiti contro l'usura o il deterioramento conseguenti a un uso normale.

Ispezioni da effettuare prima di utilizzare la bicicletta

Prima di utilizzare la bicicletta controllare i seguenti elementi. Se dovessero emergere problemi in relazione ai seguenti elementi, contattare il punto vendita o un rivenditore di bici.



- L'azione di cambiata è fluida?
- Le linee di posizionamento dell'attacco mozzo sono nella giusta posizione?
- Durante l'uso si avvertono rumori anomali?

Nomi dei componenti

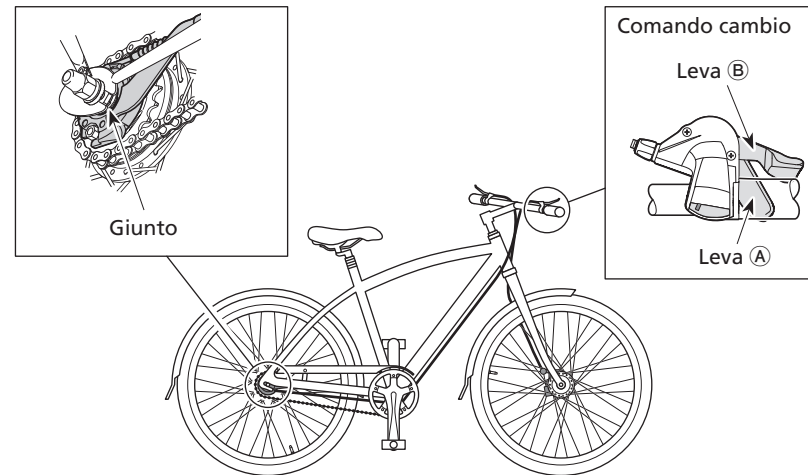

Verifica regolazione cavo

Impostare il comando cambio da 8 a 4. Verificare la sovrapposizione delle linee di posizionamento gialle del supporto pignoni e della puleggia. Se l'area di sovrapposizione raggiunge solo una distanza pari a due terzi di ciascuna linea, consultare un rivenditore o una rappresentanza. Se si utilizza la bici con le linee di impostazione disallineate i pignoni e le corone potrebbero non agganciarsi adeguatamente durante la pedalata, portando i pedali a girare a vuoto o causando rumore.

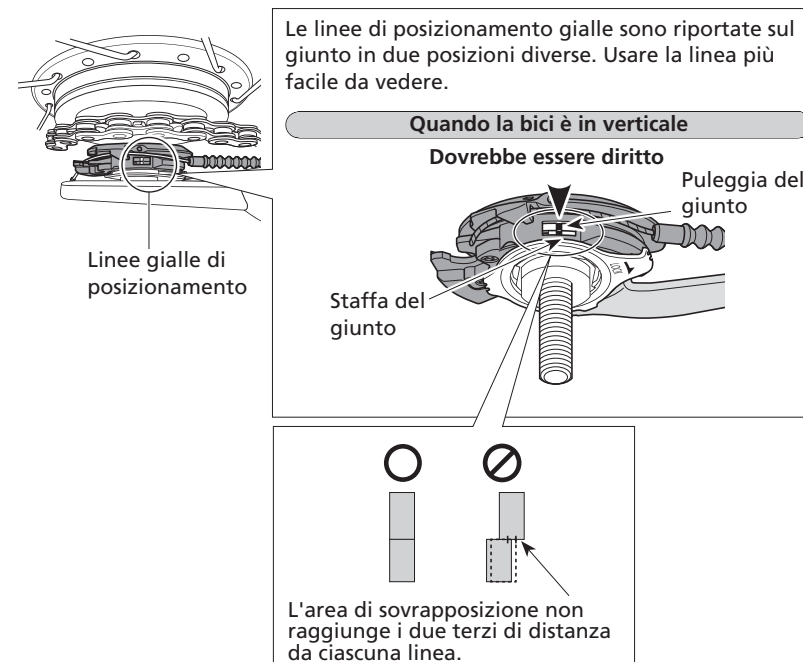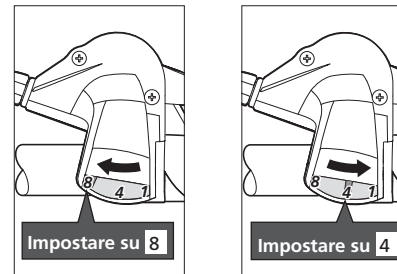


Funzionamento

Avvertenze riguardo al funzionamento

Entrambe le leve (A) tornano (A) sempre alla posizione di partenza quando vengono rilasciate dopo la cambiata.

Leva (B): RILASCIO BIDIREZIONALE
Per il passaggio a un rapporto superiore. (L'azione di pedalata diventa più pesante). "È possibile cambiare spingendo o tirando la leva".

Il numero sull'indicatore si sposta in direzione di aumento.

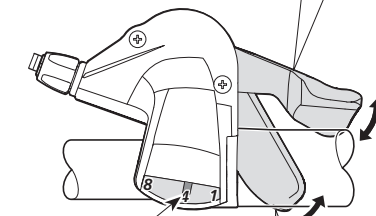

Indicatore

Leva (A):
Per passare a un rapporto più basso: (L'azione di pedalata diventa più leggera).

Il numero sull'indicatore si sposta in direzione di diminuzione.