

# デュアルコントロールレバー (DI2) 油圧ディスクブレーキタイプ



ユーザーマニュアルは以下にてご覧いただけます。  
<http://si.shimano.com>

## 重要なお知らせ

ユーザーマニュアルに記載されていない自転車への取付け、調整などにつきましては購入された販売店または代理店へご相談ください。なお、自転車安全整備士、自転車技士など専門知識を有する方向けのディーラーマニュアルはウェブサイト(<http://si.shimano.com>)で公開しています。

製品の分解、改造は行わないでください。

**安全のため、必ずこの「ユーザーマニュアル」をよくお読みの上、正しくご使用ください。**

## 安全のために必ずお守りください

交換作業を必要とする事項は販売店または代理店へご相談ください。

### 警告

シフトスイッチを操作すると、フロントディレイラーの強力なモーターはシフト位置まで止まることなく動作しますので指を挟まないようにしてください。

この油圧ブレーキシステムはリムブレーキタイプとは制動特性が異なります。ブレーキ特性を十分体得してから使用してください。十分に体得せずに乗車した場合にはブレーキ操作により転倒し重傷を負ったり死亡事故につながる場合があります。

203mmおよび180mmディスクブレーキローターは使用しないでください。ブレーキ制動力が高くなりすぎるため、コントロールできなくなります。

160mmディスクブレーキローターは140mmディスクブレーキローターに比べてブレーキ制動力が高くなっています。ブレーキ特性を十分体得してからご使用ください。

回転中のディスクブレーキローターには触れないでください。ディスクブレーキローターに指が巻き込まれるなど、重傷を負う恐れがあります。




キャリパー、ディスクブレーキローターはブレーキ操作により高温になりますので、乗車中、あるいは下車後すぐに触れないでください。やけどを負う恐れがあります。

ディスクブレーキローター、ブレーキパッドに油脂が付かないように注意してください。ブレーキが効かなくなって危険です。

パッドに油脂が付いた場合は販売店または代理店へご相談ください。ブレーキが効かなくなって危険です。

ブレーキ操作時に音が発生したらパッドが使用限界まで磨耗した可能性があります。ブレーキシステムの温度が十分に下がったことを確認してから、パッドの厚みが0.5mm以上あることを確認してください。または販売店、代理店へご相談ください。

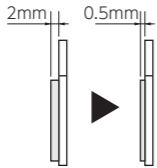

ディスクブレーキローターに割れ、変形が生じた場合はただちに使用を中止し、販売店または代理店へご相談ください。

ディスクブレーキローターが磨耗して厚みが1.5mmになった場合、ただちに使用を中止し販売店または代理店へご相談ください。ディスクブレーキローターが破損し転倒する可能性があります。Ice-Technologiesローターの場合は片方のアルミ面が出てきた時もただちに使用を中止してください。

ブレーキを連続してかけ続けると、ペーパーロック現象の発生の恐れがありますので、ブレーキを連続してかけ続けしないでください。

ペーパーロック現象とは、ブレーキシステム内の油の加熱により、ブレーキシステム内の水分、あるいは気泡が膨張、ブレーキレバーストロークが急激に増加する現象です。

ディスクブレーキは自転車の倒立に対応できる設計ではありません。自転車を倒立、あるいは横にした場合、ブレーキが効かなくなり大げがをする恐れがあります。乗車前に必ずブレーキレバーを握り、ブレーキが正常に作動することを確認してください。ブレーキが効かなくなった場合は使用を中止し、販売店または代理店へご相談ください。

ブレーキレバーを握って手応えがない場合はただちに使用を中止し、販売店または代理店へご相談ください。

油漏れが発生した場合はただちに使用を中止し、販売店または代理店へご相談ください。

自転車は、製品によって取扱いが多少異なることがあります。したがって、ブレーキレバーへの入力や自転車の操作特性などを含め、個々の自転車のブレーキシステムの適切な操作を十分理解し慣れるようにしてください。ブレーキシステムの操作が適切でないと自転車のコントロールを失い、転倒して大げがをする可能性があります。適切な操作については、自転車専門店にご相談いただき、また自転車の取扱説明書もよくお読みください。ご自分の自転車にお乗りになって、ブレーキ操作などを練習していただくことも大切です。

前ブレーキを強くかけると前輪がロックし、自転車が前方向に転倒して重傷を負う可能性があります。

乗車前には必ず前後のブレーキが正しく作動するかどうか確認してください。

雨天時は制動距離が長くなります。スピードを控えて、早めの滑らかなブレーキ操作をしてください。

路面がぬれていると、タイヤがスリップし易くなります。タイヤがスリップすると転倒して危険ですので、スピードを控えて、早めの滑らかなブレーキ操作をしてください。

ユーザーマニュアルはよくお読みになった後、大切に保管してください。

### 注意

#### ■ 鉱物油 (ミネラルオイル) に関する注意

目に入ると炎症を起こす場合があります。目に入った場合は真水で洗い流し、ただちに医師の手当てを受けてください。

皮膚に付くと炎症を起こす場合があります。皮膚に付いた場合は石鹸水で十分に洗ってください。

鉱物油の蒸気を吸引すると気分が悪くなる場合があります。換気に注意し、防毒マスクなどを着用してください。鉱物油の蒸気を吸引した場合はただちに屋外に移動し、身体を毛布などでくるんで保温し、安静にして、医師の手当てを受けてください。

#### ■ 慣らし運転

ディスクブレーキには慣らし運転期間があり、慣らし運転がすすむにつれブレーキ制動力が上がっていきますので、ブレーキの制動力増加に対し注意を払い順応してください。ブレーキパッドあるいはディスクブレーキローターを交換した場合も同様です。

## 使用上の注意：

変速に関係するすべてのスイッチ操作は、必ずクランクを回しながら行ってください。

リモートスイッチはワイヤレスユニット(SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111)へ接続後、E-TUBE PROJECTを使用してソフトウェアのアップデートを行うことにより使用可能です。詳しくは、販売店にご確認ください。

雨天走行に耐える防水設計ですが水中にはつけないでください。

高圧洗車は行わないでください。水分の侵入により、故障あるいはサビの原因となります。

製品は丁寧に扱い、強い衝撃を与えないでください。

E-TUBEポート部を水で濡らさないようご注意ください。

清掃の際にシンナーなどを使用しないでください。表面をいためる恐れがあります。

車輪を外した場合はパッドスペーサーを装着することをお勧めいたします。車輪を外した状態でブレーキレバーを握らないでください。パッドスペーサーを取付けずにブレーキレバーを握るとピストンが異常に飛び出します。飛び出した場合は販売店にご確認ください。

ブレーキシステムの洗浄またはメンテナンスには、石鹸水を使用するか空拭きを行ってください。市販のブレーキクレンザーあるいは、なき止め防止剤などは使用しないでください。シールなどを損傷する恐れがあります。

製品のソフトウェアのアップデートは販売店にご相談ください。最新情報はシマノのホームページに公開されます。

その他接続される機器、ブレーキの取扱説明書もあわせてよくお読みください。


通常の使用において自然に生じた摩耗および品質の経年劣化は保証いたしません。

## 乗車前の日常点検項目

乗車前には下記に記載する項目を点検ください。異常のあった場合は販売店または代理店へご相談ください。

- ブレーキオイルは漏れていませんか。
- 前後のブレーキは正しく作動しますか。
- パッドの厚みが0.5mm以上ありますか。
- ディスクブレーキローターに割れ、変形は生じていませんか。
- シフトスイッチ操作で変速しますか。
- レバーはハンドルにしっかり取付いていますか。
- 操作時にふだんと異なる音はしませんか。

## 各部の名称

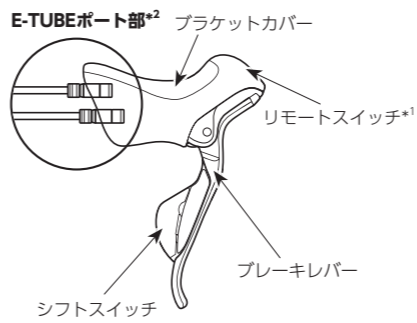

\*1 仕様により機能がないモデルがあります。ブラケットカバーを捲り、リモートスイッチの有無を確認してください。

\*2 E-TUBEポート部の接続ポートの数はモデルによって異なります。

## 操作方法

### 変速操作方法


変速に関係するすべてのスイッチ操作は、必ずクランクを回しながら行ってください。

### リモートスイッチ (初期設定)


リモートスイッチはワイヤレスユニット(SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111)を介して信号を対応製品に送信します。操作および機能については対応製品によって異なります。対応製品の取扱説明書をご確認ください。

### リア側シフトスイッチの操作 (初期設定)

<シフトスイッチ (X)>  
リア小ギアから大ギアへ変速します。

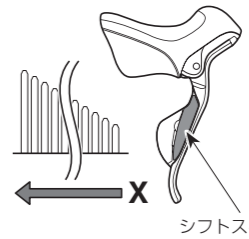


<シフトスイッチ (Y)>  
リア大ギアから小ギアへ変速します。

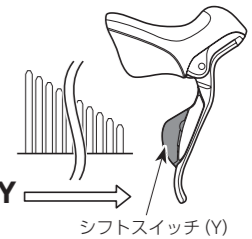


### フロント側シフトスイッチの操作 (初期設定)

<シフトスイッチ (X)>  
フロント小ギアから大ギアへ変速します。

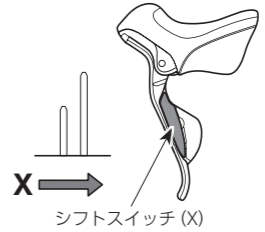

<シフトスイッチ (Y)>  
フロント大ギアから小ギアへ変速します。

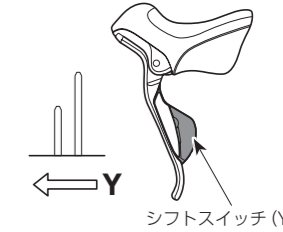

もしチェーンが内側に落ちてしまったときは、シフトスイッチ (X) を1秒以上押し続けると、フロントディレイラーが最も外側の位置で10秒間維持され、チェーン落ちを復旧します。

接続されるコンポーネントおよびソフトウェアのバージョンにより実際の動作は異なる場合があります。


各スイッチの設定は以下のように変更することができます。

詳細の確認および設定変更は、購入された販売店へご相談ください。

- シフトスイッチ (X) と (Y) のシフトアップとシフトダウンの切替え
- リア側シフトスイッチとフロント側シフトスイッチの切替え
- 多段変速設定
- リモートスイッチをシフトスイッチとして設定

### ブレーキ操作方法

この製品には、握り幅調整機能、フリーストローク調整機能があります。詳細の確認および調整は、購入された販売店へご相談ください。

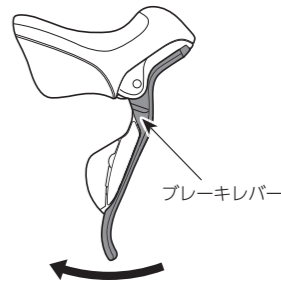

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口  
☎ 0570-031961  
Fax. 072-243-7847

株式会社 シマノ  
〒590-8577 堺市堺区老松町3丁77番地