

Manípulo de mudanças (REVOSHIFT /Manípulo de Toque Suave)



Manuais de utilizador noutros idiomas estão disponíveis no endereço:
<http://si.shimano.com>

AVISO IMPORTANTE

- Para informações adicionais sobre a instalação e o ajuste dos produtos que não se encontrem no manual do utilizador, contacte o local de compra ou um revendedor de bicicletas. No nosso sítio Web (<http://si.shimano.com>) encontra-se disponível um manual do revendedor para mecânicos de bicicletas profissionais e experientes.
- Não desmontar nem modificar este produto.

Por razões de segurança, certifique-se de que lê atentamente este manual do utilizador antes da utilização e siga-o para uma utilização correta.

Informação importante em termos de Segurança

Entre em contacto com o local de compra ou o revendedor de bicicletas em caso de instruções que precisem de ser substituídas.

AVISO

- Depois de ler atentamente o manual do utilizador, guarde-o num local seguro para consulta posterior.

CUIDADO

- Certifique-se de que muda uma velocidade de cada vez no manípulo de mudanças. Durante a comutação, reduza a força que é aplicada nos pedais. Se tentar forçar o funcionamento do manípulo de mudanças ou efetuar mudanças múltiplas ao mesmo tempo que os está a alternar os pedais com força, os seus pés podem sair dos pedais e a bicicleta pode cair, o que pode resultar em graves ferimentos. Manusear o manípulo de mudanças com mudanças múltiplas para uma velocidade ligeira também pode fazer com que a espiral do manípulo de mudanças se solte. Isto não afeta as capacidades do manípulo de mudanças uma vez que a espiral volta à sua posição original depois da comutação.
- Nunca coloque o pé sobre o seletor de velocidades. Caso contrário, a comutação de mudanças pode não funcionar corretamente.

Nota

- Os produtos não possuem garantia contra o desgaste e a deterioração normais decorrentes do uso e do envelhecimento.


Inspeções regulares antes de utilizar a bicicleta

Antes de utilizar a bicicleta, verifique os seguintes pontos. Se detetar qualquer problema nos pontos que se seguem, contacte o local de compra ou o revendedor de bicicletas.

- A mudança de velocidade é efetuada devidamente?
- As linhas de orientação do encaixe da cassette estão na posição correta?
- A vareta impulsora do seletor de velocidades está na posição correta?
- Há alguns ruídos anormais durante a operação?

Nome das peças


Os componentes podem diferir consoante as especificações do cubo de mudanças internas usado.

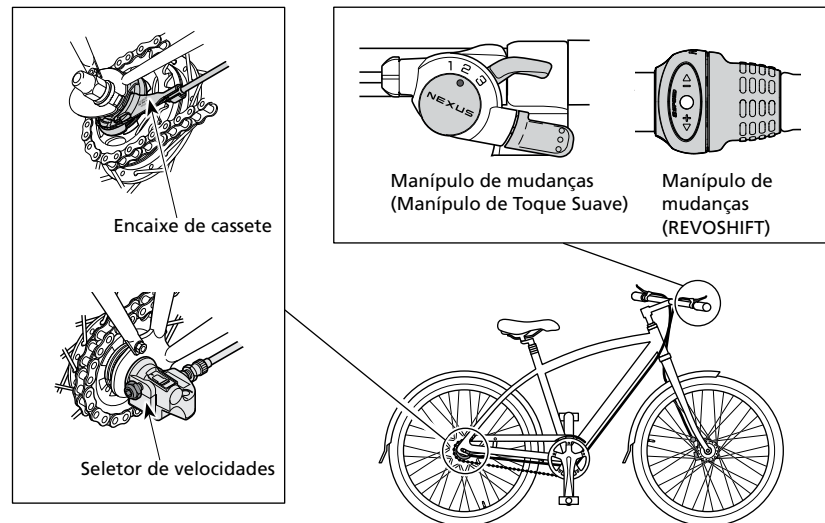

Verificar a afinação do cabo


Para encaixes de cassette

Mova o manípulo de mudanças para 2. Verifique se as linhas de orientação amarelas no suporte do encaixe de cassette e roldana se sobrepõem. Se a área de sobreposição não chegar a dois terços de cada linha de configuração, consulte um revendedor ou uma agência. Conduzir a bicicleta com as linhas de orientação desalinhas pode dificultar a correta engrenagem das mudanças durante a pedalagem, provocando um ruído anormal ou a pedalagem sem tração.

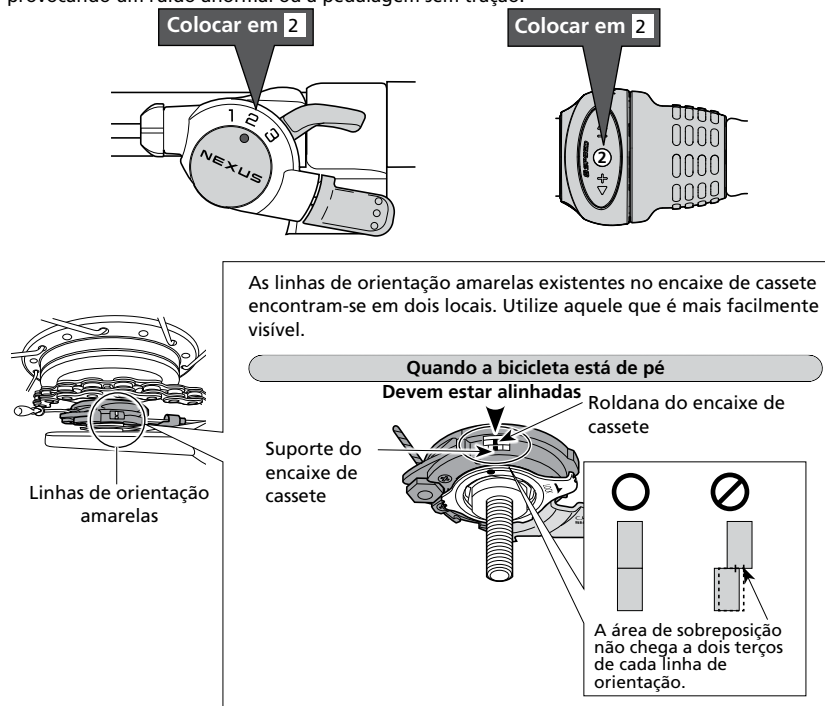


Para seletores de velocidades


Mova o manípulo de mudanças para 2.

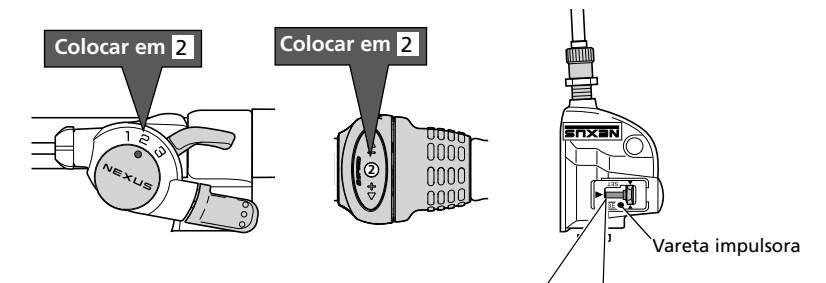

Verifique se a linha existente na vareta impulsora está alinhada com o final do eixo do cubo.



Se a linha existente na vareta impulsora não estiver visível, verifique se a secção amarela da união está entre as duas linhas (amarelas) existentes na janela.

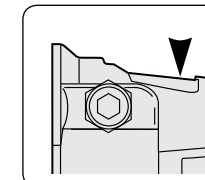

Nota:
Olhar para as duas linhas (amarelas) diretamente por cima para verificar o alinhamento.

Operação

Rode ou empurre o manípulo de mudanças para mudar para cada uma das velocidades.

