

Leva del cambio (2-WAY RELEASE)



I manuali dell'utente in altre lingue sono disponibili all'indirizzo:
<http://si.shimano.com>

AVVISO IMPORTANTE

- Per ulteriori informazioni su installazione e regolazione, rivolgersi al proprio rivenditore o al produttore di biciclette più vicino. Un manuale del rivenditore è anche disponibile all'indirizzo (<http://si.shimano.com>).
- Non smontare o alterare questo prodotto.

Per garantire la sicurezza, prima dell'uso leggere attentamente il presente manuale dell'utente e seguirne le indicazioni per un uso corretto.

Informazioni generali per la sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione, contattare il luogo di acquisto o un rivenditore di bici.

AVVERTENZA

- Dopo l'attenta lettura del manuale, conservarlo in un luogo sicuro per futuro riferimento.

Nota


- Assicuratevi di girare la manovella durante la attuazione del leve.
- I prodotti non sono garantiti contro l'usura naturale e il deterioramento dovuto a un normale utilizzo e al consumo nel tempo.

Ispezioni da effettuare regolarmente prima di utilizzare la bicicletta

Prima di utilizzare la bicicletta, controllare quanto segue. In caso di problemi con uno qualsiasi dei seguenti controlli, contattare il proprio rivenditore o un produttore di biciclette.

- Il cambio di velocità è in buone condizioni?
- Le leve sono installati in modo sicuro sul manubrio?
- Si sente rumore nel periodo di funzionamento?

Nomi delle parti

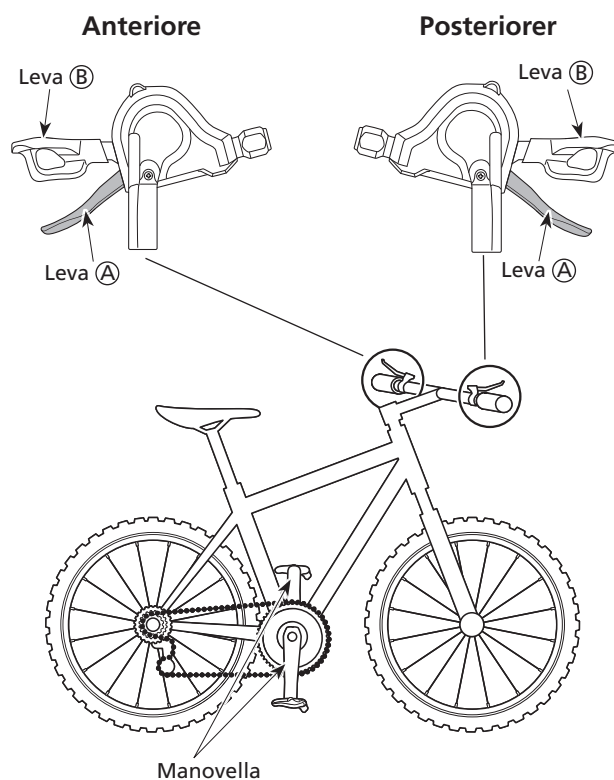

Funzionamento

Azione per modificare la velocità

Assicuratevi di girare la manovella durante la attuazione del leve.


Precauzioni di funzionamento

Leva A e leva B tornano entrambe alla posizione iniziale dopo la cambiata.


Funzionamento delle leve posteriori

Sarà possibile variare l'escursione della leva per cambiare il numero di rapporti desiderato, quindi per cambiare un solo rapporto, spostare la leva nella posizione ① e per cambiare due rapporti per volta, spostare la leva nella posizione ②.


- Leva A: Cambia da una marcia posteriore più piccola ad una più grande.

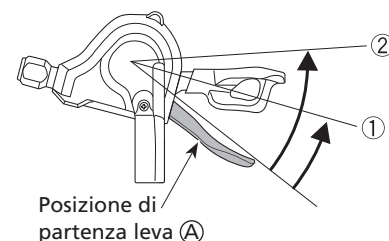


- ①: Cambia di una marcia
Es.: dalla 3:a alla 4:a

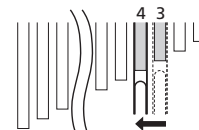

- ②: Cambia velocemente di due marce
Es.: dalla 3:a alla 5:a

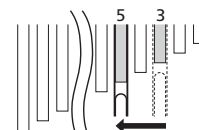


- Leva B: Cambia da una marcia posteriore più grande ad una più piccola.

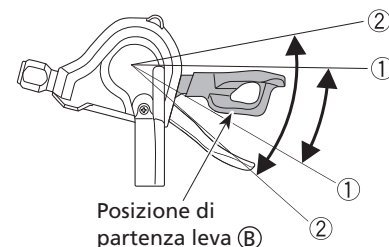

"I rapporti possono essere cambiati spingendo o tirando la leva."


Alcuni modelli permettono il cambio di velocità a due stadi.

Es.: dalla 4:a alla 3:a

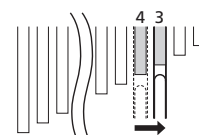


Funzionamento delle leve anteriori

- Leva A: Cambia da una marcia anteriore più piccola ad una più grande.

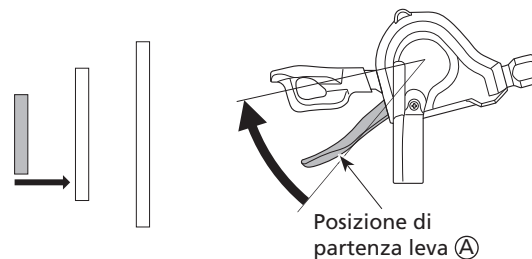

- Leva B: Cambia da una marcia anteriore più grande ad una più piccola.

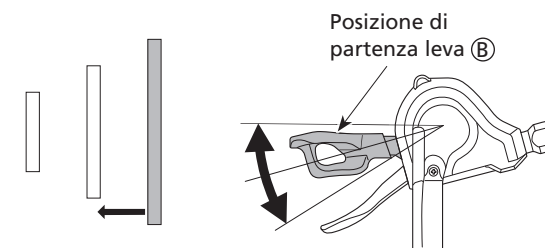

"I rapporti possono essere cambiati spingendo o tirando la leva."