

Dźwignia przerzutki (DWUKIERUNKOWE ZRZUCANIE)



Instrukcje użytkownika w innych językach dostępne są na stronie internetowej: <http://si.shimano.com>

WAŻNA INFORMACJA

- Aby uzyskać informacje dotyczące montażu i regulacji produktów, które nie zostały opisane w tej instrukcji użytkownika, skontaktuj się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru. Instrukcja sprzedawcy dla doświadczonych i zawodowych mechaników rowerowych jest dostępna na naszej stronie internetowej (<http://si.shimano.com>).
- Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu.

Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem użytkownika przed użyciem produktu i przestrzegać go podczas jego użytkowania.

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa

W celu wymiany skontaktować się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Po uważnym przeczytaniu niniejszej instrukcji użytkownika należy zachować ją na przyszłość.

Uwaga


- Podczas używania dźwigni przerzutki należy kręcić korbą mechanizmu korbowego.
- Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia działania wynikającego z normalnego użytkowania.

Regularna kontrola roweru przed jazdą

Przed rozpoczęciem jazdy na rowerze należy sprawdzić następujące elementy. W przypadku występowania problemów z podanymi elementami należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru.

- Czy zmiana biegów odbywa się płynnie?
- Czy dźwignie zostały prawidłowo zamocowane na kierownicy?
- Czy podczas użytkowania słychać nietypowe dźwięki?

Nazwy części

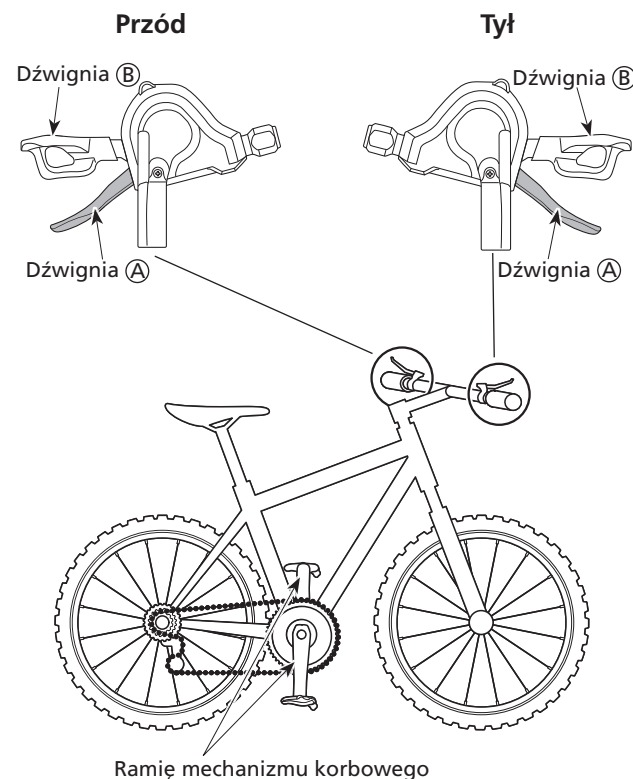

Działanie

Czynność zmiany biegu

Podczas używania dźwigni przerzutki należy kręcić korbą mechanizmu korbowego.


Uwagi dotyczące działania

Obie manetki (A) i (B) zawsze wracają do położenia wyjściowego, kiedy zostaną zwolnione po zmianie przełożenia.


Działanie dźwigni przerzutki tylnej

Można zmieniać skok dźwigni tak, aby przerzucać wybraną ilość przełożeń, dlatego aby zmieniać przełożenia jeden po drugim, przesunąć dźwignię do położenia ①, a aby zmieniać dwa przełożenia na raz, przesunąć dźwignię do położenia ②.


- Dźwignia (A): Zmiana tylnej koronki z mniejszej na większą.

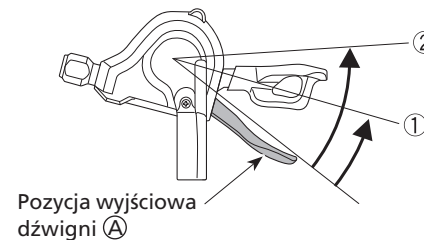


- ①: Zmiana o jedną koronkę
Np. z 3. na 4.

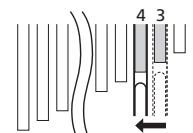

- ②: Szybka zmiana o dwie koronki
Np. z 3. na 5.

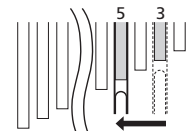


- Dźwignia (B): Zmiana tylnej koronki z większej na mniejszą.

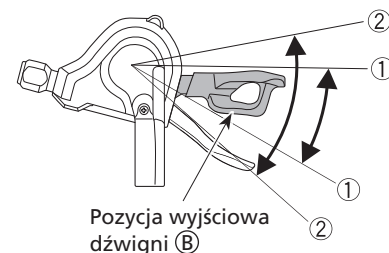

"Przełożenia można zmieniać, naciskając lub pociągając dźwignię."


Niektóre modele umożliwiają zmianę o dwa biegi za jednym razem.

Np. z 4. na 3.

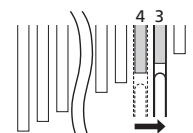


Działanie dźwigni przerzutki przedniej

- Dźwignia (A): Zmiana tarczy przedniej z mniejszej na większą.

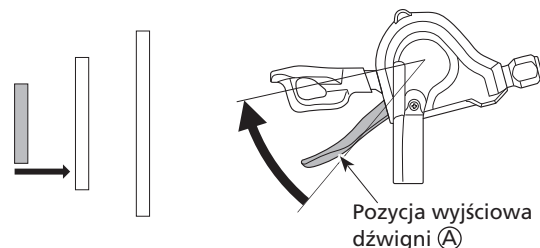

- Dźwignia (B): Zmiana tarczy przedniej z większej na mniejszą.

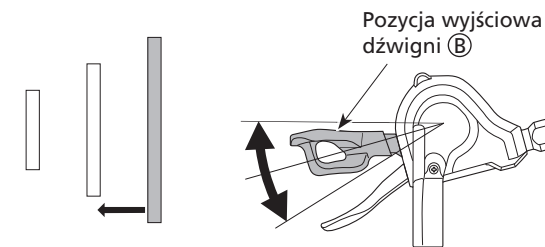

"Przełożenia można zmieniać, naciskając lub pociągając dźwignię."