

Alavanca de mudança (2-WAY RELEASE)



Manuais de usuário em outros idiomas estão disponíveis em:
<http://si.shimano.com>

AVISO IMPORTANTE

- Para informações adicionais sobre a instalação e ajuste, entre em contato com a loja onde efetuou a sua compra ou uma loja de bicicletas na sua área. Um manual do revendedor também está em nosso website (<http://si.shimano.com>).

- Não desmonte nem altere este produto.

Por motivos de segurança, certifique-se de ler atentamente este manual do usuário antes da utilização e siga-o para uma utilização correta.

Informações gerais de segurança

Para informações relativas à substituição, contate o local de compra ou um revendedor de bicicletas.

⚠️ ADVERTÊNCIA

- Após ler atentamente o manual do usuário, mantenha-o em um lugar seguro para consulta posterior.

Nota


- Se certifique que roda a direção durante a operação da alavanca.
- Os produtos não são garantidos contra desgaste natural e pelo uso e envelhecimento normal.

Inspeções regulares antes de andar com a bicicleta

Antes de andar com a bicicleta, verifique os seguintes itens. Se encontrar problemas com os seguintes itens, contate o local da compra ou uma loja de bicicletas.

- As mudanças são colocadas com suavidade?
- As alavancas estão bem instaladas na barra do manípulo?
- Ocorrem quaisquer ruídos anormais durante a operação?

Nomes das peças

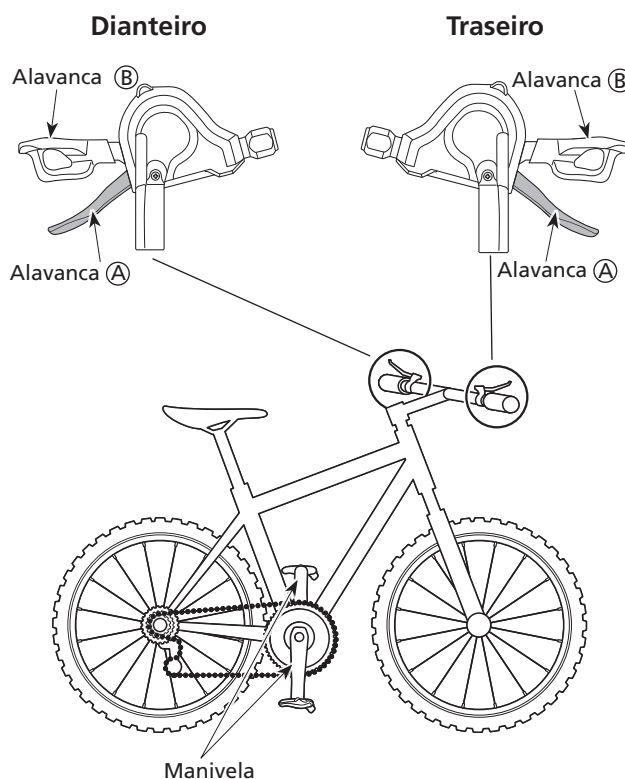

Operação

Operação de troca de mudança

Se certifique que roda a direção durante a operação da alavanca.


Cuidados a tomar durante a operação

Os manípulos (A) e (B) regressam sempre à posição inicial depois da comutação.

Operação das alavancas do câmbio traseiro


Pode alterar o curso do manípulo para mudar o número pretendido de mudanças. Para mudar apenas uma mudança de cada vez, mova o manípulo para a posição ①, e para mudar duas mudanças de uma só vez, mova o manípulo para a posição ②.

- Alavanca (A): Muda do pinhão menor para o pinhão maior atrás.

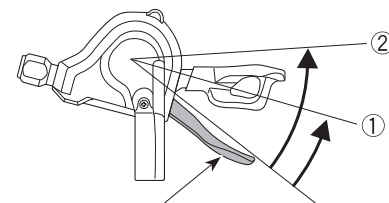


Posição inicial da alavanca (A)


- 1: Muda um pinhão
Por ex.: do 3º, para o 4º

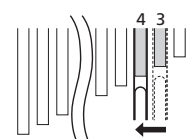

- 2: Muda rapidamente dois pinhões
Por ex.: do 3º para o 5º

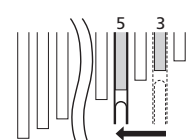

- Alavanca (B): Muda do pinhão maior para o pinhão menor atrás.

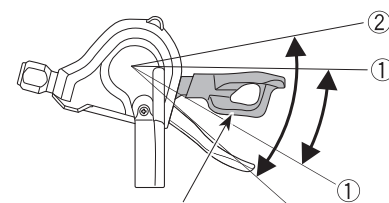


Posição inicial da alavanca (B)

"É possível mudar de mudança empurrando ou puxando o manípulo."


Alguns modelos permitem a troca de mudança a dois tempos.

Por ex.: do 4º para o 3º

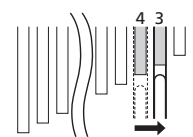


Operação das alavancas do câmbio dianteiro

- Alavanca (A): Muda da coroa menor para a coroa maior no pedivela.

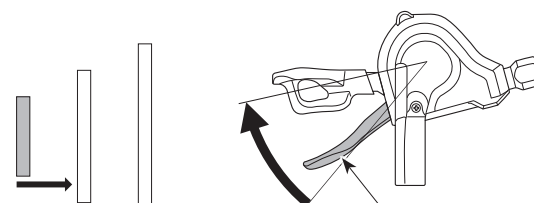

Posição inicial da alavanca (A)

- Alavanca (B): Muda da coroa maior para a coroa menor no pedivela.

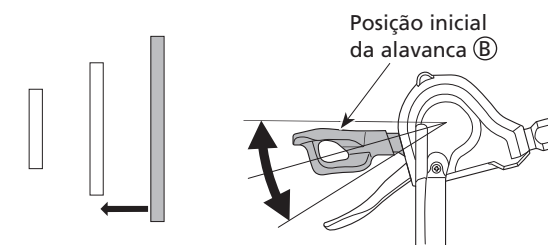

"É possível mudar de mudança empurrando ou puxando o manípulo."