

Vites Kolu (2-YÖNLÜ AYIRMA)



Başka dillerde kullanım kılavuzları için, bkz:
<http://si.shimano.com>

ÖNEMLİ UYARI

- Ürünlerin montajı ve ayarlanması hakkında kullanım kılavuzunda bulunmayan bilgiler için satın aldığınız yer veya bir bisiklet bayisiyle irtibata geçin. Profesyonel ve tecrübeli bisiklet tamircileri için bir bayi el kitabı web sitemizde mevcuttur (<http://si.shimano.com>).
- Bu ürünü sökmeyin veya modifiye etmeyin.

Güvenlik için, kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunun tamamını okuyun ve doğru kullanım için talimatlara uyun.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Değiştirme bilgisi için satın aldığınız yer veya bisiklet bayisi ile irtibata geçin.

UYARI

- Kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve gerektiğinde başurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Not


- Kolu çalıştırırken krankı çevirmeye devam edin.
- Ürünler doğal aşınma, normal kullanım ve eskime sonucu bozulmalara karşı garantili değildir.

Bisikleti kullanmadan önce yapılacak düzenli kontroller

Bisikletinizi sürmeden önce aşağıda belirten kontrolleri yapın. Bu kontrollerde herhangi bir sorun tespit ederseniz, satıcınızla veya bir bisiklet bayisiyle irtibata geçin.

- Dişli değiştirme işlemi düzgün şekilde yapılıyor mu?
- Kollar gidona emniyetli şekilde takılmış mı?
- Çalışma sırasında herhangi bir anormal ses çıkıyor mu?
- Kol pabucunda anormal aşınma, ses veya başka anormallikler olmadığı kontrol edildi mi? (Kola bir pabuç bağlanan modeller için.)

Parçaların adları

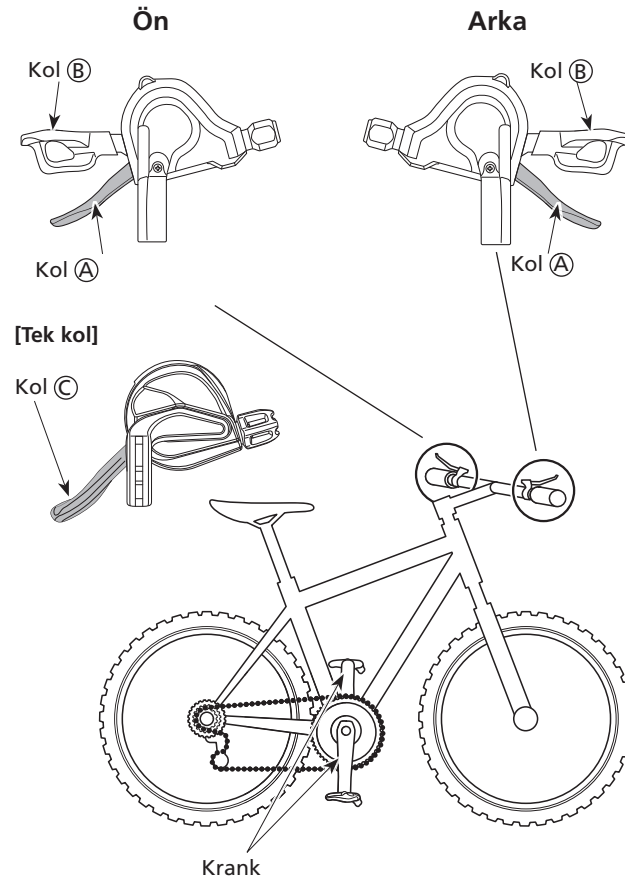

Çalıştırma

Dişli değiştirme işlemi

Kolu çalıştırırken krankı çevirmeye devam edin.


Çalıştırma hakkında uyarı

Hem kolu A hem kolu B vites değiştirmeden sonra bırakıldıklarında daima başlangıç konumuna dönerler.


Arka değiştirici kolunun çalıştırılması

Kol kursu değiştirilerek istenen dişli sayısı geçişine ayarlanabilir; bir defada sadece bir dişliyle geçiş yapmak için kolu ① konumuna hareket ettirin ve bir defada iki dişliyle geçiş yapmak için kolu ② konumuna hareket ettirin.


- Kol A: En küçükten en büyük dişli tarafına geçiş yapar

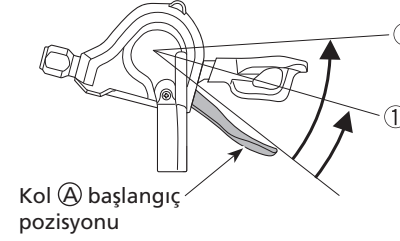


- ①: Bir dişli geçişi yapar
Örnek: 3.den 4.ye

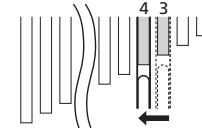

- ②: İki dişliyle hızlı vites değişimi yapar
Örnek: 3.den 5.ye

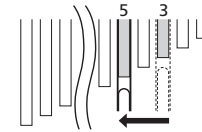


- Kol B: En büyükten en küçük dişli tarafına geçiş yapar

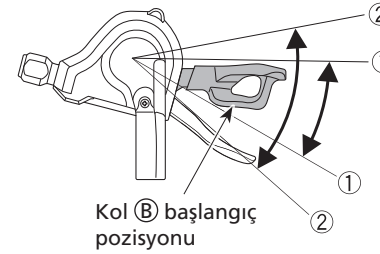


"Kolu iterek veya çekerek vites değiştirilebilir."
Bazı modeller iki adımlı vites değişimine izin verir.

Örnek: 4.den 3.ye

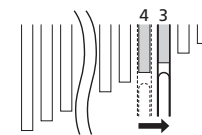


Ön vites kolunun kullanımı

- Kol A: En küçükten en büyük aynakol dişlisi tarafına geçiş yapar

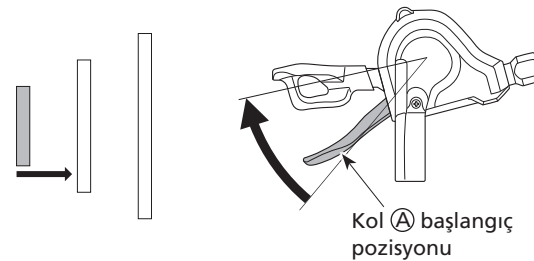

- Kol B: En büyükten en küçük aynakol dişlisi tarafına geçiş yapar

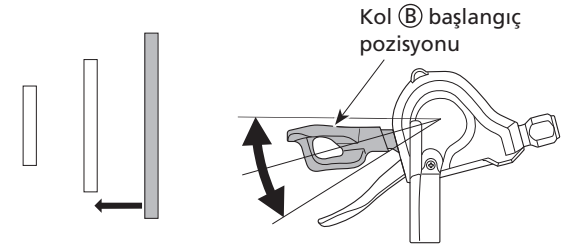

"Kolu iterek veya çekerek vites değiştirilebilir."

Çalıştırma (Tek kol/ön taraf)


Bir kolu çalıştırın.

Dişli değiştirme işlemi

Kolu çalıştırırken krankı çevirmeye devam edin.


Tek kolun çalışması

- Kol C-1: En küçükten en büyük aynakol dişlisine geçiş yapar

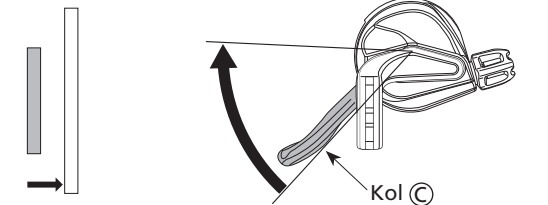

*Geçiş yaptıktan sonra kol C-2 konumunda kalır.

- Kol C-2: En büyükten en küçük aynakol dişlisine geçiş yapar

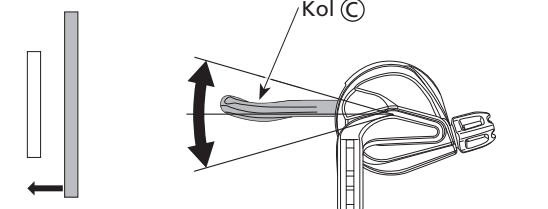

"Kolu iterek veya çekerek vites değiştirilebilir."

*Geçiş yaptıktan sonra kol C-1 konumuna döner.