

Radiaca páčka (2-CESTNÉ UVOĽNENIE)



Návody na obsluhu v iných jazykoch nájdete na:
<http://si.shimano.com>

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

- Informácie o inštalácii a nastavení výrobkov, ktoré nenájdete v používateľskej príručke, vám poskytnie miesto zakúpenia alebo predajca bicyklov. Návod predajcu určený pre profesionálnych a skúsených cyklistických mechanikov nájdete na našej webovej lokalite (<http://si.shimano.com>).
- Tento výrobok nedemontujte ani neupravujte.

Kvôli bezpečnosti si pred používaním dôkladne prečítajte túto používateľskú príručku a kvôli správne mu používaniu ju dodržiavajte.

Dôležité bezpečnostné informácie

Informácie týkajúce sa výmeny získate na mieste zakúpenia alebo u predajcu bicyklov.

⚠ VÝSTRAHA

- Po dôkladnom prečítaní návodu na obsluhu tento návod pre možné použitie v budúcnosti uložte na bezpečnom mieste.

Poznámka


- Počas manipulácie s páčkou otáčajte kľukou.
- Záruka na výrobky sa nevzťahuje, ak ide o prirodzené opotrebovanie v dôsledku štandardného používania a starnutia.

Pravidelné kontroly pred jazdou na bicykli

Pred jazdou na bicykli skontrolujte nasledujúce položky. Ak sa v prípade nasledujúcich položiek vyskytnú akékoľvek problémy, spojte sa s miestom zakúpenia alebo s predajcom bicykla.

- Je radenie prevodov plynulé?
- Sú páčky bezpečne nainštalované na riadidlo?
- Dochádza počas činnosti k vydávaniu neštandardného hluku?
- Nejaví doštička páčky známky nadmerného opotrebovania, uvoľnenia alebo iné abnormality? (Pre modely, ktoré majú doštičku upevnenú k páčke.)

Názvy súčastí

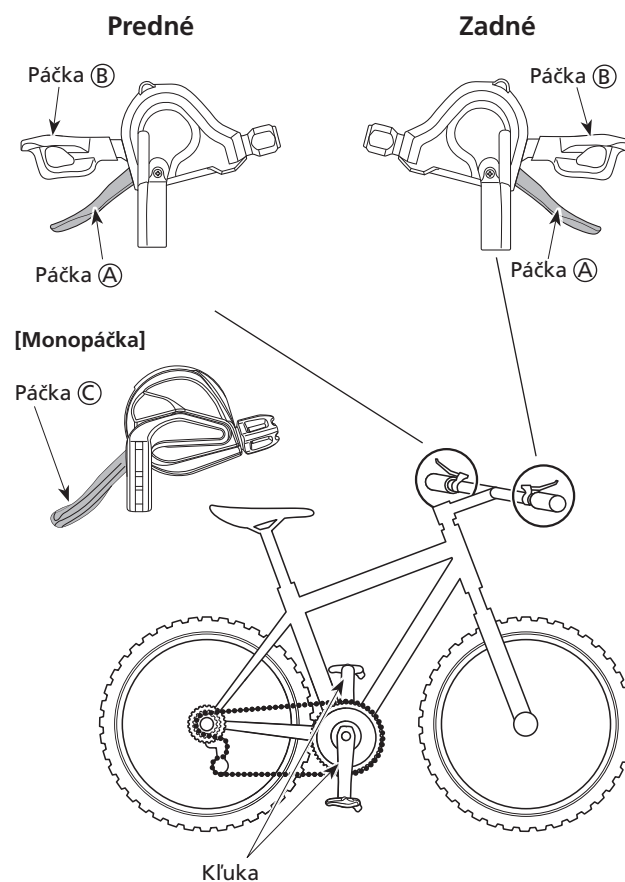

Prevádzka

Obsluha radenia rýchlostí

Počas manipulácie s páčkou otáčajte kľukou.


Upozornenie ohľadne obsluhy

Tak páčka A, ako aj páčka B sa po zaradení vrátia do počiatočnej polohy.


Obsluha páčky zadnej prehadzovačky

Pohyb páčky sa môže meniť na radenie požadovaného počtu prevodov; na preradenie o jeden prevod naraz posuňte páčku do polohy ① a na preradenie o dva stupne naraz posuňte páčku do polohy ②.


- Páčka A: Preraduje z najmenšieho na najväčšie ozubené koleso

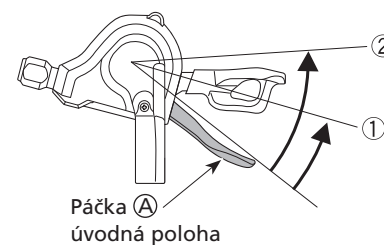


- Preradí o jedno ozubené koleso
Napríklad: z 3. na 4.

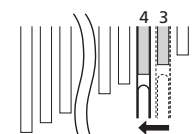

- Rýchle preradenie o dve ozubené kolesá
Napríklad: z 3. na 5.

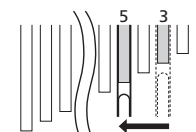


- Páčka B: Preraduje z najväčšieho na najmenšie ozubené koleso

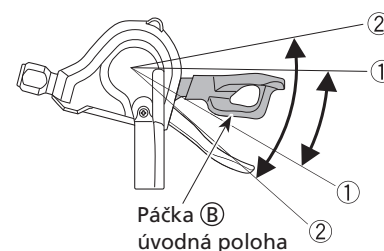


„Prevody možno radiť tlačením alebo ťahaním páčky.“
Niektoré modely umožňujú dvojstupňové radenie prevodov.

Například: zo 4. na 3.

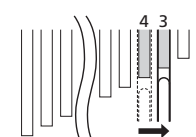


Obsluha páčok prednej prehadzovačky

- Páčka A: Preraduje z najmenšieho na najväčšie ozubené koliesko

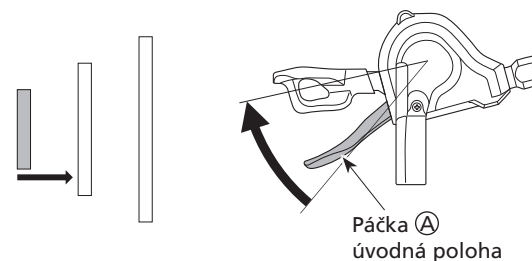

- Páčka B: Preraduje z najväčšieho na najmenšie ozubené koliesko

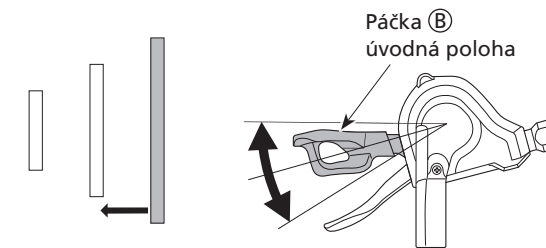

„Prevody možno radiť tlačením alebo ťahaním páčky.“

Prevádzka (monopáčka/predná strana)


Pohnite jednou páčkou.

Obsluha radenia rýchlostí

Počas manipulácie s páčkou otáčajte kľukou.


Prevádzka monopáčky

- Páčka C-1: Preraduje z najmenšieho na najväčšie ozubené koliesko

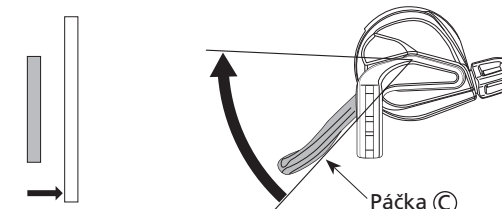

*Po preradení sa páčka ustáli v polohe C-2.

- Páčka C-2: Preraduje z najväčšieho na najmenšie ozubené koliesko

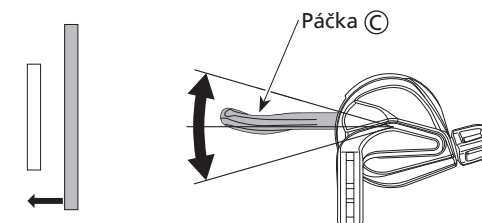

„Prevody možno radiť tlačením alebo ťahaním páčky.“

*Po preradení sa páčka vráti do polohy C-1.