

# Käiguvahetusheebel (2-WAY RELEASE)



Teistes keeltes olevad kasutusjuhendid on saadaval aadressil:  
<http://si.shimano.com>

## OLULINE MÄRKUS

- Käesolevas kasutusjuhendis mittedisainitud toodete paigaldamist ja reguleerimist puudutava teabe jaoks võta ühendust ostukoha või jalgratta edasimüüjaga. Edasimüüja juhend professionaalsetele ja kogunud jalgrattamehhaanikutele on saadaval meie veebilehel (<http://si.shimano.com>).
- Ära demonteerigi ega muuda seda toodet.

**Ohutuse tagamiseks loe kindlasti enne kasutamist põhjalikult käesolevat kasutusjuhendit ja järgi seda korrektseks kasutamiseks.**

## Oluline ohutusteave

Asendamist puudutava teabe saamiseks võta ühendust ostukohaga või jalgratta edasimüüjaga.

### ⚠ HOIATUS!

- Pärast kasutusjuhendi põhjalikku lugemist hoi seda hilisemaks vaatamiseks kindlas kohas.

## Pane tähele


- Heebli kasutamise ajal pööra alati vända õlga.
- Toodete garantii ei laiene tavapärasest kasutamisest ja vananemisest tingitud loomulikule kulumisele ja halvenemisele.

## Regulaarne jalgrattaga sõitmisele eelnev kontroll

Enne jalgrattaga sõitmist kontrolli järgnevaid punkte. Kui järgnevate punktidega esineb probleeme, võta ühendust ostukoha või jalgratta edasimüüjaga.

- Kas käiguvahetus toimub sujuvalt?
- Kas kõik heebliid on kindlalt juhtrauale paigaldatud?
- Kas kasutamise ajal esineb ebatavalisi helisid?
- Kas heebli padi on ilma ebatavalise kulumise, lõgismise ja muude anomaalsusteta? (Mudelite korral, kus padi on kinnitatud heebliile.)

## Osade nimetused

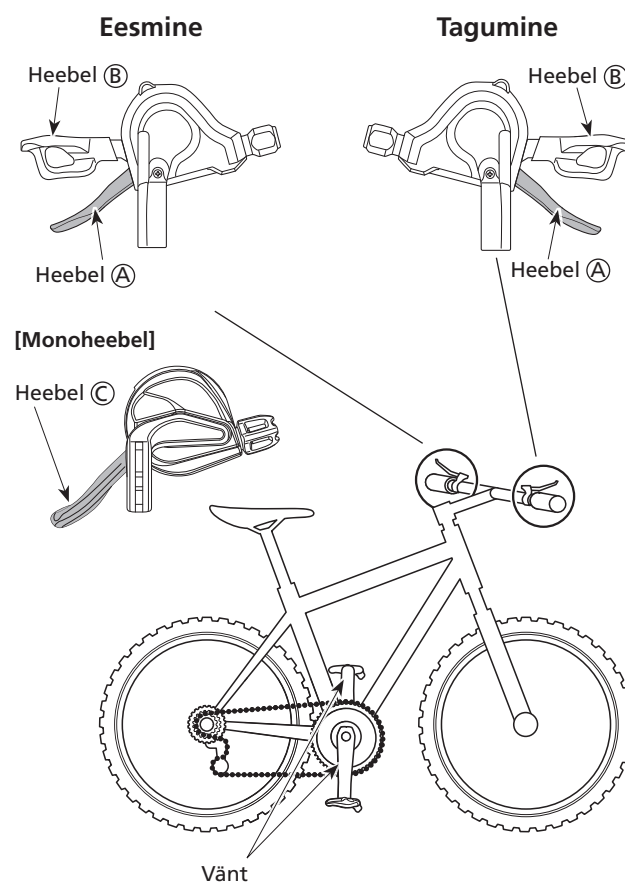

## Töötamine

### Käiguvahetus

Heebli kasutamise ajal pööra alati vända õlga.


### Ettevaatus töötamisel

Mõlemad, heebel A ja heebel B naasevad alati pärast käiguvahetust algasendisse.


## Tagumise käiguvahetaja heebli töötamine

Heebli tõmbe puhul on võimalik valida, mitme ketiratta võrra kett liigub – kui soovid vahetada vaid ühe ketiratta võrra, liiguta heebel asendisse ①, ning kahe ketiratta võrra vahetamiseks liiguta heebel asendisse ②.


- Heebel A: Lülitub kõige väiksemalt kõige suurema ketiratta poolele

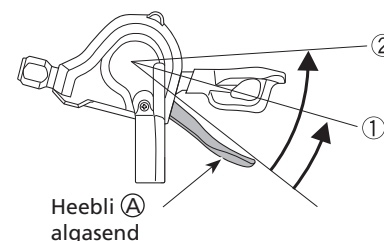


- ①: Vahetab ühe ketiratta võrra  
V.a 3. kuni 4.

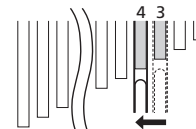

- ②: Kiire - vahetab kahe ketiratta võrra  
V.a 3. kuni 5.

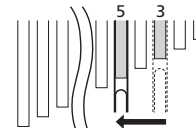


- Heebel B: Lülitub kõige suuremalt kõige väiksema ketiratta poolele

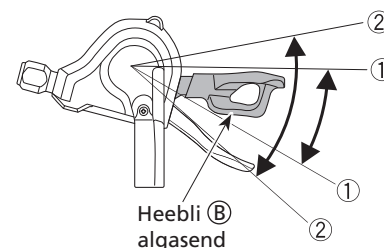


"Käike saab vahetada nii heebli lükates kui ka tõmmates."  
Mõnedel mudelitel on lubatud kaheastmeline käiguvahetus.

V.a 4. kuni 3.

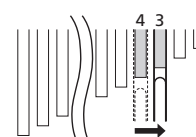


## Eesmise käiguvahetaja heebli töötamine

- Heebel A: Lülitub kõige väiksemalt suurima esihammasratta poolele

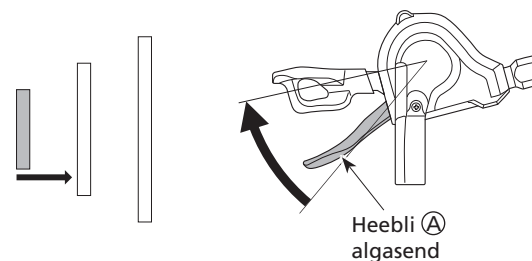

- Heebel B: Lülitub kõige suuremalt väiksema esihammasratta poolele

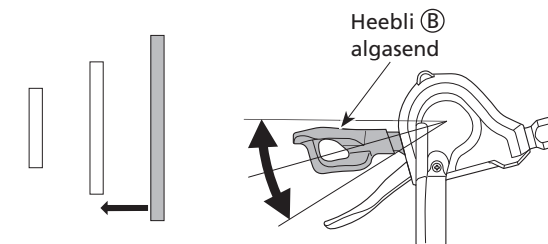

"Käike saab vahetada nii heebli lükates kui ka tõmmates."

## Töötamine (monoheebel/eesmine külg)


Tööta ühe heebliga.

### Käiguvahetus

Heebli kasutamise ajal pööra alati vända õlga.


### Monoheebli töötamine

- Heebel C-1: Lülitub kõige väiksemalt suurimale esihammasrattale

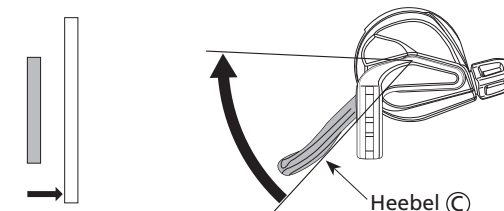

\*Peale käiguvahetust hoitakse heebli positsioonis C-2.

- Heebel C-2: Vahetab suurimalt väikseimale esihammasrattale

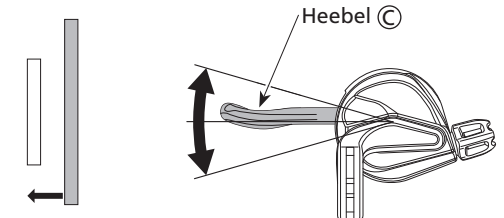

"Käike saab vahetada nii heebli lükates kui ka tõmmates."  
\*Peale käiguvahetust läheb heebel tagasi positsiooni C-1.