

Ručica mjenjača (2-smjerno mijenjanje brzina)



Priručnici za korisnike na drugim jezicima dostupni su na:
<http://si.shimano.com>

VAŽNA OBAVIJEST

• Za informacije o ugradnji i podešavanju proizvoda, koje nisu sadržane u korisničkom priručniku, kontaktirajte mjesto kupnje ili ovlaštenog trgovca biciklima. Servisni priručnik za profesionalne i iskusne servisere bicikala dostupan je na našim internetskim stranicama (<http://si.shimano.com>).

• Nemojte rastavljati niti preinačavati ovaj proizvod.

Prije upotrebe obavezno u cijelosti pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte ga se radi pravilnog korištenja.

Važne sigurnosne informacije

Za informacije o zamjeni/servisu proizvoda kontaktirajte mjesto kupnje ili ovlaštenog trgovca biciklima.

⚠ UPOZORENJE

• Nakon što ste pročitali ove korisničke upute pohranite ih na sigurno za naknadno korištenje.

Napomena

• Obvezatno okrećite pogon tijekom mijenjanja brzina.
• Proizvodi nisu jamstvom osigurani od prirodnog trošenja materijala i smanjenja funkcija uslijed normalne uporabe i starenja.


Redovni pregled prije vožnje bicikla

Prije vožnje bicikla provjerite djelovanje komponenata. Ukoliko pronađete poteškoće u djelovanju slijedećih komponenata, kontaktirajte mjesto kupnje ili ovlaštenog trgovca biciklima.


- Da li je mijenjanje brzina besprijekorno?
- Da li su ručice čvrsto montirane na upravljač?
- Da li se tijekom mijenjanja brzina čuje neuobičajen zvuk?
- Provjerite da podložak ručice nije prekomjerno istrošen, olabavljen i da nema drugih nepravilnosti. (Na modelima na kojima je podložak pričvršćen na ručicu.)

Nazivi dijelova


Prednja (lijeva) ručica

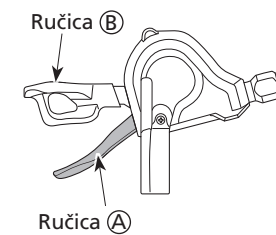

Stražnja (desna) ručica

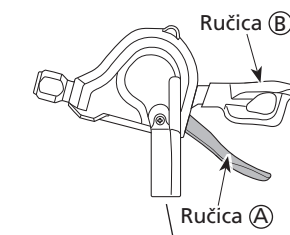

[Jednostruka ručica]

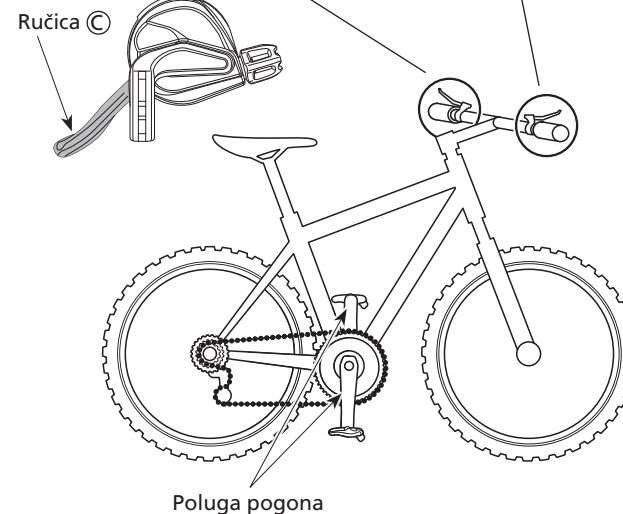

Rukovanje

Mijenjanje brzina

Obvezatno okrećite pogon tijekom mijenjanja brzina.


Oprez pri rukovanju

Obije ručice A i B uvijek se nakon mijenjanja brzina vraćaju u početni položaj.

Rukovanje s ručicom stražnjeg mjenjača


Mijenjanje željenog broja brzina ostvaruje se različitim pomakom ručice. Za promjenu jedne brzine pomaknite ručicu do položaja ①. Kako biste istovremenu promijenili dvije brzine potisnite ručicu do položaja ②.

- Ručica A: Mijenja brzine (prebacuje lanac) s najmanjeg na najveći lančanik

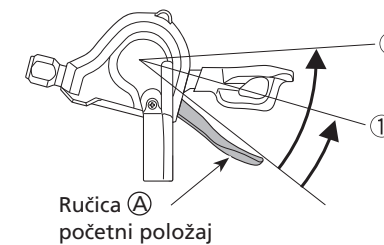


① : Pojedinačno mijenjanje brzina

Npr.: s 3. na 4. stražnji lančanik

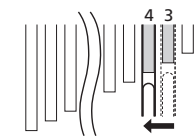


② : Brzo mijenjanje dviju brzina

Npr.: s 3. na 5. stražnji lančanik

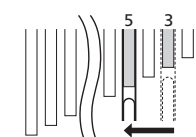


- Ručica B: Mijenja brzine (prebacuje lanac) s najvećeg na najmanji lančanik

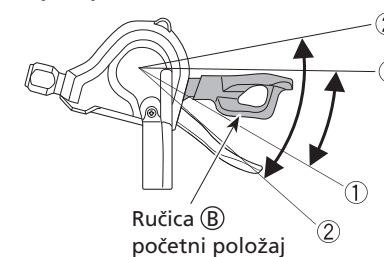

"Mijenjanje brzina može se provesti potiskivanjem ili povlačenjem ručice."


Neki modeli ručica omogućavaju istovremenu promjenu dvije brzine.

Npr.: s 4. na 3. stražnji lančanik

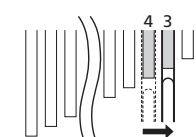


Rukovanje s ručicom prednjeg mjenjača

- Ručica A: Mijenja brzine (prebacuje lanac) s najmanjeg na najveći lančanik pogona

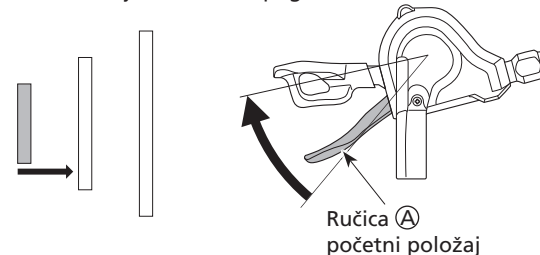

- Ručica B: Mijenja brzine (prebacuje lanac) s najvećeg na najmanji lančanik pogona

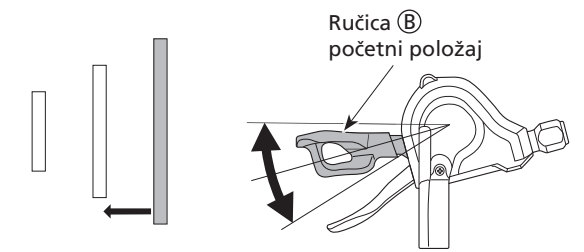

"Mijenjanje brzina može se provesti potiskivanjem ili povlačenjem ručice."

Rukovanje (jednostruka ručica/ prednja strana)


Aktivirajte jednu ručicu.

Mijenjanje brzina

Obvezatno okrećite pogon tijekom mijenjanja brzina.


Rukovanje jednostrukom ručicom

- Ručica C-1: Mijenja brzine (prebacuje lanac) s malog na veliki lančanik pogona

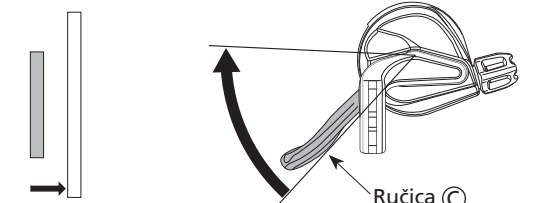

*Nakon prebacivanja, ručica će ostati u položaju C-2.

- Ručica C-2: Mijenja brzine (prebacuje lanac) s najvećeg na najmanji lančanik pogona

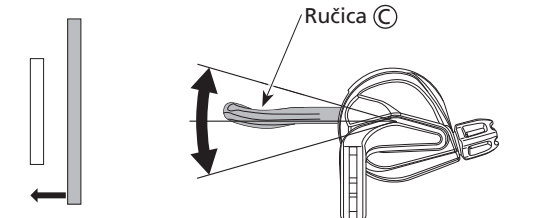

"Mijenjanje brzina može se provesti potiskivanjem ili povlačenjem ručice."

*Nakon prebacivanja, ručica se vraća u položaju C-1.