

Prestavne ročice (2-WAY RELEASE)



Navodila za uporabo v drugih jezikih so na voljo na:
<http://si.shimano.com>

POMEMBNO OBVESTILO

- Za informacije o namestitvi in nastavitvi izdelkov, ki niso zajeti v navodilih za uporabo, se obrnite na mesto nakupa ali kolesarskega trgovca. Navodila za trgovce ter profesionalne in izkušene serviserje so na voljo na naši spletni strani (<http://si.shimano.com>).
- Tega izdelka ne razstavljajte ali spreminjajte.

Zaradi varnosti temeljito preberite ta navodila za uporabo in jim sledite za pravilno uporabo.

Pomembne varnostne informacije

Informacije o zamenjavi boste dobili na mestu nakupa ali pri kolesarskem trgovcu.

⚠ OPOZORILO

- Ko boste navodila prebrali, jih shranite na varnem mestu za kasnejši vpogled.

Pomnite


- Med prestavljanem ročice morate obvezno vrteti gonilke.
- Garancija izdelka ne krije naravne obrabe ali obrabe zaradi normalne uporabe in staranja.

Redna preverjanja pred vožnjo s kolesom

Pred vožnjo s kolesom preverite naslednje stvari. Če opazite kakršnekoli težave se obrnite na svojega prodajalca ali distributerja.

- Ali je prestavljanje gladko?
- Ali so ročice varno nameščene na krmilo?
- Ali se med delovanjem pojavljajo kakšni neobičajni zvoki?
- Ali ste ploščico ročice pregledali za odsotnost nenormalne obrabe, rožljanja in drugih nepravilnosti? (Za modele, pri katerih je ploščica pritrjena na ročico.)

Imena delov

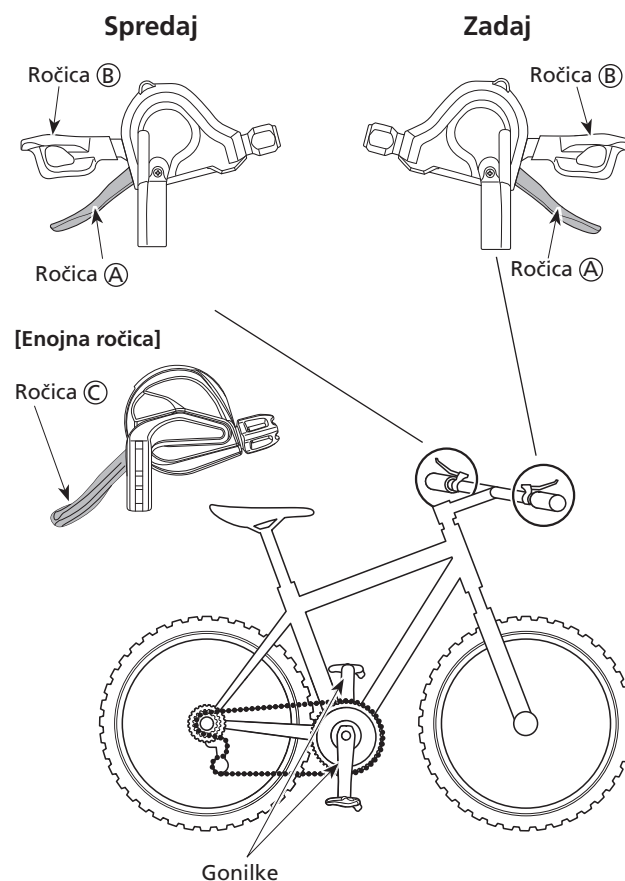

Delovanje

Upravljanje s prestavnimi ročicami

Med prestavljanem ročice morate obvezno vrteti gonilke.


Pozor pri prestavljanju

Po prestavljanju se ročici A in B vedno vrtneta v začetni položaj.


Delovanje prestavne ročice zadnjega menjalnika

Z dolžino premika ročice prestavite za želeno število prestav; če premaknete ročico v položaj ①, boste prestavili samo za eno prestavo, če prestavite v položaj ②, boste prestavili za dve prestavi hkrati.


- Ročica A: Prestavlja z najmanjše na največjo stran verižnika

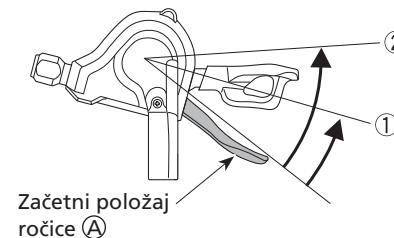


- ①: Prestavi za en zobnik
Primer: s 3. na 4.

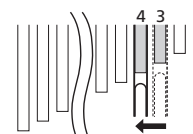

- ②: Hitro prestavljanje za dva zobnika
Primer: s 3. na 5.

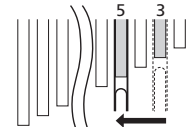


- Ročica B: Prestavlja z največje na najmanjšo stran verižnika

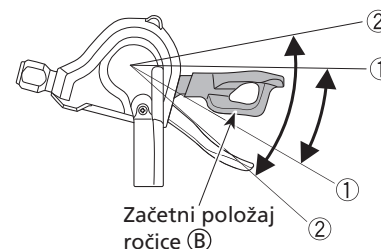


"Prestavljate lahko s potiskanjem ali vlečenjem ročice."
Nekateri modeli dopuščajo dvostopenjsko prestavljanje.

Primer: s 4. na 3.

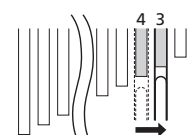


Delovanje prestavne ročice prednjega menjalnika

- Ročica A: Prestavlja z najmanjše na največjo stran prednjega verižnika

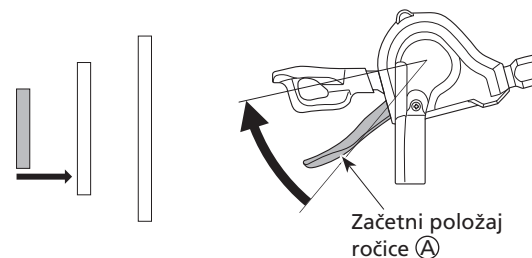

- Ročica B: Prestavlja z največje na najmanjšo stran prednjega verižnika

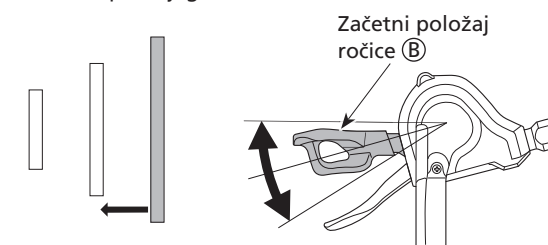

"Prestavljate lahko s potiskanjem ali vlečenjem ročice."

Delovanje (enojna ročica/sprednja stran)


Pritisnite eno ročico.

Upravljanje s prestavnimi ročicami

Med prestavljanem ročice morate obvezno vrteti gonilke.


Delovanje enojne ročice

- Ročica C-1: Prestavlja z najmanjšega na največji prednji verižnik

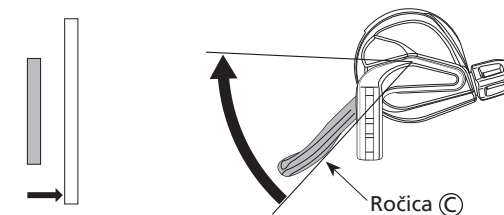

*Ročica po prestavljanju ostane v položaju C-2.

- Ročica C-2: Prestavlja z največjega na najmanjši prednji verižnik

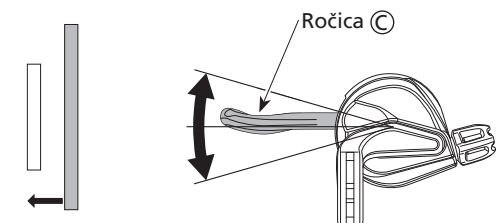

"Prestavljate lahko s potiskanjem ali vlečenjem ročice."

*Ročica se po prestavljanju vrne v položaj C-1.