

變速把手 (2-WAY RELEASE)



下列網址提供其他語言的使用者手冊：
<http://si.shimano.com>

重要聲明

- 如需有關本使用者手冊中，未包含的產品安裝和調整資訊，請聯絡購買處或經銷商。本公司網站上 (<http://si.shimano.com>) 提供經銷商說明書，可供專業且有經驗的自行車技師參考。
- 請勿分解或變更本產品。

請務必在使用前徹底閱讀本使用者手冊，並遵循該手冊正確使用，以策安全。

重要安全資訊

如需更換零件的資訊，請聯絡購買處或經銷商。

警告

- 仔細閱讀使用者手冊後，請將其存放在安全之處，以供日後參考。

備註


- 在把手操作期間，請務必持續轉動曲柄。
- 產品在正常使用和老化中產生的自然磨損和劣化，並不在保固範圍內。

騎乘前定期檢查

騎乘前請檢查下列項目。如果下列項目出現任何問題，請聯絡代理商或經銷商購買。

- 變速是否能順利進行？
- 把手是否穩固地安裝在把手上？
- 操作時是否出現任何異音？
- 手把來令片是否沒有過度磨損、異音及其他異常情形？（針對手把附有來令片的型號）

各部名稱

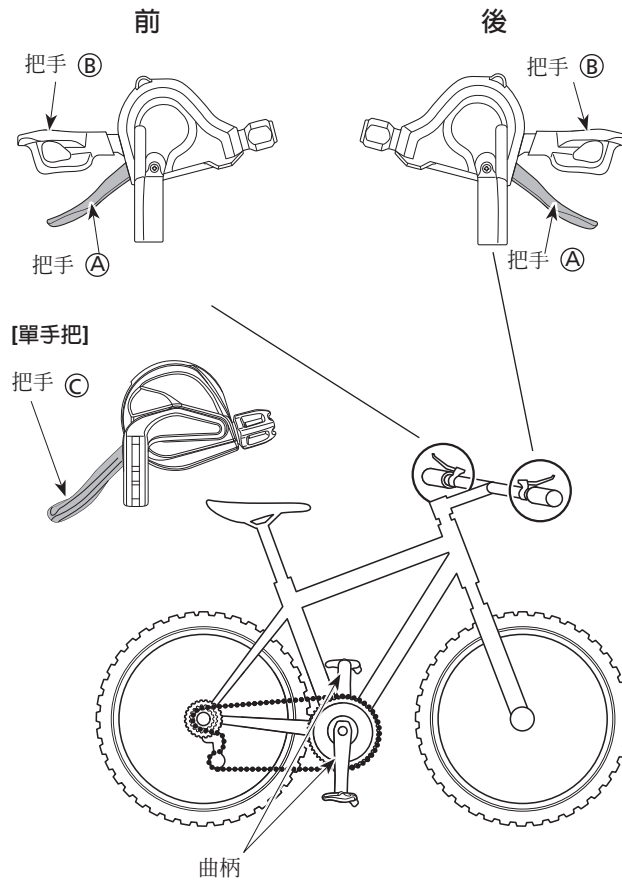

操控方式

變速操作

在把手操作期間，請務必持續轉動曲柄。


操作時注意事項

把手 A 和 B 都在變速後，隨時回到起始位置。


後變速器手把操控方式

把手行程可以改變，以進行所需的檔位變速操作；若一次只要變速一個檔位，請將把手移到 ① 的位置，若一次要變速兩個檔位，則將把手移到 ② 的位置。


- 把手 A：從最小飛輪齒片切換至最大飛輪齒片側

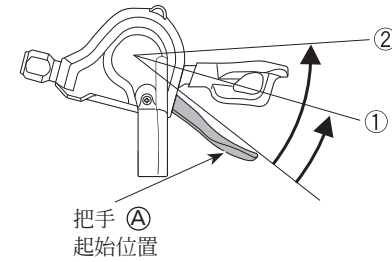


- ①：一檔變速
例如：從第三到第四

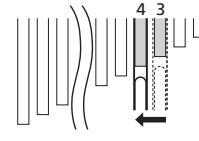

- ②：連續兩檔變速
例如：從第三到第五

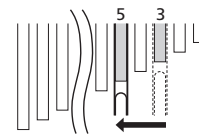


- 把手 B：從最大飛輪齒片切換至最小飛輪齒片側

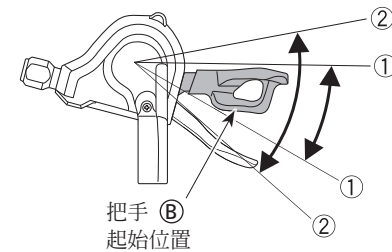


「檔位變速的操作可以透過推動或拉動把手的方式來完成。」
某些種類允許兩段變速。

例如：從第四到第三

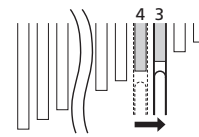


前變速器把手操控方式

- 把手 A：從最小齒盤切換至最大齒盤側

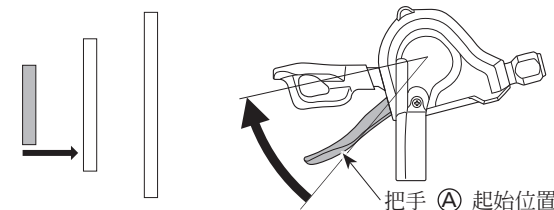

- 把手 B：從最大齒盤切換至最小齒盤側

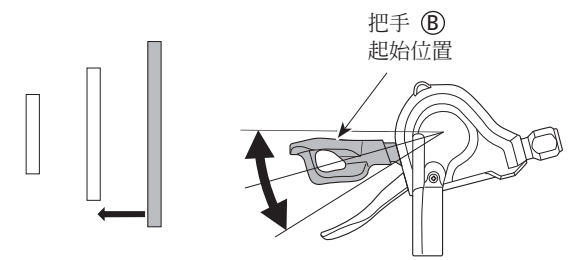

「檔位變速的操作可以透過推動或拉動把手的方式來完成。」

操控(單手把/前側)


操控單一手把。

變速操作

在把手操作期間，請務必持續轉動曲柄。


單手把操控

- 把手 C-1：從最小齒盤切換至最大齒盤

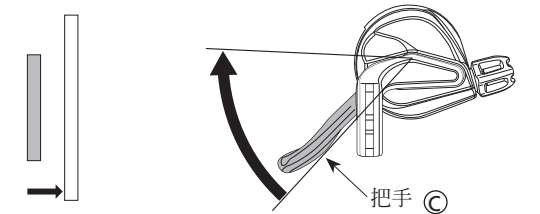

*變速後，手把保持在 C-2 位置。

- 把手 C-2：從最大齒盤切換至最小齒盤

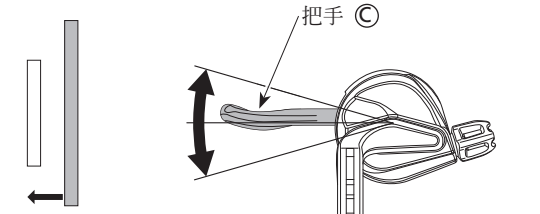

「檔位變速的操作可以透過推動或拉動把手的方式來完成。」

*變速後，手把回到 C-1 位置。

進口商 三司達企業股份有限公司
台中市台中工業區 37 路 39-1 號
TEL: 04-23596199

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan

規格若因持續改良而有所變更，恕不另行通知。(Taiwanese)