

Empalme (A) (EW-RS910)



Los manuales de usuario en otros idiomas están disponibles en:
<http://si.shimano.com>

AVISO IMPORTANTE

- Contacte con el punto de venta o con un distribuidor de bicicletas para solicitar información en relación con la instalación y ajuste de los productos no incluidos en el manual de usuario. Se dispone de un manual de distribuidor para mecanismos de bicicleta profesionales y experimentados en nuestro sitio web (<http://si.shimano.com>).
- No desmonte ni modifique este producto.
- La palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de las mismas por parte de SHIMANO INC. se efectúa bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Por razones de seguridad, lea este manual de usuario detenidamente antes de usar el producto y siga sus instrucciones para una utilización correcta.

Información importante de seguridad

Para obtener información sobre los recambios, póngase en contacto con el establecimiento de compra o un distribuidor de bicicletas.

⚠ ADVERTENCIA

- Al accionar el selector de cambio el motor que mueve el desviador funcionará hasta que se alcance la posición de cambio sin detenerse; tenga cuidado y evite que los dedos queden atrapados.
- Tras leer el manual del usuario detenidamente, guárdelo en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.

Nota

- Coloque tapones falsos en los terminales no utilizados.
- Hay un pequeño conector impermeable. No lo conecte y desconecte repetidamente. Podría afectar a su funcionamiento.
- Procure que no entre agua en el terminal.
- Los componentes son resistentes al agua para soportar condiciones meteorológicas de lluvia, sin embargo, no los introduzca en el agua deliberadamente.
- No limpie la bicicleta en túneles de lavado a alta presión. Si el agua entra en algunos de los componentes se pueden producir problemas de funcionamiento o los componentes pueden oxidarse.
- Manipule los productos con cuidado y evite someterlos a impactos fuertes.
- No utilice disolventes ni sustancias análogas para limpiar los productos. Dichas sustancias pueden dañar las superficies.
- Contacte con el establecimiento en el que adquirió el producto para actualizar el software. La información más actualizada se encuentra disponible en el sitio web de Shimano.
- Los productos no están garantizados contra el desgaste natural y el deterioro resultante del uso normal y el envejecimiento.


Inspecciones periódicas antes de utilizar la bicicleta

Antes de montar en la bicicleta, verifique los siguientes componentes. Si se encuentra algún problema con los siguientes componentes, contacte con el punto de venta o con un distribuidor de bicicletas.


- ¿Está el empalme (A) bien sujeto en su posición?
- ¿Queda suficiente carga en la batería?
- ¿Hay algún daño evidente en los cables eléctricos?

Nombres de las piezas

Tipo integrado en el extremo de la barra

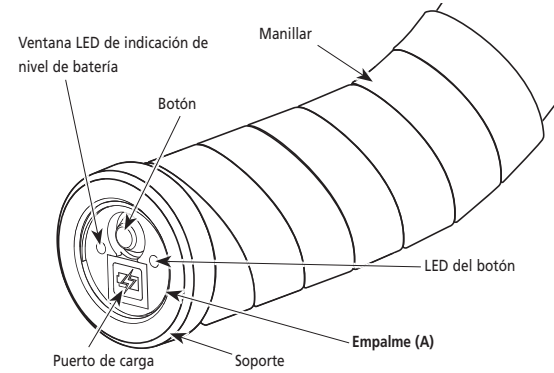

Tipo integrado en el cuadro

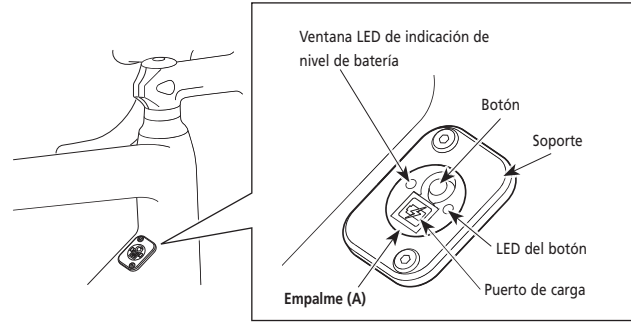

Cómo realizar las conexiones

Conexión Bluetooth® LE

Antes de establecer una conexión, conecte el Bluetooth LE del smartphone o la tableta.

- 1) Abra E-TUBE PROJECT y configúrelo para que detecte las señales de Bluetooth LE.
- 2) Pulse el botón del empalme (A) hasta que el LED verde y el LED rojo empiecen a parpadear alternativamente. La unidad iniciará la transmisión de la señal. El nombre de la unidad se visualiza en E-TUBE PROJECT.
- 3) Seleccione el nombre de la unidad que aparece en la pantalla.


* Para desconectarlo, cancele la conexión Bluetooth LE del smartphone o la tableta. (El ciclocomputador saldrá del modo de conexión y regresará al modo de funcionamiento normal.)

Funcionamiento

■ Cambio de los modos de funcionamiento

Los modos de funcionamiento disponibles varían según la unidad en combinación con el empalme (A).


Tipo externo: SM-BMR1, SM-BMR2. Tipo integrado: SM-BTR2

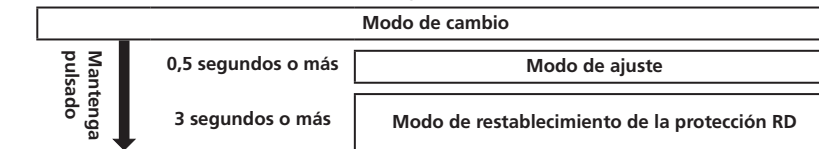

Para finalizar el modo de ajuste o el modo de restablecimiento de la protección RD, pulse durante 0,5 segundos como mínimo.

Para el procedimiento de ajuste, póngase en contacto con un distribuidor o una agencia.

Tipo externo: BM-DN100. Tipo integrado: BT-DN110

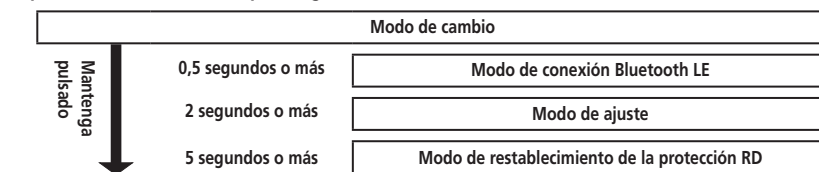

Para finalizar el modo de ajuste o el modo de restablecimiento de la protección RD, pulse durante 0,5 segundos como mínimo.

Para el procedimiento de ajuste, póngase en contacto con un distribuidor o agencia.

■ Selección del modo de cambio



Un doble clic en el interruptor de modo permite cambiar los modos de cambio como se indica a continuación. Cada vez que se cambia el modo de cambio, los LED cambian como se indica en la siguiente ilustración.

Cambio manual	LED de indicación de nivel de batería: Se ilumina en color verde (durante 2 segundos)
	LED para botón: Se ilumina en color rojo (durante 2 segundos)
Cambio sincronizado 1	LED de indicación de nivel de batería: Parpadea en color verde (2 veces)
	LED para botón: Parpadea en color rojo (2 veces)
Cambio sincronizado 2	LED de indicación de nivel de batería: Parpadea en color verde (3 veces)
	LED para botón: Parpadea en color rojo (3 veces)

■ Acerca de la función de protección RD

* Gire el plato delantero mientras retoma el funcionamiento después de activar la función de protección RD.


Si la bicicleta recibe un impacto fuerte, la función de protección RD actúa y la conexión entre el motor y el acoplamiento se separa momentáneamente para que el cambio deje de funcionar. De este modo se protege el sistema en situaciones como por ejemplo si se cae la bicicleta. Si esto sucede, pulse el botón del empalme (A) durante 5 segundos o más. De este modo se restaurará la conexión entre el motor y el eslabón, y se eliminará la función de protección RD para el cambio. Si la recuperación no se puede realizar a través del accionamiento del botón, también es posible el funcionamiento manual. Consulte antes a un distribuidor.

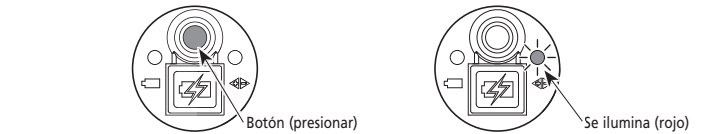

Cuando el LED rojo del empalme (A) se ilumina, el cambio no puede cambiar de marcha. Pulse el botón hasta el LED rojo se apague.

■ Cómo comprobar el nivel de la batería

Pulse y mantenga pulsado cualquiera de los selectores del cambio durante 0,5 segundos o más. El estado del LED de indicación del nivel de la batería cambiará a uno de los que se indica a continuación. Después de indicar el nivel de la batería, el LED indicará el modo de cambio actual.

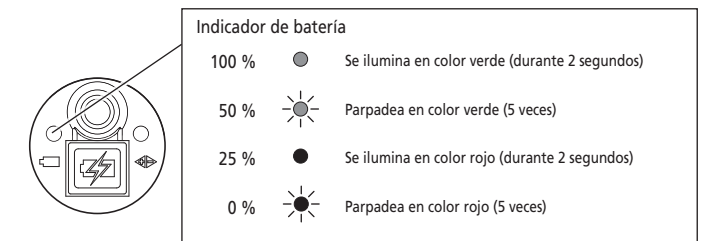

* Cuando la carga de la batería es baja, en primer lugar dejará de funcionar el desviador, y después dejará de funcionar el cambio. Cuando la batería se agota completamente, el desviador y el cambio se detienen en las posiciones a las que se cambió la última vez. Si el indicador de la batería está iluminado en color rojo, se recomienda recargar la batería lo antes posible.

SHIMANO

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan

Tenga en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios por mejoras sin previo aviso. (Spanish)

