

Fil électrique Couvre-fils électriques Jonction Œillet



Des manuels de l'utilisateur sont disponibles dans d'autres langues à :
<http://si.shimano.com>

INTRODUCTION

- Pour tout renseignement supplémentaire concernant l'installation et le réglage, prière de contacter le lieu d'achat ou un revendeur de bicyclettes à proximité. Un manuel du revendeur est également disponible sur notre site Web (<http://si.shimano.com>).
- Ne pas démonter ou modifier ce produit.

En ce qui concerne la sécurité, veiller à bien lire ce manuel de l'utilisateur avant l'utilisation et à bien le suivre pour une utilisation correcte.

Informations générales concernant la sécurité

Veillez contacter le lieu d'achat ou le revendeur de la bicyclette pour les instructions relatives au remplacement.

⚠ AVERTISSEMENT

- Lorsque l'interrupteur de changement de vitesses est actionné, le moteur qui entraîne le dérailleur avant fonctionne à la position de changement de vitesses sans s'arrêter. Veiller donc bien à ne pas se faire prendre les doigts.
- Après avoir bien lu le manuel de l'utilisateur, le ranger dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Remarque

- Il s'agit d'un petit connecteur résistant à l'eau. Evitez de le brancher et de le débrancher à répétition. Cela peut endommager son fonctionnement.
- Les composants sont conçus pour être complètement étanches de façon à supporter des conditions de conduite par temps humide. Cependant, ne pas les placer exprès dans de l'eau.
- Ne pas nettoyer la bicyclette dans un portique de lavage pour voiture à haute pression. Si de l'eau pénètre dans les composants, cela peut entraîner des problèmes de fonctionnement ou de la rouille.
- Manipuler les produits soigneusement et éviter de les soumettre à des chocs violents.


- Contacter le lieu d'achat pour la mise à jour des logiciels du produit. Les informations les plus à jour sont disponibles sur le site Web de Shimano.
- Ne pas utiliser de diluants ou de substances similaires pour nettoyer les produits. De telles substances peuvent endommager les surfaces.
- Veiller à ne pas laisser pénétrer de l'eau dans la borne.
- Ranger dans un endroit sûr hors de la portée d'enfants en bas âge pour éviter qu'ils ne l'avalent par erreur.
- Les produits ne sont pas garantis contre l'usure et la détérioration naturelle du fait d'un usage normal et du vieillissement.

Inspections régulières avant de conduire la bicyclette

Avant de conduire la bicyclette, vérifier les articles suivants. Si l'un des articles suivants présente un problème, contacter le lieu d'achat ou un revendeur de bicyclettes.


- Y a-t-il une charge suffisante restant dans la batterie?
- Les fils électriques présentent-ils des dégâts notables?

Nom des pièces

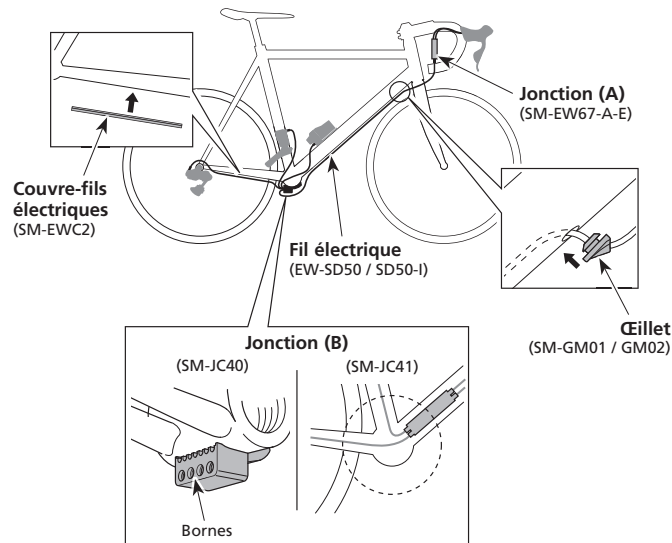

Fonction d'affichage de la charge de la batterie

Maintenir enfoncé l'un ou l'autre des interrupteurs de changement de vitesses pendant 0,5 seconde ou plus. Il est possible de vérifier la quantité de charge de batterie restante à l'aide de l'indicateur de batterie situé en haut de la jonction (A).

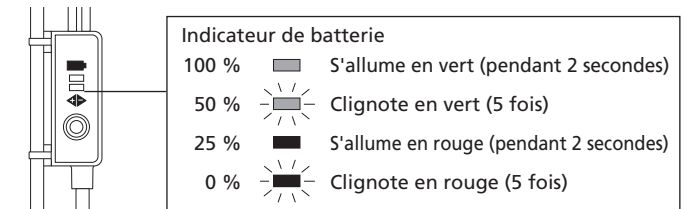


* Lorsque la charge de la batterie est basse, tout d'abord le dérailleur avant cesse de fonctionner, puis le dérailleur arrière cesse de fonctionner. Lorsque la batterie est complètement épuisée, les dérailleurs s'arrêtent aux positions sur lesquelles ils ont été mis en dernier. Si l'indicateur de batterie est allumé en rouge, il est conseillé de recharger la batterie dans les plus brefs délais.

En ce qui concerne la fonction de protection

* Faire tourner le pédalier tout en recommençant le fonctionnement après que la fonction de protection ait été activée.

Si la bicyclette subit un choc violent, la fonction de protection s'enclenche et la connexion entre le moteur et le maillon est momentanément coupée de manière que le dérailleur cesse de fonctionner. Ceci permet de protéger le système lorsque la bicyclette tombe. Lorsque ceci se produit, appuyer sur le bouton de réglage du dérailleur arrière sur la jonction (A) du SM-EW67-A-E pendant 5 secondes ou plus. Ceci rétablira la connexion entre le moteur et le maillon et annulera la fonction de protection pour le dérailleur arrière. Si la connexion n'est pas rétablie, pousser/tirer latéralement la cage ou la déplacer vers l'avant et vers l'arrière avec la main pour vérifier si la connexion a bien été rétablie.

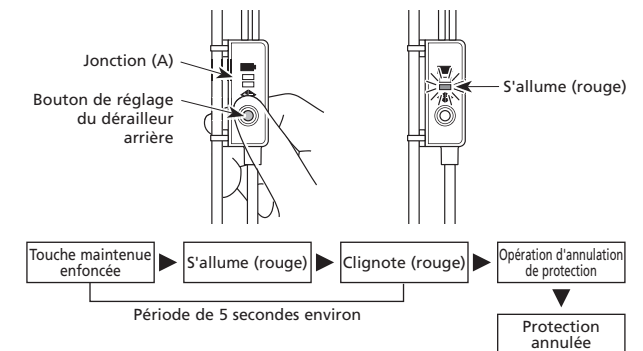

Lorsque le LED de la jonction (A) est allumé, le dérailleur arrière ne peut pas changer les vitesses. Appuyer sur le bouton de réglage du dérailleur arrière jusqu'à ce que le LED s'éteigne.