

Cavo elettrico Guaina cavo elettrico Giunzione Guarnizione in gomma



I manuali dell'utente in altre lingue sono disponibili all'indirizzo :
<http://si.shimano.com>

INTRODUZIONE

- Per ulteriori informazioni su installazione e regolazione, rivolgersi al proprio rivenditore o al produttore di biciclette più vicino. Un manuale del rivenditore è anche disponibile all'indirizzo (<http://si.shimano.com>).
- Non smontare o alterare questo prodotto.

Per la sicurezza, assicurarsi di leggere attentamente il presente manuale per l'utente prima dell'uso e di attenersi ad esso.

Informazioni generali per la sicurezza

Per le corde di sicurezza che hanno bisogno di essere sostituite, contattare il punto vendita o un rivenditore di biciclette.

AVVERTENZA

- Quando viene azionato l'interruttore del cambio, il motore che controlla il deragliatore anteriore entra in funzione in modo ininterrotto nella posizione di cambio, per cui si raccomanda di fare attenzione affinché le dita non rimangano intrappolate.
- Dopo l'attenta lettura del manuale, conservarlo in un luogo sicuro per futuro riferimento.

Nota

- È un piccolo connettore impermeabile. Non continuare a collegarlo e scollegarlo in quanto ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.
- I componenti sono resistenti all'acqua e sono progettati per resistere alla pioggia; tuttavia, si sconsiglia di immergerli deliberatamente in acqua.
- Non pulire la bicicletta in stazioni di autolavaggio ad alta pressione. La penetrazione di acqua nei componenti potrebbe causare malfunzionamenti o formazione di ruggine.
- Maneggiare i prodotti con cautela ed evitare di sottoporli a forti sollecitazioni.


- Per gli aggiornamenti del software, contattare il proprio rivenditore. Le informazioni più aggiornate sono disponibili sul sito Web Shimano.
- Non utilizzare solventi o sostanze simili per la pulizia dei prodotti, in quanto tali sostanze potrebbero danneggiare le superfici.
- Fare attenzione a non lasciare penetrare acqua nel terminale.
- Conservare in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini, per evitare l'ingestione accidentale.
- I prodotti non sono garantiti contro l'usura naturale e il deterioramento dovuto a un normale utilizzo e al consumo nel tempo.

Ispezioni da effettuare regolarmente prima di utilizzare la bicicletta

Prima di utilizzare la bicicletta, controllare quanto segue. In caso di problemi con uno qualsiasi dei seguenti controlli, contattare il proprio rivenditore o un produttore di biciclette.


- La carica rimanente della batteria è sufficiente?
- Sono presenti danni visibili ai cavi elettrici?

Nomi delle parti

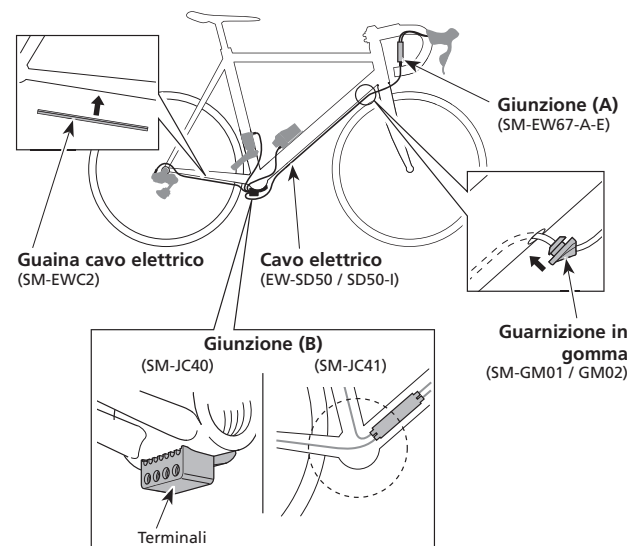

Funzione di visualizzazione di carica della batteria

Tenere premuto uno degli interruttori del cambio per almeno 0,5 secondi. È possibile controllare la carica rimanente della batteria utilizzando l'indicatore della batteria sulla parte superiore della giunzione (A).

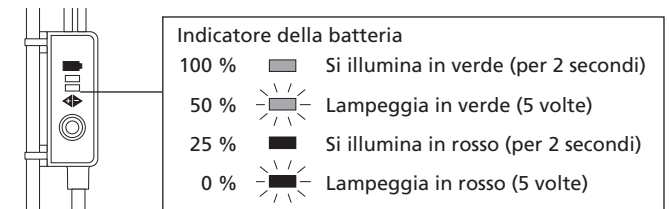


* Quando la carica sta per esaurirsi, dapprima cessa di funzionare il deragliatore anteriore, poi quello posteriore. Quando la batteria è completamente esaurita, i deragliatori cessano di funzionare nelle ultime posizioni impostate. Se l'indicatore della batteria si illumina in rosso, si raccomanda di provvedere a ricaricare la batteria il prima possibile.

Informazioni sulla funzione di protezione

* Dopo l'attivazione della funzione di protezione, ruotare la ruota di catena anteriore durante l'operazione di ripristino.

Se la bicicletta viene sottoposta a un forte impatto, viene attivata la funzione di protezione e il collegamento tra il motore e l'articolazione viene temporaneamente disattivato in modo da interrompere il funzionamento del deragliatore posteriore. Questo serve a proteggere il sistema in casi quali la caduta della bicicletta. In questi casi, premere il pulsante di regolazione del deragliatore posteriore sulla giunzione (A) di SM-EW67-A-E per un minimo di 5 secondi. In questo modo viene riattivato il collegamento tra il motore e l'articolazione e viene annullata la funzione di protezione del deragliatore posteriore. Se non è possibile ristabilire il collegamento, spingere/tirare la gabbia lateralmente o spostarla avanti e indietro con la mano. Azionare gli interruttori del cambio per verificare che il collegamento sia stato ristabilito.

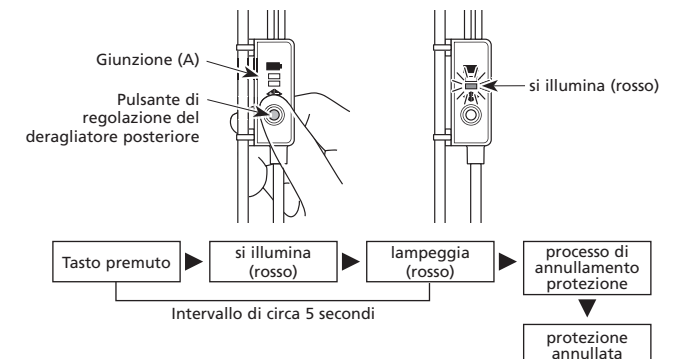

Quando la spia LED rossa sulla giunzione (A) si illumina, non è possibile cambiare marcia per il deragliatore posteriore. Premere il pulsante di regolazione del deragliatore posteriore finché la spia rossa non si spegne.