

## エレクトリックワイヤー エレクトリックワイヤーカバー ジャンクション グロメット



ユーザーマニュアルは以下にてご覧いただけます。  
<http://si.shimano.com>

### はじめに

- ユーザーマニュアルに記載されていない自転車への取付け、調整などにつきましては購入された販売店または代理店へご相談ください。なお、自転車安全整備士、自転車技士など専門知識を有する方むけのディーラーマニュアルはウェブサイト(<http://si.shimano.com>)で公開しています。
- 製品の分解、改造はおこなわないでください。

**安全のため、必ずこの「ユーザーマニュアル」をよくお読みの上、正しくご使用ください。**

### 安全のために必ずお守りください

交換作業を必要とする事項は販売店または代理店へご相談ください。

#### 警告

- シフトスイッチを操作すると、フロントディレイラーの強力なモーターはシフト位置まで止まることなく動作しますので指を挟まないようにしてください。
- ユーザーマニュアルはよくお読みになった後、大切に保管してください。

### 使用上の注意

- 小型防水コネクタのため、抜き差しを極端に繰り返さないでください。機能が損なわれることがあります。
- 雨天走行に耐える防水設計ですが水中にはつけないでください。
- 高圧洗車は行わないでください。水分の侵入により、故障あるいはサビの原因となります。
- 製品は丁寧に扱い、強い衝撃を与えないでください。
- 製品のソフトウェアのアップデートは販売店にご相談ください。最新情報はシマノのホームページに公開されます。
- 清掃の際にシンナーなどを使用しないでください。表面をいためる恐れがあります。
- ターミナル部を水で濡らさないようにご注意ください。


- 小さなお子様が入って飲み込まないように、子供の手が届かないところに保管してください。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の経年劣化は保証いたしません。

### 乗車前の日常点検項目

乗車前には下記に記載する項目を点検ください。異常のあった場合は販売店または代理店へご相談ください。


- バッテリーの残量は十分にありますか。
- エレクトリックワイヤーは断線していませんか。

### 各部の名称

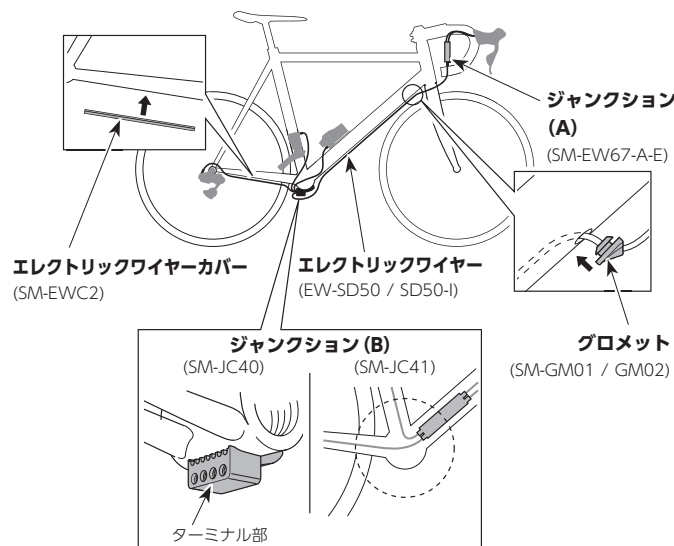

### バッテリー残量表示機能

いずれかのシフトスイッチを0.5秒以上押し続けてください。ジャンクション (A) のバッテリーインジケーターでバッテリー残量を確認することができます。

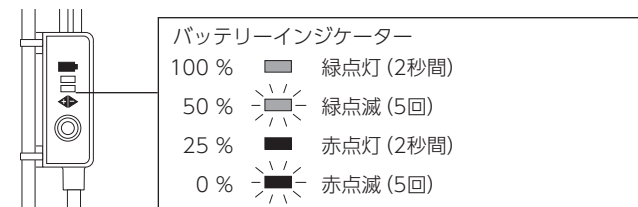


\* バッテリー残量が少ない時、まずフロントディレイラーが動作しなくなり、続いてリアディレイラーが動作しなくなります。バッテリー残量が完全になるとディレイラーは最後に変速したギア位置で固定されます。バッテリーインジケーターが赤点灯になった場合、早めにバッテリーの充電をおすすめします。

### セーバー機能について

\* セーバー機能からの復旧操作は、フロントチェーンホイールを回しながら行ってください。

転倒などからシステムを保護するため、強い衝撃を受けると、セーバー機能が働き、モーターとリンク部の接続が一時的に解除されリアディレイラーが正しく動作しなくなります。この時、SM-EW67-A-Eのジャンクション (A) のリアディレイラーアジャストボタンを5秒以上押し続けます。モーターとリンク部の接続が回復し、リアディレイラーがセーバー機能から復旧します。復旧していない場合は手でケージを操作してください。接続が復旧していることを、シフトスイッチ操作をして確認してください。

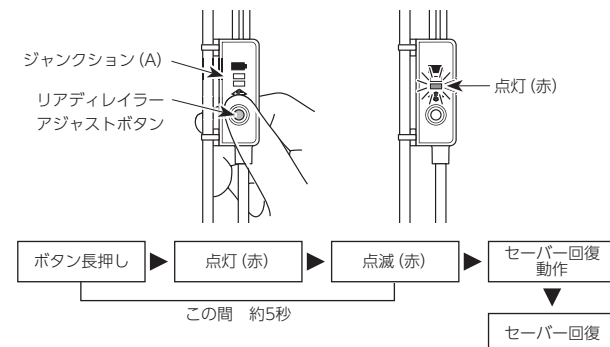

ジャンクション (A) の赤色LEDが点灯した状態では、リアディレイラーは変速しません。リアディレイラーアジャストボタンを赤色LEDが消灯するまで押し続けてください。



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口  
☎ 0570-031961 Fax. 072-243-7847

株式会社シマノ  
堺市堺区老松町3丁77番地 〒590-8577