

Elektrische bedrading Elektrische bedradingafdekking Aansluitingspunt Doorvoerbuisje



Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op :
<http://si.shimano.com>

INLEIDING

- Neem voor meer informatie over montage en afstelling contact op met de plaats van aankoop of een fietsdealer in uw woonplaats. Er is ook een dealershandleiding beschikbaar op onze website (<http://si.shimano.com>).
- Dit product niet demonteren of aanpassen.

Lees voor de veiligheid voor gebruik deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg deze voor correct gebruik op.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Neem voor de richtlijnen betreffende vervanging contact op met uw leverancier of een fietshandel.

WAARSCHUWING

- Wanneer de versnellingskeuzeschakelaar bediend wordt, gaat de motor die de voorderrailleur aandrijft werken tot aan de schakelhendelpositie zonder te stoppen, dus let er op dat uw vingers niet beklemd raken.
- Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding deze op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

Opmerking

- Dit is een kleine waterdichte stekker. Herhaal niet het losmaken en vastmaken ervan. Dit kan zijn werking verminderen.
- De componenten zijn volledig waterdicht geconstrueerd om bestand te zijn tegen rijden bij nat weer; echter ze mogen niet opzettelijk in water geplaatst worden.
- De fiets niet reinigen in een hogedruk-autowasininstallatie. Als er water in een van de componenten terechtkomt, kan dit werkingsproblemen of roestvorming veroorzaken.
- Behandel de producten voorzichtig en stel deze niet bloot aan sterke schokken.
- Neem contact op met de plaats van aankoop voor bijwerkingen van de productsoftware. De meest recente informatie is beschikbaar op de Shimano website.


- Gebruik geen verdunners of dergelijke stoffen voor het reinigen van de producten. Dergelijke stoffen kunnen de buitenkant beschadigen.
- Zorg ervoor dat er geen water in de aansluiting terechtkomt.
- Bewaar deze op een veilige plaats buiten het bereik van kleine kinderen om per ongeluk inslikken te voorkomen.
- Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en verslechtering als gevolg van normaal gebruik en veroudering.

Regelmatige inspecties alvorens met de fiets te gaan rijden

Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden de volgende punten. Als er bij de volgende onderdelen problemen worden gevonden, contact opnemen met de plaats van aankoop of een fietsdealer.


- Is er voldoende lading over in de batterij?
- Is de elektrische bedrading zichtbaar beschadigd?

Namen van de onderdelen

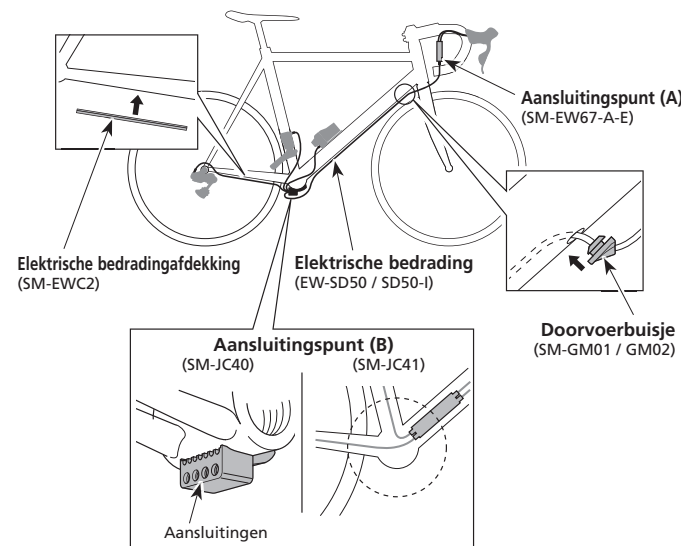

Batterijladingdisplayfunctie

Houd beide versnellingskeuzeschakelaars gedurende 0,5 seconde of langer ingedrukt. U kunt het resterende batterijvermogen controleren met behulp van de batterij-indicator boven op aansluitpunt (A).

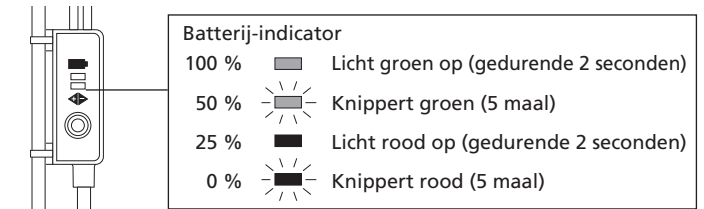


* Wanneer het batterijvermogen laag is, zal eerst de voorderrailleur stoppen met functioneren en vervolgens zal de achterderailleur stoppen met functioneren. Wanneer de batterij volledig uitgeput is, zullen de derailleur stoppen in de standen waarin deze het laatst zijn geschakeld. Als de batterij-indicator rood oplicht, wordt het aanbevolen de batterij zo spoedig mogelijk op te laden.

Over de beveiligingsfunctie

* Draai nadat de beveiligingsfunctie geactiveerd is het voorste kettingwiel tijdens het herstellen van de werking.

Als de fiets een sterke impact ontvangt, treedt de beveiligingsfunctie in werking en wordt de verbinding tussen de motor en de stangverbinding tijdelijk onderbroken zodat de achterderailleur niet langer functioneert. Dit dient om het systeem te beschermen in gevallen zoals waarbij de fiets omvalt. Houd in dit geval de afsteltoets voor de achterderailleur op aansluitingspunt (A) van de SM-EW67-A-E gedurende 5 seconden of langer ingedrukt. Hierdoor wordt de verbinding tussen de motor en de stangverbinding hersteld en wordt de beveiligingsfunctie voor de achterderailleur uitgeschakeld. Als de verbinding niet hersteld is, de kooi met de hand in zijdelingse richting duwen/trekken of deze naar voren en naar achteren bewegen. Bedien de versnellingskeuzeschakelaars om te controleren of de verbinding is hersteld.

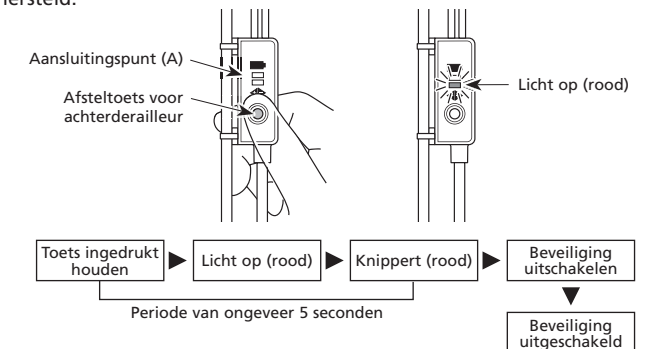

Wanneer de rode LED op aansluitingspunt (A) brandt, kan de achterderailleur geen versnellingen overschakelen. Druk op de afsteltoets voor de achterderailleur totdat de rode LED uitgaat.