

Elektrisches Kabel Hülle des elektrischen Kabels Verzweigung Gummitülle



Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen finden Sie auf :
<http://si.shimano.com>

EINFÜHRUNG

- Wenden Sie sich für zusätzliche Informationen für die Installation und die Einstellung an das Verkaufsgeschäft oder an einen Fahrradhändler in Ihrem Gebiet. Eine Händlerbetriebsanleitung steht auf unserer Webseite (<http://si.shimano.com>) zur Verfügung.
- Zerlegen oder verändern Sie dieses Produkt nicht.

Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung sorgfältig vor der Verwendung durch und folgen Sie den Anweisungen genau.

Wichtige Sicherheits Informationen

Wenn Sie Ihren Leitfaden ersetzen wollen, kontaktieren Sie den Ort des Verkaufs oder Ihren Fahrradhändler.

⚠️ WARNUNG

- Bei Betätigung des Schaltungsschalters bleibt der Umwerfer-Schaltmotor ohne Unterbrechung eingeschaltet, bis die Schaltposition erreicht ist; seien Sie vorsichtig, dass Sie sich dabei nicht die Finger einklemmen.
- Bewahren Sie die Betriebsanleitung nach dem Durchlesen zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Hinweis

- Dies ist ein wasserdichtes Verbindungsstück. Verbinden und trennen Sie diesen nicht wiederholt. Dies kann die Funktion beeinträchtigen.
- Die Komponenten sind wasserdicht, um sie vor Wettereinflüssen beim Fahren zu schützen, sie dürfen jedoch nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Reinigen Sie das Fahrrad nicht in einer Hochdruck-Waschanlage für Autos. Bei Wassereintritt können Störungen und Rostbildung auftreten.
- Behandeln Sie die Produkte mit Vorsicht, sie dürfen keinen Stößen ausgesetzt werden.
- Wenden Sie sich für Aktualisierungen der Software an das Verkaufsgeschäft. Die neuesten Informationen finden Sie auf der Shimano-Webseite.


- Verwenden Sie zum Reinigen keinen Farbverdünner oder ähnliche Substanzen. Durch solche Substanzen kann die Oberfläche beschädigt werden.
- Es darf kein Wasser in die Klemme eindringen.
- Außer Reichweite von Kleinkindern aufbewahren, um ein irrtümliches Verschlucken zu verhindern.
- Gegen natürliche Abnutzung und Alterung durch eine normale Verwendung der Teile wird keine Garantie gewährleistet.

Regelmäßige Prüfungen vor dem Losfahren

Vor dem Losfahren müssen die folgenden Punkte kontrolliert werden. Falls Probleme vorhanden sind, wenden Sie sich an das Verkaufsgeschäft oder an einen Fahrradhändler.


- Ist der Akku ausreichend aufgeladen?
- Sind an den elektrischen Kabeln irgendwelche Beschädigungen vorhanden?

Bezeichnung der Teile

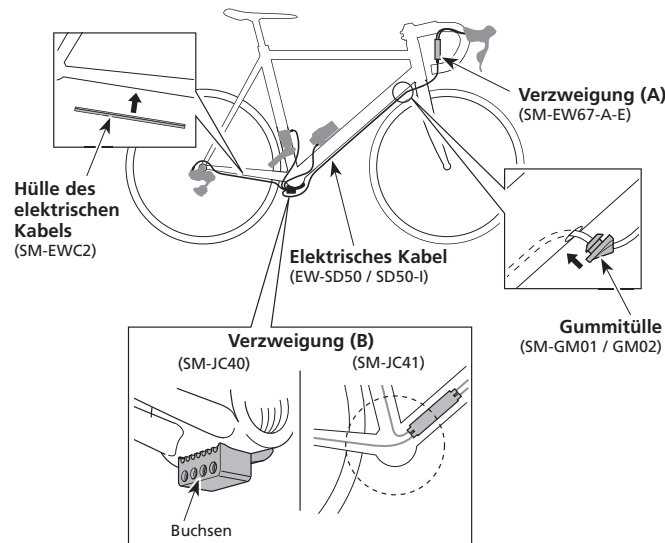

Anzeige des Akkuladestatus

Halten Sie einen der Schaltungsschalter für mindestens 0,5 Sekunden gedrückt. Der Akkuladungszustand lässt sich anhand der Akkuanzeige an der Verzweigung (A) überprüfen.

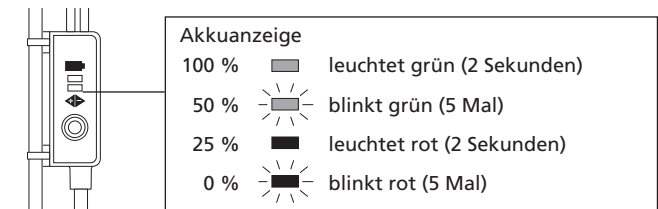


* Bei abnehmendem Akkuladestatus kann zuerst der Umwerfer und danach der Kettenwechsler nicht mehr bedient werden. Bei vollständig entladem Akku stehen der Umwerfer, bzw. der Kettenwechsler an der zuletzt eingestellten Position still. Bei rot leuchtender Akkuanzeige wird empfohlen den Akku so rasch wie möglich aufzuladen.

Schutzfunktion

* Drehen Sie das Kettenblatt, um den Betrieb nach dem Ansprechen der Schutzfunktion wieder herzustellen.

Durch einen starken Stoß wird die Schutzfunktion ausgelöst und die Verbindung zwischen Motor und dem Arm wird vorübergehend unterbrochen, so dass der Kettenwechsler außer Funktion gesetzt ist. Dies ist zum Schutz des Systems, wie zum Beispiel bei einem Sturz. Drücken Sie in diesem Fall den Kettenwechslereinstellknopf der Verzweigung (A) des SM-EW67-A-E für mindestens 5 Sekunden. Dadurch wird die Verbindung zwischen Motor und Arm wieder hergestellt und die Schutzfunktion für den Kettenwechsler aufgehoben. Falls die Verbindung nicht wieder hergestellt wird, muss der Käfig seitwärts herausgedrückt bzw. herausgezogen werden oder mit der Hand nach vorne oder hinten geschoben werden. Betätigen Sie die Schaltungsschalter, um zu prüfen, ob die Verbindung wieder hergestellt ist.

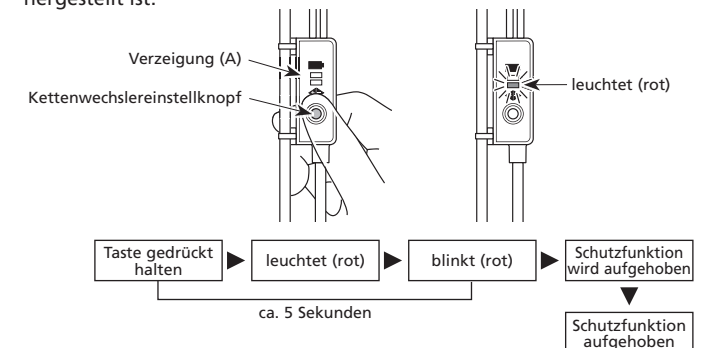

Wenn die LED der Verzweigung (A) leuchtet, lassen sich mit dem Kettenwechsler keine Gänge schalten. Drücken Sie den Kettenwechslereinstellknopf bis die rote LED erlischt.