

Przewód elektryczny Osłona przewodu elektrycznego Łącznik Przelotka



Instrukcje użytkownika w innych językach dostępne są na stronie internetowej: <http://si.shimano.com>

WSTĘP

- Aby uzyskać informacje dotyczące montażu i regulacji produktów, które nie zostały opisane w tej instrukcji użytkownika, skontaktuj się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru. Instrukcja sprzedawcy dla doświadczonych i zawodowych mechaników rowerowych jest dostępna na naszej stronie internetowej (<http://si.shimano.com>).
- Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu.

Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkownika przed użyciem produktu i przestrzegać jej podczas jego użytkowania.

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby uzyskać wytyczne dotyczące wymiany, skontaktuj się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru.

OSTRZEŻENIE

- Podczas używania przełącznika zmiany biegów silnik napędzający przerzutkę przednią działa bez zatrzymywania, należy więc zachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do skaleczenia palców.
- Po uważnym przeczytaniu niniejszej instrukcji użytkownika należy zachować ją na przyszłość.

Uwaga

- To jest małe, wodoodporne złącze. Nie należy powtarzać podłączania i rozłączania. Może to niekorzystnie wpłynąć na funkcjonalność elementu.
- Komponenty zostały zaprojektowane i skonstruowane tak, aby zachować pełną wodoodporność i zapewnić swoją funkcję w mokrym terenie. Nie wolno jednak celowo umieszczać ich w wodzie.
- Nie wolno myć roweru w wysokociśnieniowych myjniach samochodowych. Jeśli do któregośkolwiek z komponentów roweru dostanie się woda, może to spowodować problemy z prawidłowym użytkowaniem lub występowaniem rdzy.


- Należy ostrożnie obchodzić się z produktami i unikać narażania ich na silne wstrząsy.
- Aby uzyskać aktualizacje oprogramowania produktu, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. Najnowsze informacje są dostępne na stronie internetowej Shimano.
- Nie należy używać rozpuszczalników lub podobnych substancji do czyszczenia produktów. Substancje tego typu mogą uszkodzić ich powierzchnię.
- Należy uważać, aby do zacisku nie dostała się woda.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, aby uniknąć zagrożenia przypadkowego połknięcia.
- Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia działania wynikającego z normalnego użytkowania.

Regularna kontrola roweru przed jazdą

Przed rozpoczęciem jazdy na rowerze należy sprawdzić następujące elementy. W przypadku występowania problemów z podanymi elementami należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru.


- Czy akumulator ma jeszcze wystarczająco dużo energii?
- Czy widoczne są uszkodzenia przewodów elektrycznych?

Nazwy części

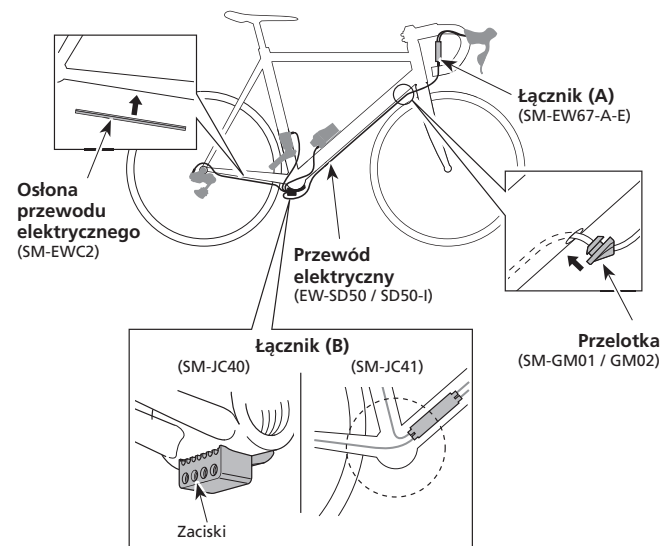

Wskaźnik naładowania akumulatora

Nacisnąć i przytrzymać przez przynajmniej pół sekundy jeden z przełączników zmiany przełożeń. Poziom naładowania akumulatora można sprawdzić za pomocą wskaźnika akumulatora, znajdującego się na górze łącznika (A).

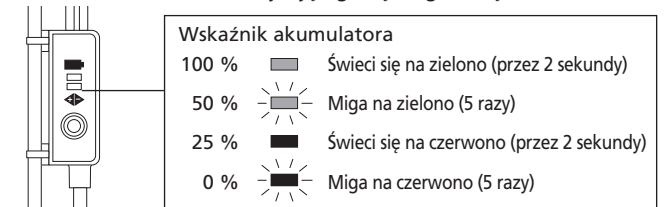


* Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, najpierw przestaje działać przednia przerzutka, a następnie tylna przerzutka. Gdy akumulator jest całkowicie rozładowany, przerzutki zatrzymują się w ostatnio ustawionych pozycjach. Jeżeli wskaźnik akumulatora świeci się na czerwono, zaleca się, aby możliwie jak najszybciej naładować akumulator.

Informacje o funkcji ochronnej

* Podczas operacji przywracania połączenia po uruchomieniu funkcji ochronnej należy obrócić mechanizm korbowy.

Funkcja ochronna działa w momencie silnego uderzenia roweru i powoduje chwilowe odcięcie połączenia między silnikiem a ogniwem, co unieruchamia przerzutkę tylną. Służy to ochronie układu w przypadku upadku roweru. W takiej sytuacji należy nacisnąć przycisk regulacji przerzutki tylnej na łączniku (A) elementu SM-EW67-A-E przez co najmniej 5 sekund. Spowoduje to przywrócenie połączenia między silnikiem a ogniwem oraz zresetowanie funkcji ochronnej przerzutki tylnej. Jeśli połączenie nie zostało przywrócone, popchnij/pociągnij wózek w bok lub przesun go ręką do przodu i do tyłu. Aby sprawdzić, czy połączenie zostało przywrócone, włączać przełączniki przełożeń.

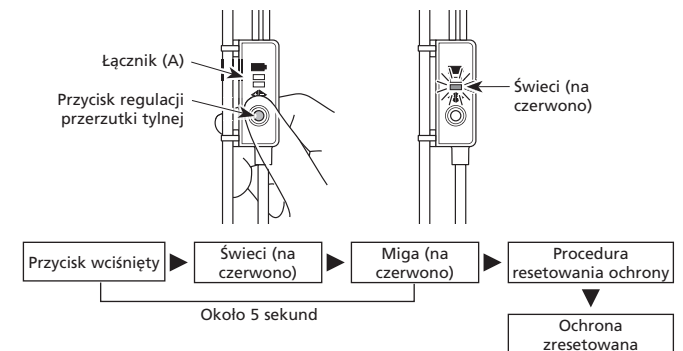

Gdy świeci się czerwona dioda LED na łączniku (A), zmiana przełożeń przez przerzutkę tylną nie jest możliwa. Nacisnąć przycisk regulacji przerzutki tylnej, aż czerwona dioda LED zgaśnie.