

Aansluitblok (A)



Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op : <http://si.shimano.com>

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem contact op met het verkooppunt of een fietsenmaker voor informatie over de montage en afstelling van de producten die niet in de gebruikershandleiding zijn terug te vinden. Een dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs is verkrijgbaar op onze website (<http://si.shimano.com>).
- Dit product niet demonteren of aanpassen.
- Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door SHIMANO INC. is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Lees voor de veiligheid deze gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en volg de aanwijzingen daarin op voor een correct gebruik.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Neem voor informatie over vervanging contact op met het verkooppunt of een fietsenmaker.

WAARSCHUWING

- Wanneer de versnellingskeuzeschakelaar bediend wordt, gaat de motor die de voorderaillleur aandrijft werken tot aan de schakelhendelpositie zonder te stoppen, dus let er op dat uw vingers niet beklemd raken.
- Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding deze op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

Notitie


- Plaats blinde pluggen op de ongebruikte E-TUBE poorten.
- Dit is een kleine waterdichte stekker. U moet de kleine waterdichte connector niet voortdurend aansluiten en loshalen. Dit kan zijn werking verminderen.
- Laat geen water in het gebied van de E-TUBE poort komen.
- De onderdelen zijn volledig waterdicht gemaakt, zodat ze in natte weersomstandigheden kunnen worden gebruikt. Dompel ze echter niet onder in water.
- De fiets niet reinigen in een hogedruk-autowasinstallatie. Als er water in een van de componenten terecht komt, kan dit werkingsproblemen of roestvorming veroorzaken.
- Ga voorzichtig om met de producten en voorkom dat ze aan sterke stoten worden blootgesteld.
- Gebruik geen verdunners of dergelijke stoffen voor het reinigen van de producten. Dergelijke stoffen kunnen de buitenkant beschadigen.
- Neem contact op met de plaats van aankoop voor bijwerkingen van de productsoftware. De meest recente informatie is beschikbaar op de Shimano website.
- De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.

Regelmatige inspecties alvorens met de fiets te gaan rijden

Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden de volgende punten. Als er bij de volgende onderdelen problemen worden gevonden, contact opnemen met de plaats van aankoop of een fietsdealer.

- Is aansluitblok (A) vastgezet?
- Is er voldoende lading over in de batterij?
- Is de elektrische bedrading zichtbaar beschadigd?

Namen van de onderdelen

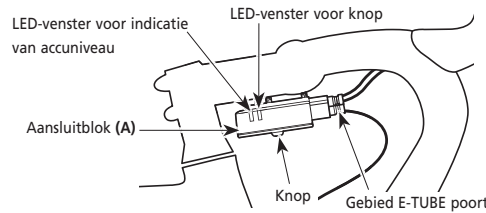

Verbindingen maken

Bluetooth® LE-verbinding

De firmwareversies van elk apparaat dat compatibel is met Bluetooth® LE verbindingen staan hieronder aangegeven.

- BM-DN100 en BT-DN110: Ver. 4.2.3 of hoger
- EW-WU111 en EW-WU101: Ver. 4.1.1 of hoger

Schakel Bluetooth LE in op de smartphone/tablet alvorens een verbinding in te stellen.

- 1) Open E-TUBE PROJECT en stel dit in om Bluetooth LE-signalen op te vangen.
- 2) Druk op de knop op aansluitblok (A) tot de groene LED en de rode LED om en om beginnen te knippen. De eenheid begint met de signaaltransmissie. De eenheidsnaam wordt weergegeven in E-TUBE PROJECT.

* Laat de modusschakelaar of de knop los wanneer de eenheid op de fiets begint met de signaaltransmissie.

Als de modusschakelaar of de knop langer ingedrukt blijft, wordt een andere modus geactiveerd.

- 3) Selecteer de eenheidsnaam die wordt weergegeven op het scherm.

* Annuleer de Bluetooth LE-verbinding van de smartphone/tablet om te ontkoppelen.


(De fietscomputer verlaat de verbindingmodus en keert terug naar de normale bedieningsmodus.)

Bediening

De bedieningsmodus veranderen

De beschikbare bedieningsmodi verschillen afhankelijk van de met aansluitblok (A) gecombineerde eenheid.


Extern type: SM-BMR1, SM-BMR2, Ingebouwd type: SM-BTR2

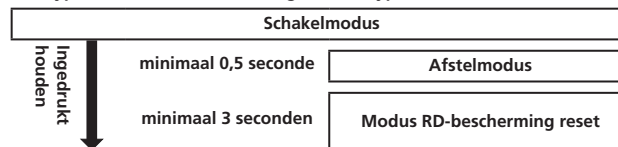

Door minimaal 0,5 seconde in te drukken, beëindigt u de afstelmodus of de modus RD-bescherming reset.

Neem contact op met een verkooppunt of fietsenmaker voor de afstelprocedure.

Extern type: BM-DN100, Ingebouwd type: BT-DN110

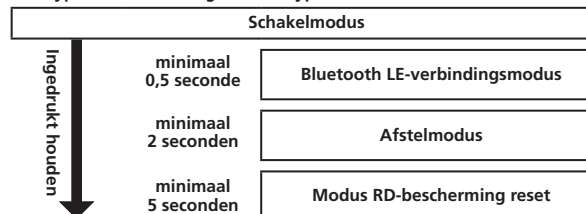

Door minimaal 0,5 seconde in te drukken, beëindigt u de afstelmodus of de modus RD-bescherming reset.

Voor informatie over de instelprocedure kunt u contact opnemen met een fietsenmaker of verkooppunt.

De schakelmodus selecteren/bevestigen

Dubbelklik op de knop om de schakelmodusselectie te wisselen.

De LED verandert zoals hieronder aangegeven wanneer de schakelmodus wordt gewisseld. Houd een schakelknop die is aangesloten op aansluitblok A minimaal 0,5 seconden ingedrukt om de huidige schakelmodus te bevestigen. Nadat de LED van aansluitblok A het accupeil weergeeft, toont de LED de huidige schakelmodus zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.


LED-display bij selecteren/bevestigen van schakelmodus

Handmatig schakelen		LED voor indicatie van accupeil:	Brandt groen (2 seconden)
		LED voor knop:	Brandt rood (2 seconden)
Schakelmodus 1		LED voor indicatie van accupeil:	Knippert groen (2 keer)
		LED voor knop:	Knippert rood (2 keer)
Schakelmodus 2		LED voor indicatie van accupeil:	Knippert groen (3 keer)
		LED voor knop:	Knippert rood (3 keer)

Over de beveiligingsfunctie

* Draai nadat de beveiligingsfunctie geactiveerd is het voorste kettingwiel tijdens het herstellen van de werking.


Als de fiets een sterke impact ontvangt, treedt de beveiligingsfunctie in werking en wordt de verbinding tussen de motor en de stangverbinding tijdelijk onderbroken zodat de achterderailleur niet langer functioneert. Dit dient om het systeem te beschermen in gevallen zoals waarbij de fiets omvalt. Houd in dat geval de knop op aansluitblok (A) minstens 5 seconden ingedrukt. Hiermee wordt de verbinding tussen de motor en het verbindingstuk hersteld en wordt de beschermingsfunctie voor de achterste derailleur te verwijderen. Als het herstel niet kan gebeuren via de knoppen, is ook een handmatige bediening mogelijk. Raadpleeg vooraf de leverancier.

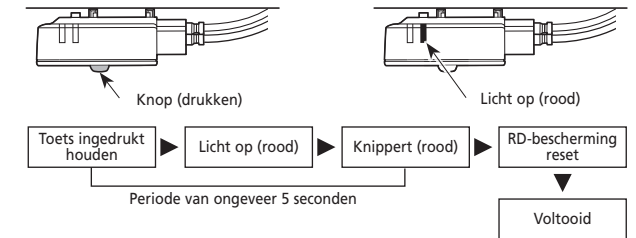

Wanneer de LED van de knop rood brandt, kan de achterderailleur niet schakelen. Druk op de knop totdat de LED van de knop dooft.

Controleren van het accuniveau

Houd een schakelknop die is aangesloten op aansluitblok A minimaal 0,5 seconden ingedrukt. Het venster van de LED voor het accupeil toont één van de onderstaande statussen. Vervolgens wordt de huidige schakelmodus weergegeven.



* Wanneer het batterijvermogen laag is, zal eerst de voorderaillleur stoppen met functioneren en vervolgens zal de achterderailleur stoppen met functioneren. Wanneer de batterij volledig uitgeput is, zullen de derailleurs stoppen in de standen waarin deze het laatst zijn geschakeld. Als de batterij-indicator rood oplicht, wordt het aanbevolen de batterij zo spoedig mogelijk op te laden.

SHIMANO

SHIMANO INC.

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan

Let op: specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)