

# Unité de la manette



Des modes d'emploi dans d'autres langues sont disponibles à l'adresse suivante : <http://si.shimano.com>

## MISE EN GARDE IMPORTANTE

- Contactez le magasin où vous avez acheté votre vélo ou un revendeur de vélos pour toute information concernant l'installation et le réglage des produits non mentionnés dans le présent mode d'emploi. Un manuel du revendeur à l'attention des mécaniciens vélo professionnels et expérimentés peut être consulté sur notre site Internet (<http://si.shimano.com>).
- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit.

**Pour des raisons de sécurité, lisez attentivement ce mode d'emploi avant tout usage et veillez à bien respecter les consignes lors de l'utilisation.**

## Informations importantes concernant la sécurité

Pour obtenir des informations sur le remplacement, contactez le magasin où vous avez acheté votre vélo ou un revendeur de vélos.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Après avoir lu attentivement ce mode d'emploi, conservez-le dans un endroit sûr.

### Remarque


- Il s'agit d'un petit connecteur étanche. Ne branchez et ne débranchez pas fréquemment le petit connecteur étanche. La fonction pourrait être altérée.
- Les composants sont conçus pour être parfaitement étanches et pour résister à des conditions de conduite par temps humide. Cependant, ne les placez pas volontairement dans l'eau.
- Ne nettoyez pas votre vélo dans une station de lavage à haute pression. Si de l'eau entre dans les pièces, des problèmes de fonctionnement ou de la rouille risquent d'apparaître.
- Maniez les produits avec soin et évitez de les soumettre à des chocs violents.
- Veillez à ne pas laisser de l'eau entrer dans le port E-TUBE.
- N'utilisez pas de diluants ou de substances similaires pour nettoyer les produits. De telles substances risquent d'endommager les surfaces.
- Contactez le magasin où vous avez acheté le produit pour effectuer les mises à jour du logiciel du produit. Les informations les plus récentes sont disponibles sur le site Internet de SHIMANO.
- Les produits ne sont pas garantis contre l'usure naturelle et les détériorations résultant de l'utilisation normale et du vieillissement.

## Inspections régulières avant utilisation du vélo

Avant d'enfourcher votre vélo, vérifiez les éléments suivants. En cas de problème avec un des éléments suivants, contactez le magasin où vous avez acheté votre vélo ou un revendeur de vélos.

- Peut-il être utilisé de manière fluide ?
- Est-ce que l'unité de la manette est solidement fixée au cintre ?
- Des bruits anormaux apparaissent-ils lors du fonctionnement ?

## N·m des pièces

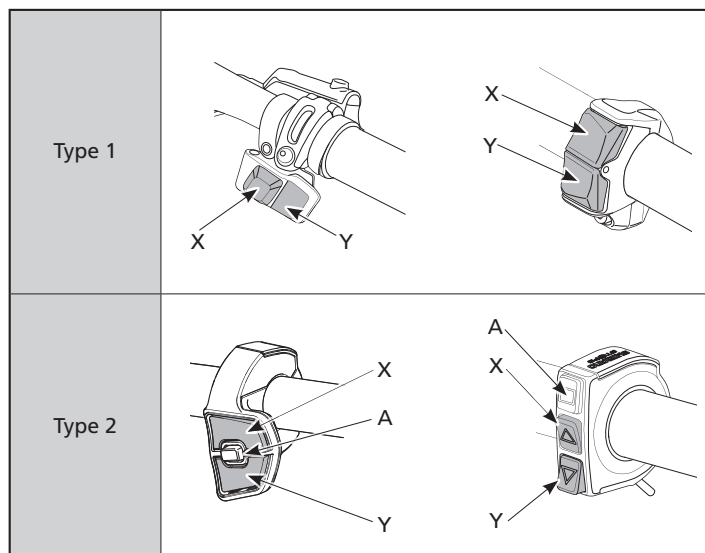

## Fonction du contacteur

Contacteur	Attribution des fonctions	Fonctionnement
X	Changement de vitesse	Passes à la vitesse supérieure à chaque pression.
	Assistance	Augmente le niveau d'assistance à chaque pression.
Y	Changement de vitesse	Passes à la vitesse inférieure à chaque pression.
	Assistance	Réduit le niveau d'assistance à chaque pression.
A	Sélecteur de mode de changement de vitesse	Permute entre le changement de vitesse manuel et le changement de vitesse automatique.
	Contacteur d'affichage	Change l'affichage du compteur.

- Les valeurs par défaut sont énumérées ci-après. Les fonctions attribuées à chaque contacteur sont modifiables.
- Le comportement réel peut varier suivant les composants connectés et la version logicielle utilisée.
- Suivant le modèle utilisé, les réglages devront peut-être être modifiés avant utilisation.
- Lorsqu'il est utilisé en tant que manette de changement de vitesse, il peut être configuré en mode de changement de vitesse multiple (changement entre plusieurs vitesses) en maintenant le bouton enfoncé.
- Pour modifier le réglage de l'unité de la manette, consultez le magasin d'achat.