

Unidad del selector



Los manuales de usuario en otros idiomas están disponibles en: <http://si.shimano.com>

AVISO IMPORTANTE

- Póngase en contacto con el punto de venta o con un distribuidor de bicicletas para solicitar información en relación con la instalación y ajuste de los productos no incluidos en el manual del usuario. Hay disponible un manual del distribuidor para mecánicos de ciclismo profesionales y especializados en nuestro sitio web (<http://si.shimano.com>).
- No desmonte ni modifique este producto.

Por razones de seguridad, lea este manual del usuario detenidamente antes de usar el producto y siga sus instrucciones para una utilización correcta.

Información importante de seguridad

Para obtener información sobre recambios, póngase en contacto con el punto de venta o un distribuidor de bicicletas.

⚠ ADVERTENCIA

- Tras leer el manual del usuario detenidamente, guárdelo en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.

Nota


- Hay un conector impermeable pequeño. No conecte y desconecte continuamente el conector impermeable pequeño. Podría afectar a su funcionamiento.
- Los componentes son resistentes al agua para soportar condiciones meteorológicas de lluvia; sin embargo, no los introduzca en el agua deliberadamente.
- No limpie la bicicleta utilizando un sistema de lavado a alta presión. Si el agua moja alguno de los componentes, podrían producirse problemas de funcionamiento u oxidación.
- Manipule los productos con cuidado y evite someterlos a impactos fuertes.
- Procure que no entre agua en el puerto E-TUBE.
- No utilice disolventes ni sustancias análogas para limpiar los productos. Dichas sustancias pueden dañar las superficies.
- Contacte con el establecimiento en el que adquirió el producto para actualizar el software. La información más actualizada se encuentra disponible en el sitio web de SHIMANO.
- Los productos no están garantizados contra el desgaste natural y el deterioro resultante del uso normal y el paso del tiempo.

Inspecciones regulares antes de utilizar la bicicleta

Antes de utilizar la bicicleta, compruebe lo siguiente. Si observa algún problema durante las comprobaciones, póngase en contacto con el comercio donde realizó la compra o con un distribuidor de bicicletas.

- ¿Puede accionarse sin problemas?
- ¿Se ha fijado la unidad del selector correctamente al manillar?
- ¿Se producen ruidos extraños durante el funcionamiento?

Nombres de las piezas

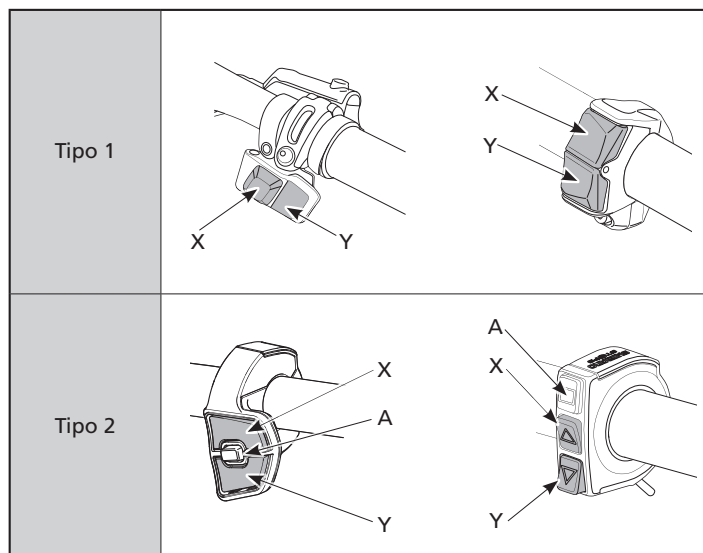

Funciones del interruptor

Interruptor	Función asignada	Funcionamiento
X	Cambio de marchas	Cambio ascendente cada vez que se presiona.
	Asistencia	Aumento de la potencia de la asistencia cada vez que se presiona.
Y	Cambio de marchas	Cambio descendente cada vez que se presiona.
	Asistencia	Disminución de la potencia de la asistencia cada vez que se presiona.
A	Interruptor de modo del cambio de marchas	Conmutación entre cambio de marchas manual y automático.
	Interruptor de pantalla	Cambia la pantalla del ciclocomputador.

- Los valores predeterminados se muestran a continuación. Es posible cambiar las funciones asignadas a cada interruptor.
- El comportamiento real puede ser diferente dependiendo de los componentes conectados y la versión del software.
- Dependiendo del modelo utilizado, podría ser necesario cambiar la configuración antes del uso.
- Al utilizarse como selector del cambio, puede ajustarse al modo de cambio múltiple (que cambia entre varios engranajes) si se mantiene pulsado el botón.
- Si desea cambiar la configuración de la unidad del selector, pregunte en el establecimiento donde se compró.