

Adaptador DI2 B



Los manuales de usuario en otros idiomas están disponibles en: <http://si.shimano.com>

AVISO IMPORTANTE

- Póngase en contacto con el comercio donde realizó la compra o con un distribuidor de bicicletas para solicitar información en relación con la instalación y ajuste de los productos no incluidos en el manual de usuario. Se dispone de un manual de distribuidor para mecanismos de bicicleta profesionales y experimentados en nuestro sitio web (<http://si.shimano.com>).
- No desmonte ni modifique este producto.

Por su seguridad, lea detenidamente este manual del distribuidor antes de realizar cualquier tarea y sígalo al pie de la letra.

Información importante de seguridad

Para obtener información sobre los recambios, póngase en contacto con el establecimiento de compra o un distribuidor de bicicletas.

⚠ ADVERTENCIA

- No conectar a baterías que no sean baterías BOSCH. De lo contrario, podría provocar fuego, sobrecalentamiento o problemas de funcionamiento.
- Lea también el manual del sistema BOSCH eBike.
- Tras leer el manual del usuario detenidamente, guárdelo en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.

Nota

- No conecte y desconecte continuamente el pequeño conector impermeable. Podría afectar a su funcionamiento.
- Los componentes son resistentes al agua para soportar condiciones meteorológicas de lluvia, sin embargo, no los introduzca en el agua deliberadamente.
- No limpie la bicicleta utilizando un sistema de lavado a alta presión. Si el agua moja alguno de los componentes, podrían producirse problemas de funcionamiento u oxidación.
- Manipule los productos con cuidado y evite someterlos a impactos fuertes.
- Contacte con el establecimiento en el que adquirió el producto para actualizar el software. La información más actualizada se encuentra disponible en el sitio web de Shimano.
- No utilice disolventes ni sustancias análogas para limpiar los productos. Dichas sustancias pueden dañar la superficie.
- Procure que no entre agua en el terminal.
- No lo instale cerca de aparatos que emitan calor. Existe riesgo de que la temperatura alcance valores por encima de la temperatura de funcionamiento.
- Si esto ocurre, la unidad no funcionará hasta que su temperatura haya vuelto a valores normales.
- Los productos no están garantizados contra el desgaste natural y el deterioro resultante del uso normal y el envejecimiento.


Rango de temperatura de funcionamiento	-10°C - 50°C
Rango de temperatura de almacenaje	-20°C - 70°C

Inspecciones regulares antes de utilizar la bicicleta

Antes de utilizar la bicicleta, compruebe lo siguiente. Si observa algún problema durante las comprobaciones, póngase en contacto con el comercio donde realizó la compra o con un distribuidor de bicicletas.

- ¿Están los cables eléctricos conectados con seguridad?
- ¿Funciona con suavidad el cambio?

Nombres de las piezas

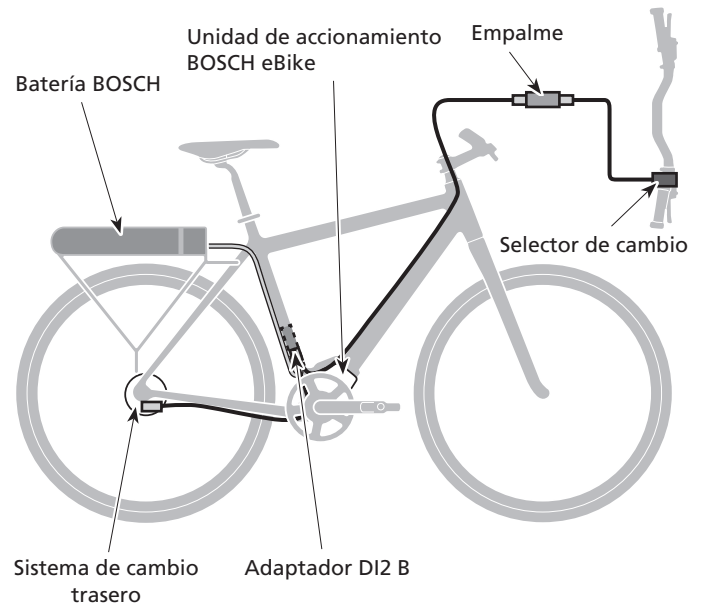

Código de error

Si aparecen códigos de error en la pantalla BOSCH, póngase en contacto con el comercio donde realizó la compra o con un distribuidor de bicicletas.

Código	Detalles
ID700	El adaptador DI2 puede estar averiado.
ID720	La Unidad de accionamiento BOSCH eBike no es compatible con el adaptador DI2.
ID724	Ha fallado el ajuste del sistema de cambio trasero.
ID725	SEIS*, que no es compatible con el adaptador DI2, puede estar conectado en este momento.
ID726	SEIS* (unidad de cambio) puede no estar conectada correctamente.
ID727	El interruptor de cambio de DI2 puede no estar conectado correctamente.
ID729	Un interruptor de asistencia compatible con SHIMANO STEPS está conectado.
ID799	La versión del software de la Unidad de accionamiento BOSCH eBike no es compatible.

*SEIS: SISTEMA ELECTRÓNICO INTELIGENTE DE SHIMANO