

Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa


⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed jazdą na rowerze należy sprawdzić, czy koła są prawidłowo zamocowane. Jeżeli koła są w jakikolwiek sposób poluzowane, mogą wypadć z roweru, powodując w konsekwencji poważne zranienie.
- Przed zamontowaniem części należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Poluzowane, zużyte lub uszkodzone części mogą doprowadzić do wywrócenia roweru, co może spowodować poważne obrażenia.
- Zalecamy stosowanie jedynie oryginalnych części zamiennych Shimano.
- Przed zamontowaniem części należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jeżeli komponenty nie zostaną prawidłowo wyregulowane, łańcuch może spadać, co prowadzi do upadku z roweru i poważnych obrażeń.
- Należy dokładnie przeczytać niniejszą techniczną instrukcję serwisową i zachować ją na przyszłość.

Uwaga

- Należy zawsze upewnić się, czy zestaw koronek ma to samo oznaczenie grupy. Nigdy nie używać kombinacji koronek mających różne oznaczenie grupy.
- Należy pamiętać o przeczytaniu zarówno niniejszej instrukcji serwisowej, jak i instrukcji tylnego układu napędowego.
- Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani pogorszenia działania wynikających z normalnego użytkowania.
- Wszelkie pytania dotyczące sposobu montażu, regulacji, konserwacji lub obsługi prosimy kierować do profesjonalnego sprzedawcy rowerów.

Oznaczenia grupy

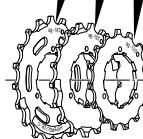

Techniczna instrukcja serwisowa

SI-0077A-001


Kaseta zębatek

Kombinacja zębów kaset zębatek


Biegły	Nazwa grupy	Kombinacja ilości zębów
8	an	11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30T
	ao	11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 34T
	aw	11, 13, 15, 18, 21, 24, 28, 32T
	bf	11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 28T
7	ac	11, 13, 15, 18, 21, 24, 28T

Montaż kasety zębatek

W przypadku każdej koronki powierzchnia z oznaczeniem grupy powinna być skierowana na zewnątrz i ustawiona tak, aby oznaczenie trójkąta (▲) na każdej koronce i część A (na której rowek jest szeroki) główki piasty znajdowały się w jednej linii.




8 biegów

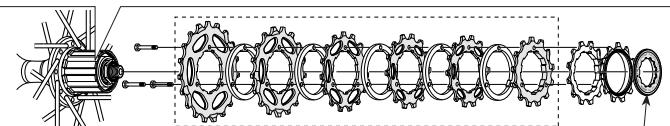

Sześć koronek mocowanych jest za pomocą nitów.

7 biegów

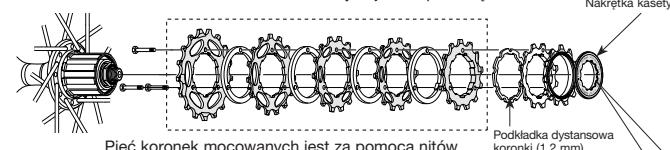


Pięć koronek mocowanych jest za pomocą nitów.

Nakładka dystansowa koronki (1,2 mm)

Podczas montowania koronek HG zastosować narzędzie specjalne (TL-LR15) do dokręcenia nakrętki kasety.

Moment dokręcania:
30 - 50 Nm

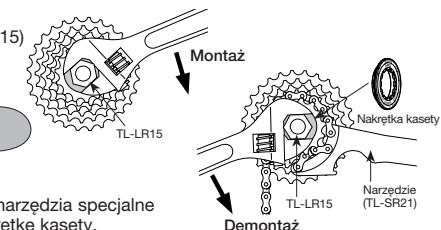

Aby wymienić koronki HG zastosować narzędzia specjalne (TL-LR15) i TL-SR21, aby odkręcić nakrętkę kasety.