

## Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa

### **OSTRZEŻENIE**

- Przed jazdą na rowerze należy sprawdzić, czy koła są prawidłowo zamocowane. Jeżeli koła są w jakikolwiek sposób położone, mogą wypadnąć z roweru, powodując w konsekwencji poważne zranienie.
- Przed zamontowaniem części należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Położone, zużyte lub uszkodzone części mogą doprowadzić do wywrócenia roweru, co może spowodować poważne obrażenia. Zalecamy stosowanie jedynie oryginalnych części zamiennych Shimano.
- Przed zamontowaniem części należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jeżeli komponenty nie zostaną prawidłowo wyregulowane, łańcuch może spadać, co prowadzi do upadku z roweru i poważnych obrażeń.
- Należy dokładnie przeczytać niniejszą techniczną instrukcję serwisową i zachować ją na przyszłość.

### Uwaga

- Nie należy używać CS-6700 w żadnym innym połączeniu niż z CN-7900/CN-7801/CN-6700/CN-6600/CN-5600. Nie można stosować innych łańcuchów, ponieważ ich rozmiary nie będą pasować.
- Nakrętki kaset 11T i 12T przeznaczone są do CS-6700. Należy stosować nakrętki kaset pasujące do konfiguracji koronki.
- Zębatki należy okresowo myć neutralnym środkiem czyszczącym i następnie ponownie je smarować. Dodatkowo czyszczenie łańcucha neutralnym środkiem czyszczącym i smarowania może być skutecznym sposobem zwiększenia trwałości zębatek i łańcucha.
- Jeżeli łańcuch w czasie użytkowania nadal spada z zębatek, należy wymienić zębatki i łańcuch.
- Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani pogorszenia działania wynikających z normalnego użytkowania.
- Wszelkie pytania dotyczące sposobu montażu, regulacji, konserwacji lub obsługi prosimy kierować do profesjonalnego sprzedawcy rowerów.



W razie zastosowania ze specjalną piastą o 10 przełożeniach podkładka nie jest konieczna.

## Techniczna instrukcja serwisowa

SI-1YX0A-001

**CS-6700**



### Kombinacja zębów kaset zębatek

Kombinacja zębów kasety	11T-23T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 17T, 19T, 21T, 23T
	12T-23T	12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 18T, 19T, 21T, 23T
	12T-25T	12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T, 21T, 23T, 25T
	11T-25T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T, 21T, 23T, 25T
	11T-28T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T, 21T, 24T, 28T

Koronki oznaczone symbolem są zabezpieczone.

### Montaż koronek HG

W przypadku każdej koronki, powierzchnia z oznaczeniem grupy powinna być skierowana na zewnątrz i ustawiona tak, aby szerokie występy na każdej koronce i części A (na której rowek jest szeroki) główki piasty, były w jednej linii.

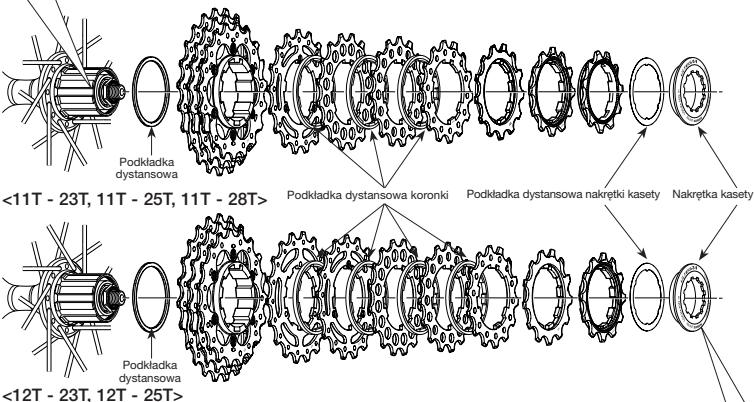

- Podczas montowania koronek HG zastosować narzędzie specjalne (TL-LR15) do dokręcania nakrętki kasety.
- Aby wymienić koronki HG zastosować narzędzia specjalne (TL-LR15) i TL-SR21, aby odkręcić nakrętkę kasety.

Moment dokręcania: 30 - 50 Nm

