


SM-SL98

■ Wymiana obejmy wspornika

<Demontaż>

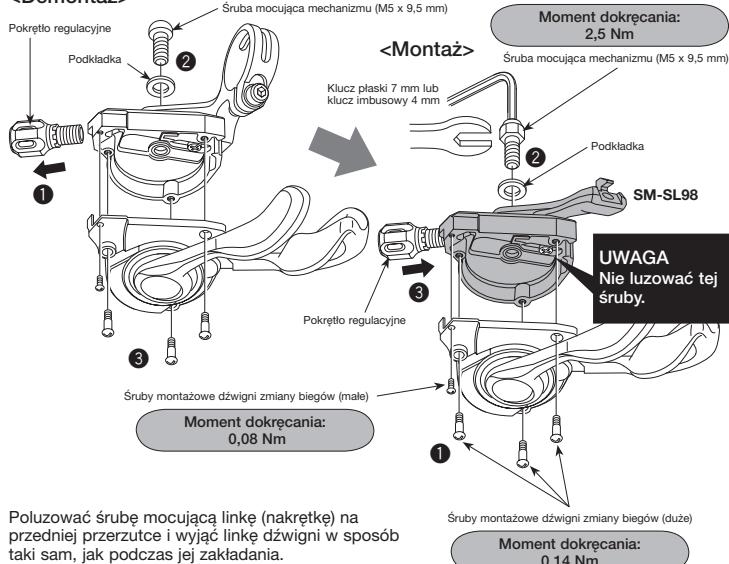


Poluzować śrubę mocującą linkę (nakrętkę) na przedniej przerzuce i wyjąć linkę dźwigni w sposób taki sam, jak podczas jej zakładania.

<Demontaż>

1. Zdjąć pokrętło regulacyjne.
 2. Najpierw zdjąć śrubę mocującą mechanizm.
 3. Odkręcić cztery śruby mocujące dźwignię, a następnie zdjąć samą dźwignię, jak pokazano na ilustracji.
- ### <Montaż>
1. Aby zamontować dźwignię z powrotem, wyrównać dźwignię oraz obejmę wspornika (SM-SL98) i przykręcić śrubę mocującą.
 2. Umieścić podkładkę na śrubie, a następnie wkręcić śrubę mocującą mechanizm.
 3. Założyć pokrętło regulacyjne.

■ Montaż na dźwigni hamulca (BL-M985 lub BL-M988)

1. Użyć klucza imbusowego 2 mm w celu otwarcia obejmy dźwigni hamulca, jak pokazano na ilustracji.
2. Włożyć hak wspornika dźwigni przerzutki do otworu we wsporniku dźwigni przerzutki, a następnie tymczasowo dokręcić nakrętkę i śrubę specjalną w celu zainstalowania dźwigni na kierownicy.

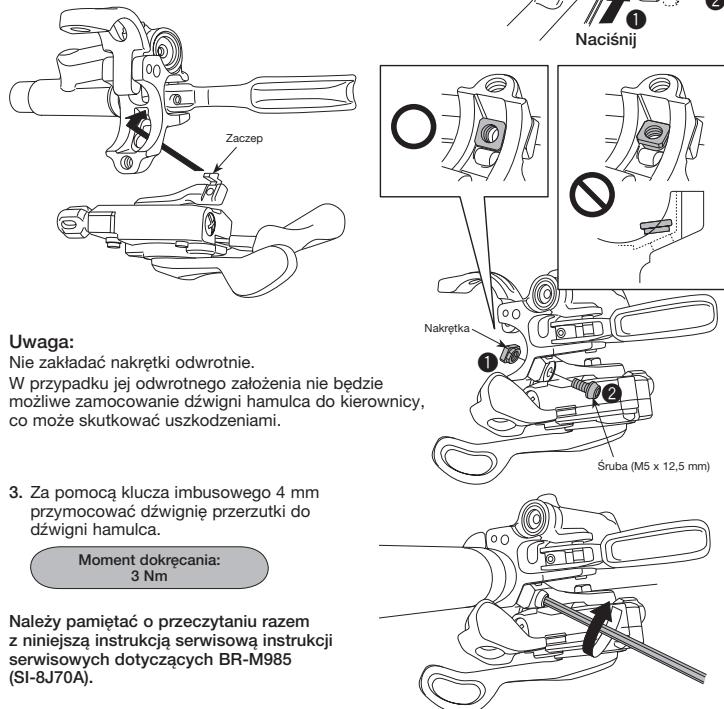

* Instrukcje serwisowe w innych językach są dostępne na stronie:
<http://techdocs.shimano.com>

Uwaga: w razie wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polish)