

**OSTRZEŻENIE**

– Aby uniknąć poważnych urazów:

Dokładnie przeczytać niniejszą Techniczną instrukcję serwisową i zachować ją na przyszłość.

**UWAGA:**

Części nie są objęte gwarancją w zakresie normalnego zużycia lub pogorszenia działania wynikającego z normalnego użytkowania.


SI-SP41B-001

# SIS-SP41

## Techniczna instrukcja serwisowa



### Montaż końcówki pancerza

Przytnij pancerz SIS-SP41 za pomocą obcinaczki do linek. (TL-CT10/CT11).

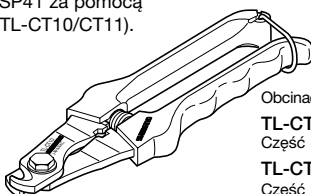


Obcinaczka do linek  
**TL-CT10**  
 Część nr Y098 00010  
**TL-CT11**  
 Część nr Y098 98000

1. Za pomocą obcinaczki do linek przytnij pancerz do odpowiedniej długości.
2. Po przycięciu wyprofiluj zniekształcenia pancerza za pomocą części A obcinaczki.

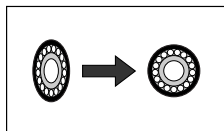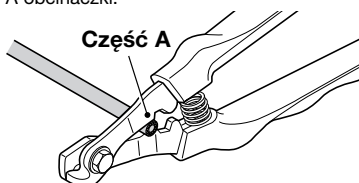

3. Wsuń pancerz w końcówkę (sprzedawaną osobno) do momentu, gdy dotknie jej wewnętrznego końca.

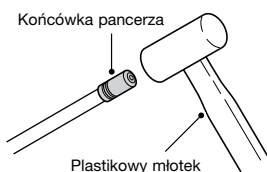

Końcówka pancerza (średnica 6 mm), sprzedawana osobno

Dolne prowadzenie linki  
 Część nr Y6ZA 98010  
 Wersja z uszczelnieniem  
 Część nr Y6Z2 98010

Zespół SIS może nie funkcjonować prawidłowo w przypadku nieodpowiedniego zamontowania końcówki na pancerzu.

Standardowa końcówka pancerza

Uszczelniona końcówka pancerza

Styk

Styk

