



UM-3E00A-004-04

Instrukcja użytkownika

Tylna piasta

Instrukcje użytkownika w innych językach dostępne są na stronie internetowej: <http://si.shimano.com>

WAŻNA INFORMACJA

- Aby uzyskać informacje dotyczące montażu i regulacji produktów, które nie zostały opisane w tej instrukcji użytkownika, skontaktuj się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru. Instrukcja sprzedawcy dla doświadczonych i zawodowych mechaników rowerowych jest dostępna na naszej stronie internetowej (<http://si.shimano.com>).
- Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu.

Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkownika przed użyciem produktu i przestrzegać jej podczas jego użytkowania.

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa


Aby uzyskać wytyczne dotyczące wymiany, skontaktuj się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru.

OSTRZEŻENIE

- Przed rozpoczęciem jazdy na rowerze należy sprawdzić, czy koła są prawidłowo zamocowane. Używanie dźwigni zacisku QR w sposób nieprawidłowy może doprowadzić do odpadnięcia koła itp., co w konsekwencji może spowodować upadek i poważne obrażenia.
- Po uważnym przeczytaniu niniejszej instrukcji użytkownika należy zachować ją na przyszłość.


UWAGA

- Nie wolno mocować koła do ramy, obracając dźwignię Quick release w sposób pokazany na diagramie z prawej strony. Zwykłe obracanie dźwigni dookoła nie spowoduje zamocowania koła do ramy. Odłączenie koła w wyniku niepoprawnego montażu piasty może spowodować poważne obrażenia.

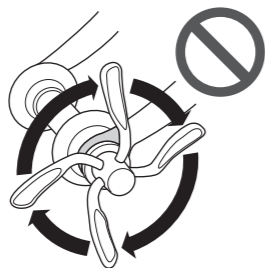


Uwaga

- Nie nakładać oleju wewnątrz piasty. Niezastosowanie się do tej instrukcji spowoduje wyciek smaru.
- Jeśli dźwignię Quick release można bez wysiłku ustawić w położeniu CLOSE, oznacza to, że siła zacisku jest niewystarczająca. Należy z powrotem ustawić dźwignię Quick release w położeniu prostopadłym do ramy roweru i jeszcze raz obrócić nakrętkę regulacyjną w prawo w celu zwiększenia siły zacisku. Ustawić dźwignię Quick release z powrotem w położeniu CLOSE.

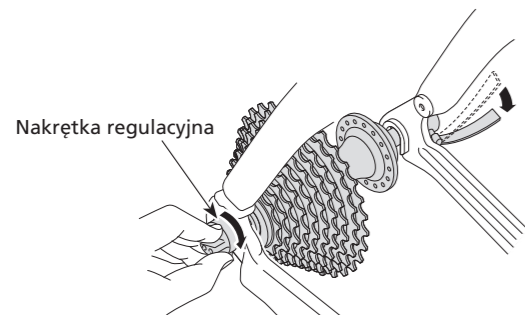

- Jeśli siła zacisku jest zbyt duża i dźwignię Quick release nie można ustawić w położeniu CLOSE, należy obrócić nakrętkę regulacyjną w lewo w celu zmniejszenia siły nacisku. Podczas tej czynności nie należy całkowicie dokręcać nakrętki regulacyjnej. Należy ją obrócić o 1/8 obrotu, a następnie ustawić dźwignię w położeniu CLOSE w celu ustawienia maksymalnej siły zacisku umożliwiającej ustawienie dźwigni Quick release w położeniu CLOSE.

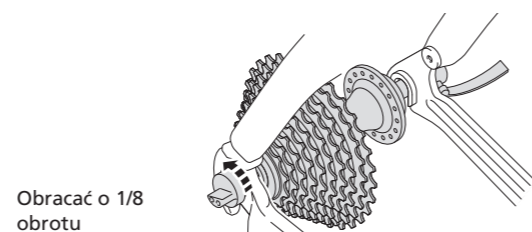

Obracać o 1/8 obrotu




- Podczas czyszczenia piast należy używać neutralnego detergentu. Inne środki czyszczące mogą uszkodzić piasty. Nie czyścić obszarów, które według podanych instrukcji nie są przeznaczone do czyszczenia.
- Nie czyścić obszarów piast myjkami ciśnieniowymi. Woda może dostać się do wnętrza piast, co może wpłynąć na pogorszenie ich działania.
- Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia działania wynikającego z normalnego użytkowania.
- W celu uzyskania maksymalnej wydajności zalecamy stosowanie smarów i produktów do konserwacji SHIMANO.

Regularna kontrola roweru przed jazdą

Przed rozpoczęciem jazdy na rowerze należy sprawdzić następujące elementy. W przypadku występowania problemów z podanymi elementami należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru.

- Czy koła są zamocowane?
- Czy koła obracają się równomiernie?
- Czy słychać jakieś nieprawidłowe dźwięki?

Nazwy części

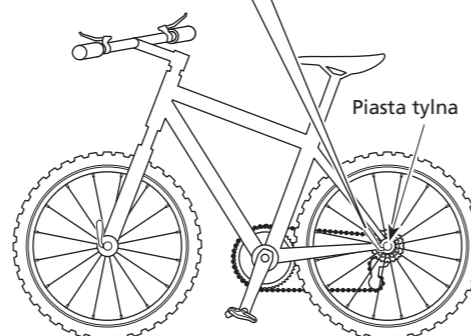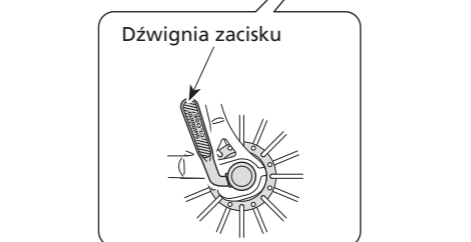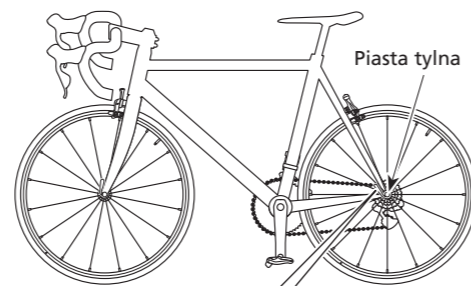


Co to jest zacisk Quick release?


Jest to mechanizm wykorzystujący pojedynczy ruch dźwigni Quick release na piastę do łatwego montażu i demontażu koła.

Działanie zacisku Quick release

Po ustawieniu dźwigni Quick release w położeniu zamkniętym nakrętka dźwigni przesuwa się do wewnątrz. Siła ta zaciska koło na ramie i bezpiecznie utrzymuje je na miejscu.

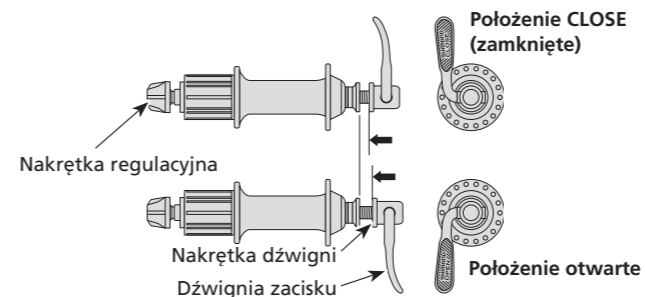

Siła zaciskania jest regulowana przez obrót nakrętki regulacyjnej. Obrót nakrętki w prawo powoduje zwiększenie siły zaciskania, a obrót nakrętki w lewo — jej zmniejszenie.

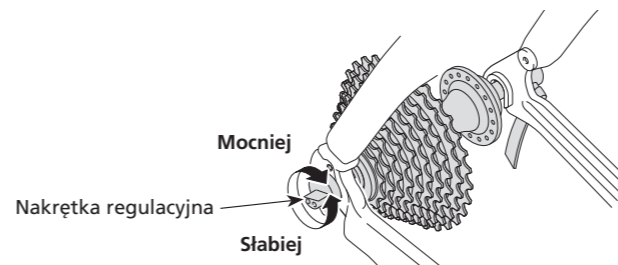

Odpowiednie wymiary tylnych widełek

Można używać tylko tylnych widełek o odpowiedniej szerokości.




Nie można używać widełka o grubości poniżej 5 mm. (Dura-Ace, 600 Ultegra: co najmniej 6 mm.)


Działanie

Jak zamocować piastę na zacisk (Quick release)


- Ustawić dźwignię Quick release w położeniu otwartym (OPEN) i ustawić koło tak, aby pewnie dotykało wnętrza zakończenia tylnych widełek (patrz szkic poniżej).

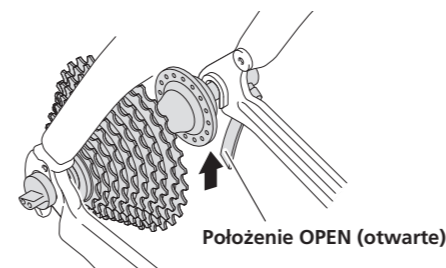

Położenie OPEN (otwarte)

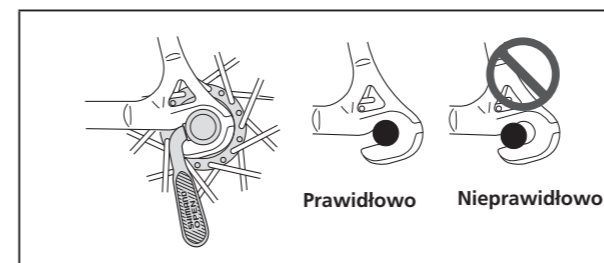

- Otworzyć i zamknąć dźwignię Quick release prawą ręką, jednocześnie stopniowo dokręcając w prawo nakrętkę regulacyjną lewą ręką. Nakrętkę należy dokręcać do chwili wyczucia ręką oporu w chwili, gdy dźwignia jest równoległa do piasty (co zostało oznaczone jako kreskowane położenie na diagramie z prawej strony).

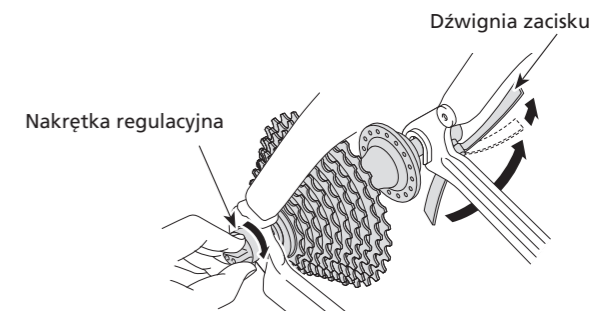


- Chwycić tylne widełki palcami i dłońią zamknąć dźwignię Quick release z maksymalną możliwą siłą. Po zamknięciu dźwigni Quick release musi znajdować się w położeniu CLOSE, pokazanym poniżej na diagramie z prawej strony. Strona dźwigni z napisem CLOSE musi być skierowana od ramy roweru, a dźwignia powinna być ustawiona równoległe do tylnych widełek, co zostało pokazane poniżej na rysunku z lewej strony.

Moment dokręcania:
5 - 7,5 Nm

Ustawianie dźwigni Quick release

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dźwignia Quick release w położeniu CLOSE powinna być ustawiona wzdłuż ramy roweru.

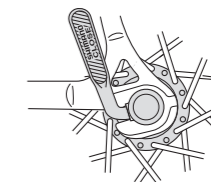

Zdejmowanie koła

Zmień położenie dźwigni Quick release z CLOSE na OPEN. A następnie wymontuj koło.

