

# QUICK-LINK (velocidade 11 / 12)

## AVISO IMPORTANTE

As instruções de serviço podem ser visualizadas no seguinte local.  
<https://si.shimano.com>

**Por motivos de segurança, certifique-se de ler estas "instruções de serviço" atentamente antes da utilização. Siga-as para uma utilização correta e guarde-as para poder conferi-las a qualquer momento.**

As instruções a seguir devem ser sempre observadas para prevenir lesões corporais e danos físicos ao equipamento e arredores. As instruções estão classificadas de acordo com o grau de perigo ou dano que poderá ocorrer se o produto for usado incorretamente.

<b>⚠ PERIGO</b>	O não cumprimento das instruções resultará em morte ou ferimentos graves.
<b>⚠ AVISO</b>	O não cumprimento das instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
<b>⚠ CUIDADO</b>	O não cumprimento das instruções poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais no equipamento e arredores.

## Informação importante sobre a segurança

### ⚠ AVISO

- Não desmonte ou modifique o produto. Isso poderá fazer com que o produto pare de funcionar corretamente, resultando em quedas e ferimentos graves.
- **Não reutilize um QUICK-LINK que tenha sido retirado. Se o QUICK-LINK for reutilizado, haverá o risco de ficar frouxo e se soltar, o que poderá resultar em um acidente.**
- **Nunca use solventes à base alcalina ou ácida como removedores de ferrugem. Se você usar esses solventes, a corrente ou o QUICK-LINK poderão quebrar e causar ferimentos graves.**
- **Limpe a corrente e o QUICK-LINK regularmente utilizando um limpador de corrente adequado. Os intervalos entre manutenções dependem do uso e das condições de utilização.**
- Verifique se a corrente e o QUICK-LINK têm algum dano (deformações ou trincas), se a corrente está pulando ou apresenta qualquer outra anormalidade, como uma troca não intencional de marcha. Se detectar qualquer problema, consulte o seu local de compra ou o distribuidor. Há o risco de a corrente quebrar ou de o QUICK-LINK desencaixar, o que pode causar sua queda da bicicleta.
- Ao substituir a corrente por uma nova, certifique-se de substituir o QUICK-LINK por um novo também. Caso o QUICK-LINK não seja substituído, ele poderá ser danificado e você poderá cair da bicicleta.
- Ao instalar o QUICK-LINK, certifique-se de que os pinos do QUICK-LINK sejam firmemente inseridos até o final.

## Nota

- As marchas devem ser lavadas periodicamente com um detergente neutro e, em seguida, lubrificadas. Além disso, limpar a corrente e o QUICK-LINK com um detergente neutro e lubrificá-los pode ser um meio eficaz para prolongar a vida útil da corrente e do QUICK-LINK.

- Uma ferramenta original SHIMANO é necessária para remover o QUICK-LINK. Consulte seu local de compra ou o distribuidor.
- Ao usar o QUICK-LINK, instale-o de modo que a seta na superfície esteja apontando na direção de rotação do pedivela quando vista de frente.
- Cada QUICK-LINK é compatível com as correntes especificadas na tabela a seguir.

QUICK-LINK	Corrente
SM-CN-910	CN-M9100 / CN-M8100 / CN-M7100 / CN-M6100
SM-CN-900	CN-9000 / CN-6800 / CN-HG901-11 / CN-HG900-11 / CN-HG701-11 / CN-HG700-11 / CN-HG601-11 / CN-HG600-11 / CN-E8000-11 / CN-LG500


- Os produtos não possuem garantia contra o desgaste e a deterioração naturais decorrentes do uso e do envelhecimento.

## Inspecões regulares antes de utilizar a bicicleta

Antes de utilizar a bicicleta, verifique os seguintes itens. Se detectar qualquer problema, consulte o seu local de compra ou o distribuidor.


- A corrente ou o QUICK-LINK tem deformações ou trincas?
- A corrente pula ou ocorre troca de marchas não intencional?
- A seta está apontando na direção de rotação do pedivela quando vista de frente?

## Nomes das peças

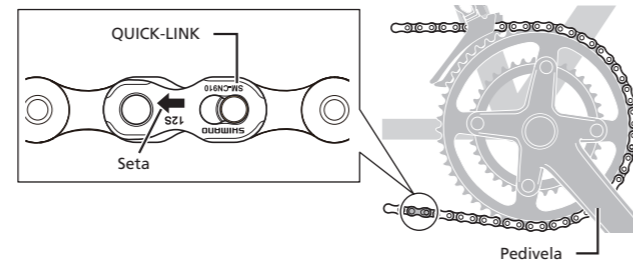


## Instalando o QUICK-LINK


1. Insira os pinos do QUICK-LINK entre os elos internos de ambos os lados, como mostrado na imagem.

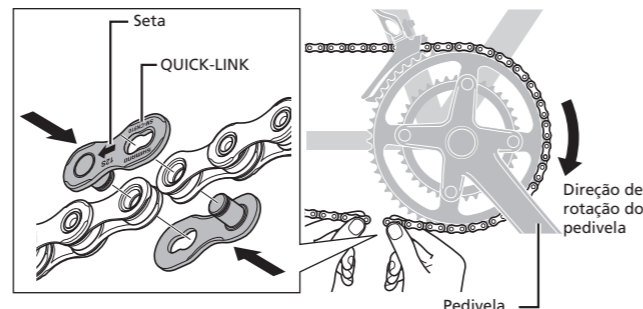

2. Use a ferramenta original SHIMANO TL-CN10 para deslizar os pinos e inseri-los de maneira segura.

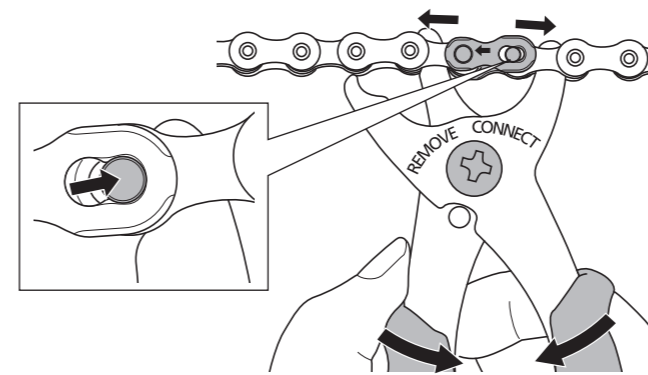

Assegure-se de que ambos os lados do QUICK-LINK estão inseridos de maneira segura como mostrado na imagem.

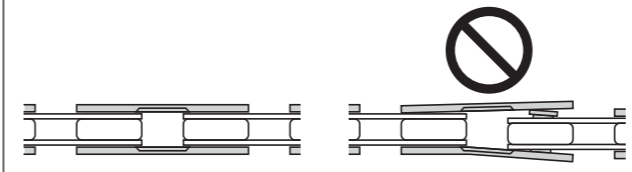

## Removendo o QUICK-LINK

Coloque a ferramenta original SHIMANO TL-CN10 como mostrado na imagem, então deslize o pino para removê-lo.

