

⚠️ ADVERTÊNCIA

- Quando instalar qualquer peça, obtenha e leia com atenção as instruções de serviço. Uma peça solta, gasta ou danificada poderá causar ferimentos ao ciclista. Recomenda-se explicitamente que sejam apenas utilizadas peças de reposição genuínas da Shimano.


Instalação da engrenagem dianteira

1. Instale o pedivela no eixo do movimento central de modo que ele encaixe no perfil serrilhado do eixo.
2. Introduza a arruela e o parafuso de fixação e aperte o parafuso de fixação.

Torque de aperto:
35 - 50 Nm {350 - 500 kgfcm}

3. Por fim, monte a cobertura.

Torque de aperto:
5 - 7 Nm {50 - 70 kgfcm}

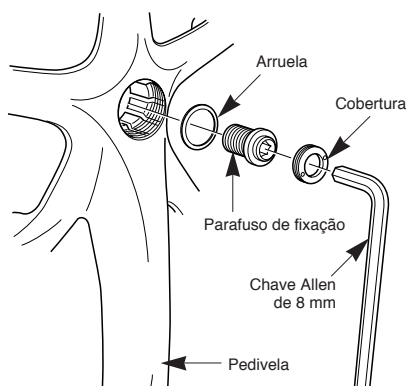


- O pedivela pode ser desmontado facilmente virando-se o parafuso de fixação no sentido anti-horário.
- Aplique graxa no lado inverso da tampa e na superfície de contato do parafuso de fixação.

Instalação do suporte inferior

1. Utilize a ferramenta especial (TL-UN74-S) para instalar o suporte inferior. Primeiro instale o corpo principal e em seguida o adaptador.

Torque de aperto do adaptador/mov. central:
50 - 70 Nm (500 - 700 kgfcm)

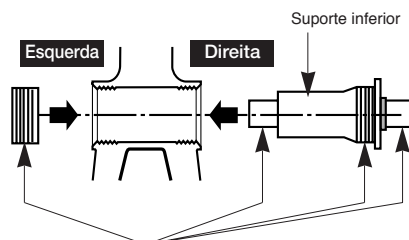

Engraxa o movimento central antes da instalação.

INSTRUÇÕES DE SERVIÇO SI-16S0A

FC-7710

Engrenagem dianteira

BB-7710

Suporte inferior

Antes de utilizar, leia cuidadosamente estas instruções e siga-as para uma utilização correta.

Especificações do produto

Roda de corrente frontal

Modelo	FC-7710
Diâmetro do círculo dos parafusos	144 mm
Comprimento do braço do pedivela (mm)	165 mm, 167.5 mm, 170 mm, 172.5 mm, 175 mm
Roscas para os pedais	B.C. 9/16" x 20 T.P.I. (rosca inglesa)
Tamanho da corrente	1/2" x 1/8", 1/2" x 3/32"

Suporte inferior

Modelo	BB-7710
Comprimento do fuso	109.5 mm
Linha da corrente	42.5 mm
Dimensiones de la rosca	68 mm (B.C. 1.37 x 24 T.P.I.)

Nota

- Utilize o movimento central anteriormente mencionados.
- Se tiver quaisquer dúvidas acerca dos métodos de utilização ou manutenção, por favor contate o estabelecimento onde fez a compra.