

Informações gerais de segurança



ADVERTÊNCIA

– Para evitar ferimentos graves:

Leia estas Instruções de serviços técnicos cuidadosamente e mantenha-as em um lugar seguro para referência posterior.

NOTA:

As peças não estão garantidas contra desgaste natural ou deterioração resultante de uso normal.

SI-SP41B-001


SIS-SP41

Capa externa

Instruções para o serviço técnico

Instalação da tampa externa

Utilize o cortador de cabo (TL-CT10/CT11) para cortar a capa externa SIS-SP41.

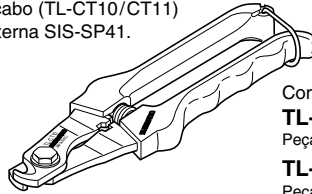

Cortador de cabo


TL-CT10

Peça N° Y098 00010


TL-CT11

Peça N° Y098 98000


1. Utilize o cortador de cabo para cortar a capa externa no comprimento necessário.
2. Após o corte utilize a seção A do cortador de cabo para corrigir a deformação na capa externa.

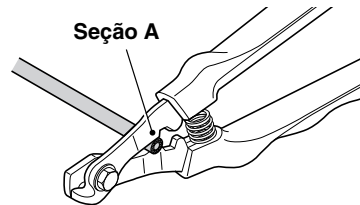

Seção A

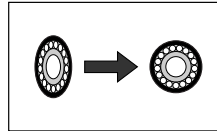

3. Insira a capa externa na tampa externa (à venda separadamente) até que ela esteja em perfeito contato com a superfície interior no fundo da tampa externa.

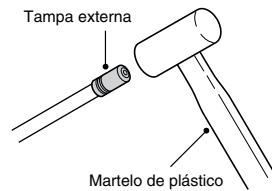

Tampa externa

Martelo de plástico

Tampa externa (diâmetro 6 mm),
à venda separadamente



Tipo normal

Peça N° Y6ZA 98010



Tipo selada

Peça N° Y6Z2 98010


Se a tampa externa não estiver firmemente instalada na capa externa o SIS poderá não operar corretamente.

Tampa externa normal

Tampa externa selada

Contato

Contato



Nota: As especificações estão sujeitas a alterações para aperfeiçoamentos sem notificação prévia. (Portuguese. B)