



# Botão de Sprint

## AVISO IMPORTANTE

- Para informações adicionais sobre a instalação, o ajuste e a substituição dos produtos que não estão no manual do usuário, contate o local de compra ou o distribuidor. No nosso website (<https://si.shimano.com>), está disponível um manual do revendedor para mecânicos de bicicletas profissionais e experientes.

**Por motivos de segurança, certifique-se de ler atentamente este "manual do usuário" antes da utilização e siga-o para uma utilização correta. Guarde-o para que possa utilizar como referência a qualquer momento.**

As instruções a seguir devem ser sempre observadas para prevenir ferimentos corporais e danos físicos ao equipamento e arredores. As instruções estão classificadas de acordo com o grau de perigo ou dano que poderá ocorrer se o produto for usado incorretamente.

<b>PERIGO</b>	O não cumprimento das instruções resultará em morte ou ferimentos graves.
<b>AVISO</b>	O não cumprimento das instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
<b>CUIDADO</b>	O não cumprimento das instruções poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais no equipamento e arredores.

## Informação importante sobre a segurança

### AVISO

- Não desmonte ou modifique o produto. Isso poderá fazer com que o produto pare de funcionar corretamente, resultando em quedas e ferimentos graves.
- Não toque no câmbio dianteiro ao operar o botão de Sprint. Fazer isso poderá causar ferimentos caso os dedos fiquem presos.

## Nota

- Certifique-se de girar o pedivela ao realizar quaisquer operações relacionadas com a troca de marchas.
- Tenha cuidado para não permitir a entrada de água no terminal.
- Os componentes foram projetados totalmente à prova de água para suportarem condições de ciclismo em tempo úmido. Contudo, não os coloque deliberadamente em água.
- Não limpe a bicicleta com um lavador de alta pressão. Se entrar água em algum dos componentes, poderão ocorrer problemas de operação ou ferrugem.
- Manuseie os componentes com cuidado e evite sujeitá-los a impactos fortes.
- Não use diluentes ou outros solventes para limpar os produtos. Esses solventes podem danificar a superfície. Quando limpar os produtos, use um pano úmido com detergente neutro diluído com água.


- Os produtos não possuem garantia contra o desgaste e a deterioração naturais decorrentes do uso e do envelhecimento.

## Inspeções regulares antes de utilizar a bicicleta

Antes de utilizar a bicicleta, verifique os seguintes itens. Se detectar qualquer problema, consulte o seu local de compra ou o distribuidor.

- A troca de marchas é efetuada suavemente?
- Os botões de Sprint estão firmemente instalados no guidão?
- Ocorrem quaisquer ruídos anormais durante a operação?


## Nomes das peças

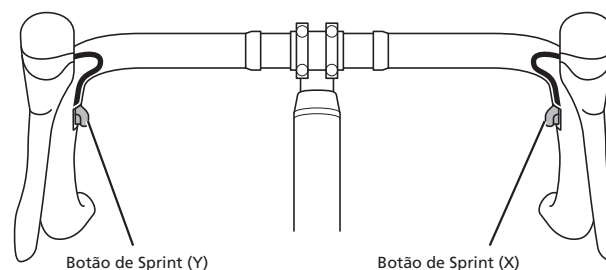

## Como utilizar

### Operações de troca de marchas

Certifique-se de girar o pedivela ao realizar quaisquer operações relacionadas com a troca de marchas.

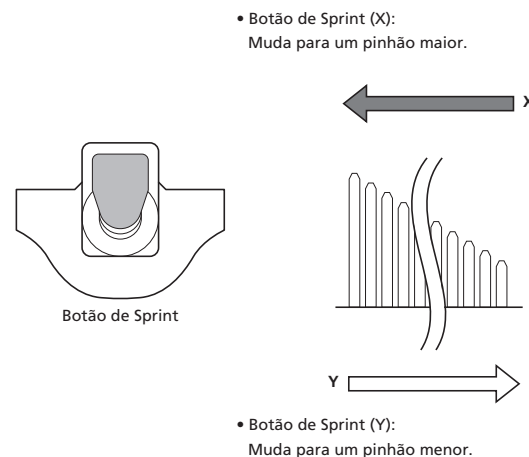

- Botão de Sprint (X):  
Muda para um pinhão maior.

- Botão de Sprint (Y):  
Muda para um pinhão menor.

O comportamento real pode variar conforme os componentes conectados e a versão do software.

Os botões de Sprint (X) e (Y) podem ser trocados para o aumento de marcha e redução de marcha. Os botões de Sprint também podem ser trocados para servir como botão de Sprint traseiro e como botão de Sprint dianteiro.

\* Para trocar os botões de Sprint, entre em contato com o local de compra.

