

警告

- 安装零件时，请获取并仔细阅读本服务说明书。部件松动、磨损或损坏的可对骑行者造成伤害。我们强烈推荐您只使用SHIMANO原厂替换件。

保养说明书

SI-16S0A

FC-7710
BB-7710

链轮
中轴

在使用前，仔细阅读这些说明，并遵照说明正确使用。

产品规格

链轮

| | |
|-------|---|
| 型号 | FC-7710 |
| 螺栓圆直径 | 144 mm |
| 曲柄长度 | 165 mm, 167.5 mm, 170 mm, 172.5 mm, 175 mm |
| 脚踏螺纹 | B.C. 9/16" x 20 T.P.I. (英制螺纹) |
| 链条规格 | 1/2" x 1/8" , 1/2" x 3/32" |

中轴

| | |
|-------|-------------------------------|
| 型号 | BB-7710 |
| 主轴长度 | 109.5 mm |
| 链条中心线 | 42.5 mm |
| 螺纹尺寸 | 68 mm (B.C. 1.37 x 24 T.P.I.) |

注意

- 从上述列表中选择适用的链条和中轴。
- 为了获得最大的性能，我们强烈推荐 SHIMANO 润滑油和保养产品。
- 如对操作和保养方法有任何疑问，请联系购买地。


安装链轮

1. 将曲柄臂放置于中轴主轴上，并使其与主轴锯齿啮合。
2. 安装垫圈和固定螺栓，然后锁紧固定螺钉。

锁紧扭矩：35 - 50 Nm

3. 最后连接端盖。

锁紧扭矩：5 - 7 Nm

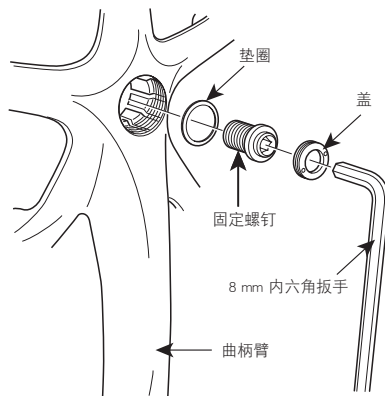


- 逆时针旋转固定螺钉可轻松拆除曲柄臂。
- 对端盖背面以及固定螺钉接触面涂抹油脂。

中轴的安装

1. 使用专用工具(TL-UN74-S)安装中轴。先安装主体，再安放安装接片。

安装接片/中轴锁紧扭矩：50 - 70 Nm

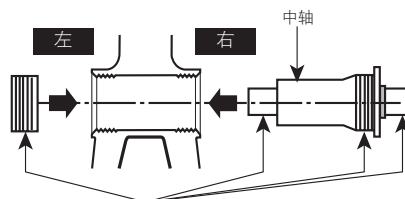

在安装中轴前，
请在中轴上
涂抹油脂。