

为了确保安全，请务必遵守以下事项。

警告

“维护间隔根据用法和骑车情况而定。请用适当的链条清洁剂定期进行清洗。绝对禁止使用铁锈清洁剂等碱性或酸性溶剂。若使用这些溶剂，链条将发生破损并导致重伤。”

- 骑车时请注意勿使得衣服的下摆卷入到链条中。否则会出现摔倒的危险。
- 请时常检查链条有无伸长或损伤。如有伸长或损伤则请立即进行更换。否则链条断裂会造成摔倒事故。
- 骑车之前请确认曲柄有无龟裂现象。曲柄的断裂会造成摔倒事故。
- **安装本产品时，请务必遵循使用说明书中所记载的指示。**
届时建议您使用Shimano的纯正部件。另外，如果螺钉、螺帽等松动或破损，则可能会造成突然翻车而导致负重伤。
- **安装本产品时，请务必遵循使用说明书中所记载的指示。**
如果调整不当而发生脱链等情况，则可能会造成突然翻车而导致负重伤。
- 请仔细阅读该使用说明书，然后加以妥善保管。

注意


- 当链条挂在小齿片或中间齿片上时，骑车者可能因大齿片的齿尖而受伤。

使用上的注意

- 对于链条和中轴，请务必使用适应的款型。
- 骑车前，请确认连接部位有无摇晃或松动。而且，应对曲柄或脚踏定期进行拧紧加固。
- 如果感觉到了中轴的轴有碰撞，则请进行更换。
- 在骑车时如果感觉到蹬脚踏时的异常则请再次进行检查。
- 请勿对中轴周边进行高压冲洗。
- 组装中轴时，请涂抹润滑脂。
- 为了充分发挥链条的良好功能，请使用指定的链条。不能使用宽型链条。
- 如果出现链条脱落的现象，则请更换齿片和链条。
- 请定期对齿片用中性洗涤剂进行清洗，并注入润滑油。同时，对链条也用中性洗涤剂进行清洗并注入润滑油，会产生齿片和链条寿命延长的效果。
- 骑车时，衣服的下摆可能被链条弄脏。
- 当链条处于图中所示的位置时，链条与前部齿片或者与前拨链器有时会发生接触并出现响声。当您比较在意这种响声时，请将后部齿片向大变速1~2个档位。
- 在安装脚踏时，为了防止黏着请向螺丝部涂抹少量的润滑脂。请用力矩扳手切实地拧紧。锁紧力矩为35-55 N·m(350-550 kgf·cm)，右曲柄为右旋螺纹，左曲柄为左旋螺纹。
- 对于正常使用条件下的自然磨损以及品质的劣化不予以保证。
- 在使用方法上或者维护方面如果有疑问，请洽询购入时惠顾的销售商店。

前部齿片

后部齿片

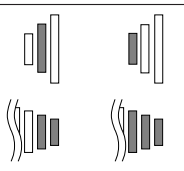

铝或铁

树脂制品

使用说明书

FC-M131 / FC-M171 / FC-M171-A

规格

前链轮


款型号码	FC-M131	FC-M171 / M171-A	FC-M131	FC-M171
后部齿片数	8 / 7 / 6			
齿片齿数构成	48 - 38 - 28 T		42 - 34 - 24 T	
曲柄长度	170 mm	170 / 175 mm	170 mm	170 / 175 mm
脚踏安装螺丝尺寸	BC 9/16 × 20 凸起 (英国式螺丝)			
适应链条	CN-HG50 / CN-UG51			
适应中轴	BB-UK26 (-K)			
适应前拨链器	FD-M191, FD-TX51		FD-M190-3, FD-M190A-6, FD-TX50	

中轴

款型号码	BB-UN26	BB-UN26-K
轴长	D-NL (122.5 mm)	
链条线	47.5 mm	47.5 mm + t
中轴外壳幅宽(单一螺纹尺寸)	68 mm (1.37 × 24 凸起)	
t: 链罩后下叉厚度	-	1.5 - 2.1 mm


中轴的安装

使用专用工具TL-UN74-S / TL-UN66进行安装。
首先安装主体，然后安装调整器。

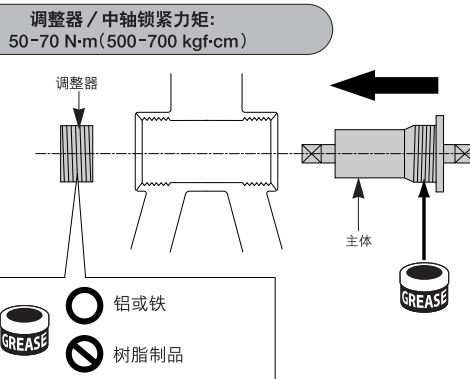

前链轮的安装

使用无插销式曲柄专用工具(TL-FC10/FC11)来安装前链轮。

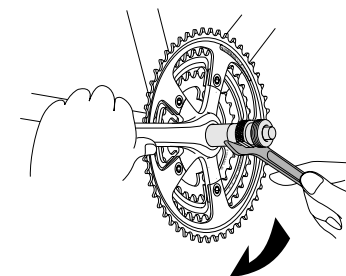

锁紧力矩:
35-50 N·m (350-500 kgf·cm)