

一般安全注意事项

警告

- 为了防止严重伤害：

- 请使用中性洗涤剂清洗链条。不得使用除锈剂等碱性或酸性洗涤剂，否则会损伤和/或损坏链条。
- 仅连接窄链条时，须使用加固连接销。
- 有两种不同类型的加固连接销。选择时请参看下表。

链条	加固连接销	链条夹
CN-7701/CN-HG93 等9级变速用 超级窄链条	 6.5mm 银色	TL-CN31/TL-CN22
CN-HG50/CN-IG51 等8、7、6级变速用 窄链条	 7.1mm 黑色	TL-CN31/TL-CN22 和 TL-CN30/TL-CN21

- 如果使用的连接销不是加固连接销，或者使用的加固连接销或链条夹与链条的型号不相配，就不能达到足够的连接力，可能会导致链条断裂或脱落。
- 如果因为链轮齿数变化等原因而需要调节链条长度时，请不要在加固连接销或终端销处切断链条。

如在加固连接销或终端销处切断，会损伤链条。



- 请检查链条张力是否适当，是否有损伤。
如果太松或者链条有损伤，必须交换链条。如果不予交换，会因链条断裂而导致严重伤害。
- 在安装零件前，请仔细阅读使用说明。如果零件有松动、磨耗或损坏，会使骑车人受严重伤害。
仅使用纯正禧玛诺更换用零件。
- 请仔细阅读该使用说明书，然后加以妥善保管。

注：

- 请定期清洗拉链器，并在所有活动部分和滑轮处加油。
- 如果滑轮抖动得厉害，骑车时有异常噪音，请交换滑轮。
- 对于正常使用条件下的自然磨耗以及品质的劣化不予以保证。
- 在使用和维修方面，如有任何疑问，都可以向销售商店洽询。

SI-50D0A-001

CT-S500

拉链器

规格


前部齿数差	16T
最大链轮	20T
最小链轮	18T
适用叉端宽度	5 – 9 mm

将拉链器安装到车架上

在叉端与拉链器之间插入垫片，以使得拉链器的导轮在链轮的正下方，然后拧紧固定螺栓。

附有1 mm垫片1片，2 mm垫片2片。


所有垫片总厚度不得超过5 mm。

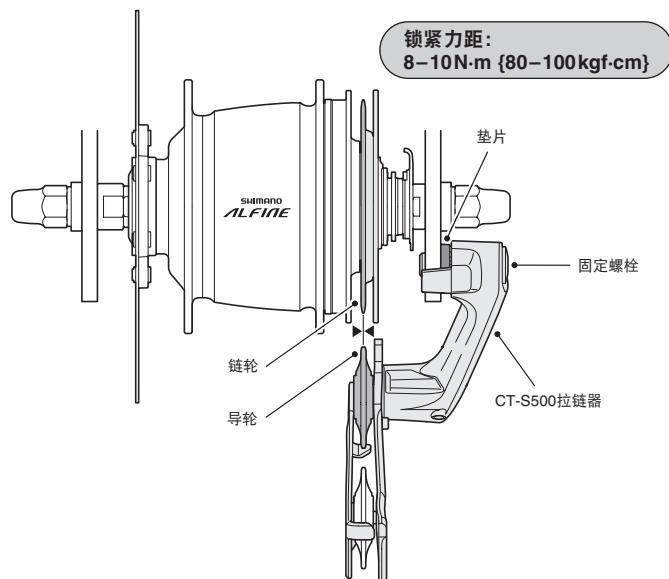

链条的长度

如果齿轮的齿数差为12T或12T以下，或者前链轮是单齿轮，先将链条挂在较小齿轮上，然后安装拉链器，装好后张力滑轮和导轮必须与地面垂直。

较小齿轮

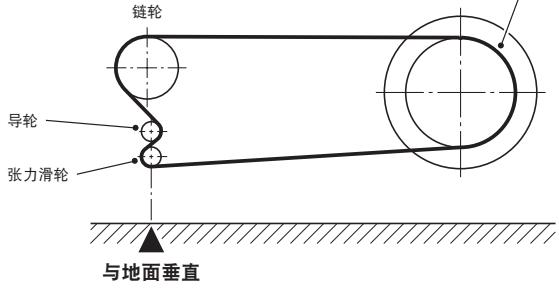

如果齿轮的齿数差为13T – 16T，链条要较此长一节。

使用说明书

SHIMANO
ALFINE

使用前，请务必阅读此使用说明，并结合阅读内 – 8圆盘刹车用花鼓的使用说明。