

警告

- 在骑车之前，检查链环是否最大限度地切换到“FREE”一侧（按顺时针方向）并且与车架中心的红色的“●”标记一致。当链环位置适当，车把将灵活转动。
- 若在链环切换到“停止”位置时骑车，则不可能将车把转动到正常的方向，并可能导致严重事故。
- 不论链环位于“FREE”和“STOP”间的任何一个位置，车把也不能转到正常的位置。如果在链环位于这个位置时骑车，将可能导致严重事故。
- 骑车时不要将链环切换到“STOP”位置，这样将妨碍车把的正常转动，将引起严重的事故。
- 骑车时不要在车把上悬挂任何行李，因为行李可能会接触到链环并使其偏离“FREE”位置而朝向“STOP”位置，这样是非常危险的。
- 避免将儿童座椅安装在自行车座的前面，这样当儿童坐在座椅上时可能会意想不到地碰到链环。
- 当儿童坐在座椅上时，请不要离开自行车。否则自行车可能倒下并导致儿童受重伤。
- 在骑车之前，请充分了解链环的操作方法。若关于操作方法有任何疑问，请与最近的自行车店联系。

使用说明书

SI-9470A

HP-NX10


车把止动器

在使用之前，请仔细阅读说明书并遵守规则正确使用。

■ 使用方法

当停自行车时，请将链环切换到“STOP”。

通过将链环切换到“STOP”位置（逆时针），车把止动器将启动。在这种情况下，若强行转动车把，车把将转动，但是将听到裂开的声音。这种情况下千万不要骑车，因为这是极其危险的。

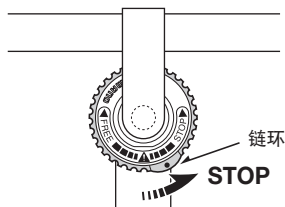

若在链环已经被逆时针转动后，车把仍活动，请在活动车把时再次转动链环，直到锁上为止。

骑车之前切换链环至“FREE”

通过把链环切换为“FREE”的位置（顺时针），车把将被打开。检查是否与车架中心的红色的“●”标记一致，并且在骑车之前检查车把是否灵活转动。

