



变速手柄

(Thumb shifter Plus (指拨变速) 指拨式变速手柄)

重要提示

- 对于用户手册中未包含的产品安装、调节和更换相关信息，请咨询购买地或经销商。为专业和具备熟练经验的自行车技师提供的经销商手册，可参见我们的网站(<https://si.shimano.com>)。

为了安全起见，在使用前请务必仔细阅读“用户手册”的基础上正确使用，并将其妥善保管，以便能够随时查阅参考。

为避免对人员造成伤害以及对设备和周围环境造成物理损坏，请务必遵守以下事项。错误使用产品时可能产生的危险和损坏按等级进行区分说明。

⚠ 危险	未依说明使用会导致重伤甚至死亡。
⚠ 警告	未依说明使用可能导致重伤甚至死亡。
⚠ 小心	未依说明使用可能导致人员受伤或设备和周围环境受到物理损坏。

重要安全信息

⚠ 警告

- 不得对产品进行拆卸或改动。否则会造成产品运行不正常，而且可能会造成您突然掉落，并严重受伤。

注意

- 操作手柄时，请务必持续转动曲柄。
- 另请阅读前拨链器和后拨链器用户手册。
- 因正常使用及老化所产生的自然磨损及性能劣化不在保修范围内。


骑车前的例行检查项目

骑车前请检查下面所记载的项目。如果发现任何问题，请咨询购买地或经销商。

- 变速是否顺利？
- 手柄是否被牢固地安装到了车把上？
- 手柄上是否有剥落和开裂的迹象？
- 操作过程中是否出现了任何异常噪音？

部件名称

	前侧	后侧
Thumb shifter Plus (指拨变速) SL-TX SL-FT		
指拨式变速手柄 SL-TZ		

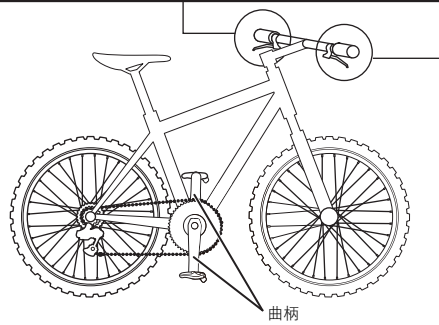

操作 (Thumb shifter Plus (指拨变速) SL-TX/SL-FT)


■ 变速操作

操作手柄时，请务必持续转动曲柄。


左侧手柄操作

沿箭头所示方向推动手柄，每次切换一个档位。

- 要降低踩踏阻力：请切换至较小的链轮片

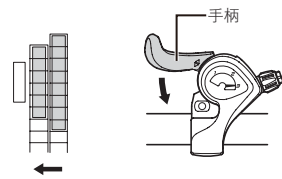


- 要提高踩踏阻力：请切换至较大的链轮片
利用 LN（摩擦型）可实现无级换档，不必每次只切换一个档位。

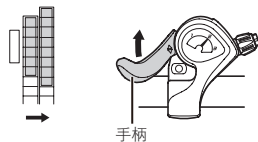


右侧手柄操作

沿箭头所示方向推动手柄或按钮，每次切换一个档位。

- 要降低踩踏阻力：请切换至较大的飞轮片

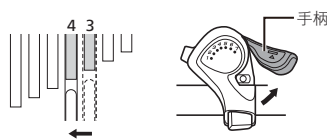

- 要提高踩踏阻力：请切换至较小的飞轮片
利用 LN（摩擦型）可实现无级换档，不必每次只切换一个档位。

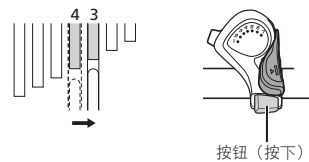

操作 (指拨式变速手柄SL-TZ)


■ 变速操作

操作手柄时，请务必持续转动曲柄。


左侧手柄操作

沿箭头所示方向推动手柄，每次切换一个档位。

- 要降低踩踏阻力：请切换至较小的链轮片

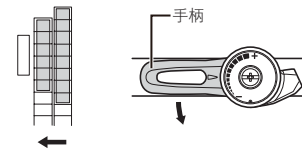


- 要提高踩踏阻力：请切换至较大的链轮片
利用 LN（摩擦型）可实现无级换档，不必每次只切换一个档位。

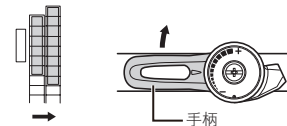

右侧手柄操作

沿箭头所示方向推动手柄，每次切换一个档位。

- 要降低踩踏阻力：请切换至较大的飞轮片

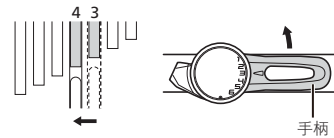

- 要提高踩踏阻力：请切换至较小的飞轮片
利用 LN（摩擦型）可实现无级换档，不必每次只切换一个档位。

