



# 电线

## 重要提示

- 对于用户手册中未包含的产品安装、调节和更换相关信息，请咨询购买地或经销商。为专业和具备熟练经验的自行车技师提供的经销商手册，可参见我们的网站 (<https://si.shimano.com>)。

**为了安全起见，在使用前请务必仔细阅读“用户手册”的基础上正确使用，并将其妥善保管，以便能够随时查阅参考。**

为避免对人员造成伤害以及对设备和周围环境造成物理损坏，请务必遵守以下事项。错误使用产品时可能产生的危险和损坏按等级进行区分说明。

	<b>危险</b>	未依说明使用会导致重伤甚至死亡。
	<b>警告</b>	未依说明使用可能导致重伤甚至死亡。
	<b>小心</b>	未依说明使用可能导致人员受伤或设备和周围环境受到物理损坏。

## 重要安全信息

### 警告

- 不得对产品进行拆卸或改动。否则会造成产品运行不正常，而且可能会造成您突然摔落，并严重受伤。

## 注意

- 请务必使用SHIMANO原装工具拆卸和插入电线。电线型号不同，兼容的SHIMANO原装工具便存在差异。
- 拆卸和插入电线时请勿用力弯曲接头。这可能会导致连接不良。
- 由于接头尺寸较小并且具有防水性，因此非必要不得连接电线或断开电线连接。否则可能导致其防水性下降。
- 连接电线时，确保接头或E-TUBE端口内侧未进入异物。异物进入连接处可能引发故障。
- 在保存、运输和保养期间，若接头暴露在外并且可能有异物进入接头内，请使用遮蔽胶带或类似材料对接头加以保护。
- 若连接电线时未听到咔嗒声，请联系购买地。

## 骑车前的例行检查项目

骑车前请检查下面所记载的项目。如果发现任何问题，请咨询购买地或经销商。


- 电线上有明显的损坏吗？

## 连接电线和断开电线连接


### ■ EW-SD300

连接或断开连接EW-SD300时，请使用SHIMANO原装工具TL-EW300。


- 按照图示中的方法连接或断开连接EW-SD300。连接时，将插头部分径直插入直至感觉其卡入到位为止。

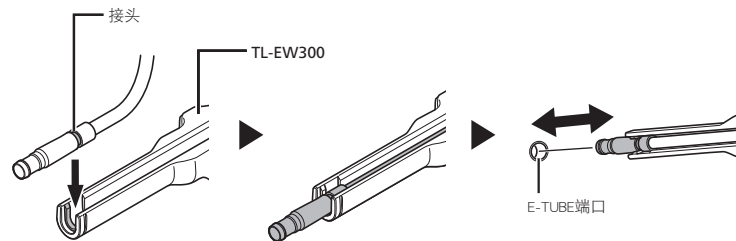

- 也可以采用以下方法连接EW-SD300。

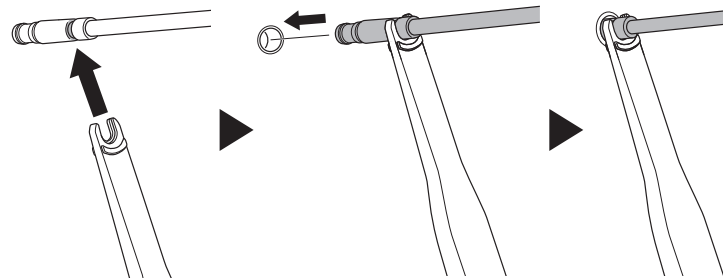


- \* 也可以采用以下方法将EW-SD300断开连接。如(A)所示将TL-EW300径直抬起，或者如(B)所示将TL-EW300作为手柄使用。

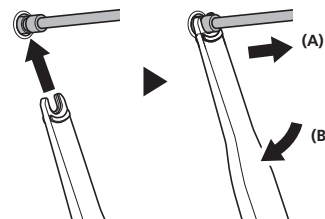


### ■ EW-SD50

连接或断开连接TL-EW02时，请使用SHIMANO原装工具EW-SD50。连接时，将插头部分径直插入直至感觉其卡入到位为止。

- \* 按照图示中的方法连接EW-SD50。

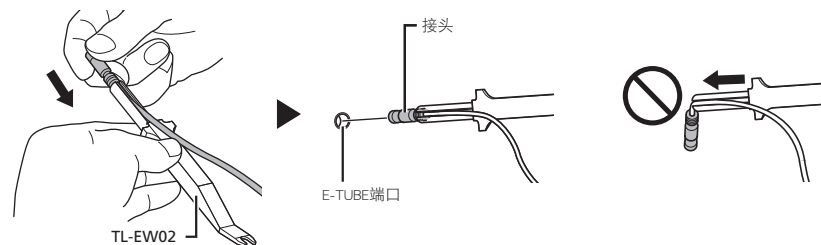

- \* 将EW-SD50断开连接时，请按照(A)所示将TL-EW02径直抬起，或者按照(B)所示将TL-EW02作为手柄使用。

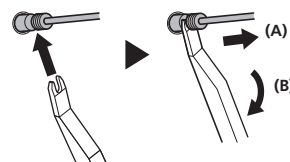

## 故障处理

详细信息	原因 / 可能存在的问题	补救措施
连接电线时接头未卡入到位。 无法完全连接电线。	接头或E-TUBE端口内侧有无异物？	详情请咨询购买地。