

# 速度计 / 模拟指南针



在下面网站上可以找到用更多语言书写的用户手册：  
<http://si.shimano.com>

## 重要提示

- 关于用户手册中未记载的安装、调整等请与所购买的销售商店或最近的代理店咨询。经销商手册在网(<http://si.shimano.com>)上公开。
- 请勿拆卸或改变该产品。

为了安全起见，请务必在仔细阅读“用户手册”的基础上正确使用。

## 为了确保安全，请务必遵守以下事项。

指南需替换，请咨询销售处或自行车专营店。

### 警告家长及监护人

- 为了您孩子的安全，使用本产品时务必遵循下述用户手册。您和您的孩子必须充分理解下述用户手册。如有违反，可能导致严重的人身伤害。

### 警告

- 关于模拟指南针，当安装在自行车的状态下，指南针可能会受到刹车线等金属物的影响而无法表示正确的方位。确认方位时，请停下自行车，从自行车上取下指南针后再进行操作。若在行走中进行操作，单手握车，可能会导致车体不稳，从而造成翻车事故。
- 行走中，请勿只顾关注自行车电脑的数值显示。而且，请勿在行走中切换显示内容。否则，可能会发生翻车事故。
- 请勿将使用完的电池放在儿童易于接触的地方，并按照法定的方法加以处理。如果不慎误食，请立即接受医生的处理。
- 用户手册在仔细阅读后，请妥善保管。

## 使用上的注意

- 如果120秒钟未收到速度传感器的信号，省电功能将启动，液晶画面的电源将被切断。
- 由于无法重新组装，所以切勿分解自行车电脑。
- 自行车电脑虽已进行过彻底的防水加工，可经受雨天的骑车，但请勿故意放入水中。
- 请避免将自行车电脑长时间置于炎热天气下。若将自行车电脑长时间置于高温、直射阳光之下，液晶画面则可能会发黑，因此，这种情况下应将其置于阴凉处进行冷却，直至恢复正常状态。
- 自行车电脑的工作温度范围为-10℃~50℃。若超过此范围，数据显示的动作会变慢或不显示。
- 应仔细小心地使用自行车电脑，勿让其遭受冲击。

- 由于部件的外壳可能会溶化，所以在洗净自行车电脑或速度传感器等部件时，切勿使用稀释剂或其他溶剂。
- 若想洗净部件，请使用浸有已经稀释的中性洗涤剂的布进行擦拭。
- 购买产品时附带的电池是供监视器所用，所以电池寿命可能会变短。
- 插入电池时，请让(+)侧可见。若将电池插反，初始设定的数据可能会被抹消。
- 关于模拟指南针，根据使用场所不同，即使已经从自行车上取下，由于受周围磁场的影响，也可能无法表示正确的方位。对于指南针所表示的方位，请仅作参考。
- 当模拟指南针破损或漏液时，请立即停止使用。
- 请在周围无铁或不会产生磁场的地方使用模拟指南针。
- 该指南针属于可表示简易方位的玩具范畴。因此，请勿在登山等严酷的状况下使用。
- 请勿将模拟指南针置于零下20℃以下或50℃以上的场所。

在下列情况下，模拟指南针可能无法正确地表示方位。

- 自行车的外套线、内线附近(因为被磁化)
- 高压线下、铁道(包括地铁)、检查井或钢结构建筑附近。但是，并非只有这些才会对指南针带来不利影响。由于指南针具有易受微弱磁场或金属物影响的特性，所以使用时应注意周围的环境状况。


- 如果时钟走得不准，请定期对其进行调整。
- 该产品会自然磨损或因正常使用而受损及老化。

## 骑车前的日常检查项目

骑车前请检查下面所记载的项目。当有异常时，建议在销售店或代理店进行检查或更换作业。

- 电池是否已耗尽？

## 各部名称

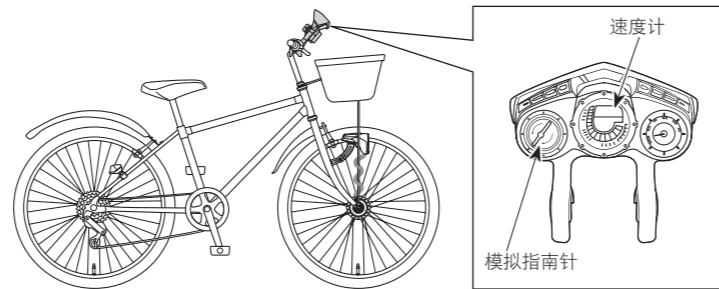


里程表和指针罗盘可供选择。

## 安装

### 安装指针罗盘


将指针罗盘的突出部分与中轴上的[-]标记对齐以安装指针罗盘，然后从背面推入指针罗盘。

确认方向时，请将指南针逆时针方向转动，解锁后从支架上取出。确认后，将指南针的凸起部与支架的凹入部对齐，将指南针顺时针方向转动，锁定在支架上。

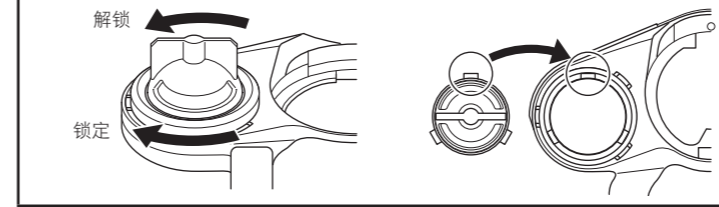

## 设置

### 各部分名称

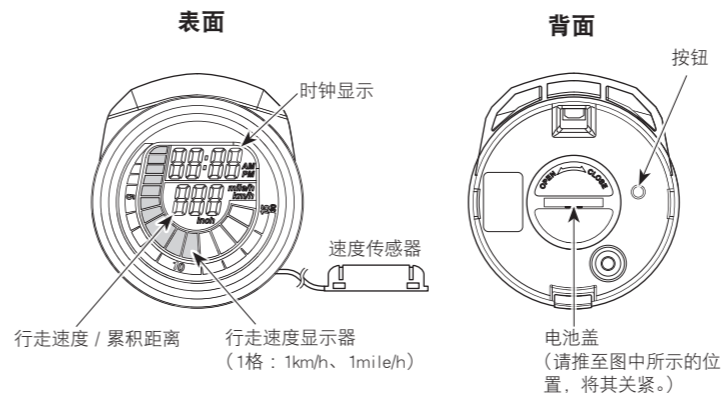

### 模式切换

按本体背面的按钮，可进行行走速度 / 累积距离的切换。



### 初始设定

按本体背面的按钮，可进行切换。闪烁状态下，若5秒钟未触摸任何按钮，所有的设定将得到确定。

- 确认轮胎的尺寸。
- 装入电池(CR2032)。
- km/h将闪烁。
- 英里显示时，按一下按钮，可切换显示。

#### 使用上的注意：

里程表能以千米制和英里制显示。如果使用千米里程表，应按照千米制进行设置；如果使用英里里程表，则应按照英里制进行设置。如错用单位，则会显示错误的数值。

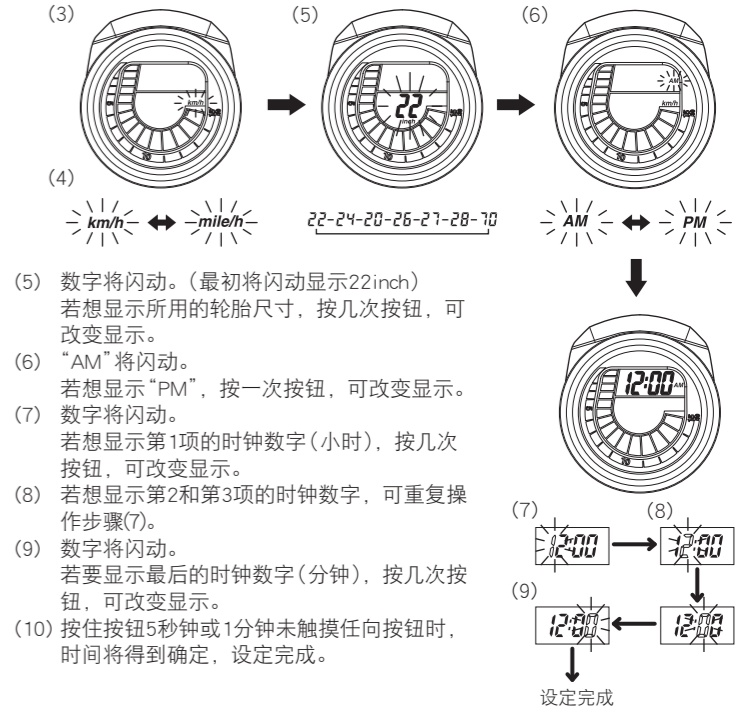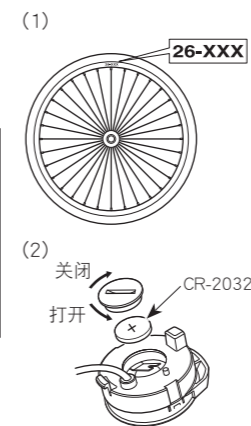

### 设定的变更

若想改变设定，按一下按钮，启动自行车电脑。接下来，取出电池，等待30秒钟。此后，依初始设定步骤进行操作。

#### <时钟设定的变更>

若想改变设定，按一下按钮，启动自行车电脑。将自行车电脑切换至“速度‘km/h’”或“mile/h”。至少按住按钮5秒钟以上，此后，依初始设定输入步骤进行操作。

#### <轮胎尺寸设定的变更>

若想改变设定，按一下按钮，启动自行车电脑。将自行车电脑切换至“累积距离‘km’”或“mile”。至少按住按钮5秒钟以上，此后，依初始设定输入步骤进行操作。

#### <电池电量不足信息>

当电池余量较低时，将出现以下显示信息，请更换电池。

- 显示器中的“LB”闪烁。
- 返回正常模式。
- 在睡眠模式下关闭。

