



# 變速手把

## (指撥式變把增強版指撥式變把)

### 重要聲明

• 如需有關本使用者手冊中，未包含的產品安裝、調整及更換資訊，請聯絡購買處或經銷商。本公司網站上 (<https://si.shimano.com>) 提供經銷商說明書，可供專業且有經驗的自行車技師參考。

請務必在使用前徹底閱讀本「使用者手冊」、遵循該手冊正確使用，以及妥善保存，以便隨時參考。

請務必隨時遵守下列指示，以免人員受傷以及設備與環境物品受損。這些指示已根據錯誤使用產品，可能引發的危險程度或損壞嚴重程度分類。

<b>⚠ 危險</b>	若未遵守這些指示，將導致死亡或嚴重傷害。
<b>⚠ 警告</b>	若未遵守這些指示，可能導致死亡或嚴重傷害。
<b>⚠ 提醒</b>	若未遵守這些指示，可能導致人員受傷以及設備與環境受損。

### 重要安全資訊

#### ⚠ 警告

• 請勿拆解或改裝本產品。如此可能會導致產品無法正常運作，且您可能會突然摔落，因而導致重傷。

#### 注意

- 手把操控期間務必保持曲柄轉動。
- 另請閱讀前變速器和後變速器的使用者手冊。
- 產品在正常使用和老化中產生的自然磨損和劣化，並不在保固範圍內。


### 騎乘自行車前定期檢查

騎乘自行車前，請檢查下列項目。如果出現任何問題，請洽詢購買處或經銷商。

- 變速是否能順利進行？
- 把手是否穩固地安裝在手把上？
- 把手是否出現斷裂或剝離的徵兆？
- 操作時是否出現任何異音？

### 各部名稱

	正面	後
指撥式變把增強版 SL-TX SL-FT		
指撥式變把 SL-TZ		

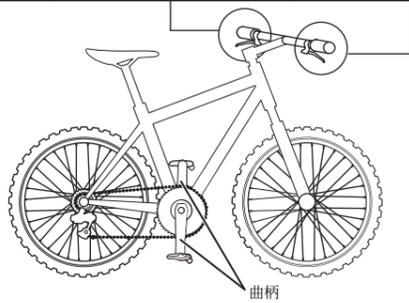

### 操控 (指撥式變把增強版 SL-TX/SL-FT)


#### ■ 變速操控

手把操控期間務必保持曲柄轉動。

##### 左手手把操控

朝箭頭指示的方向按壓手把，一次變速一檔。

- 若要讓踏板更輕：切換至較小的齒盤

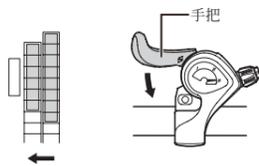

- 若要讓踏板更重：切換至較大的齒盤  
檔位透過 LN (摩擦型) 無段切換，而非一次切換一個檔位。




##### 右手手把操控

朝箭頭指示的方向按壓手把或按鈕，一次變速一檔。

- 讓踏板更輕：切換至較大的飛輪齒片



- 讓踏板更重：切換至較小的飛輪齒片  
檔位透過 LN (摩擦型) 無段切換，而非一次切換一個檔位。

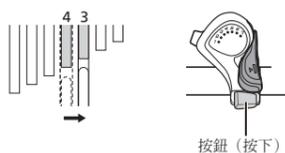

### 操控 (指撥式變把 SL-TZ)


#### ■ 變速操控

手把操控期間務必保持曲柄轉動。


##### 左手手把操控

朝箭頭指示的方向按壓手把，一次變速一檔。

- 若要讓踏板更輕：切換至較小的齒盤

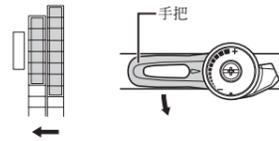


- 若要讓踏板更重：切換至較大的齒盤  
檔位透過 LN (摩擦型) 無段切換，而非一次切換一個檔位。

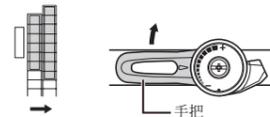

##### 右手手把操控

朝箭頭指示的方向按壓手把，一次變速一檔。

- 讓踏板更輕：切換至較大的飛輪齒片

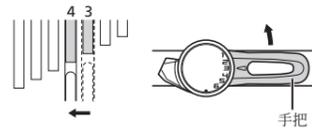

- 讓踏板更重：切換至較小的飛輪齒片  
檔位透過 LN (摩擦型) 無段切換，而非一次切換一個檔位。



進口商 三司達企業股份有限公司  
台中市台中工業區 37 路 39-1 號  
TEL:04-23596199

SHIMANO INC.  
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japan

請注意：規格若因持續改良而有所變更，恕不另行通知。(Taiwanese)