

變速手把 (內變花鼓 3 速)

重要聲明

- 如需有關本使用者手冊中，未包含的產品安裝、調整及更換資訊，請聯絡購買處或經銷商。本公司網站上(<https://si.shimano.com>) 提供經銷商說明書，可供專業且有經驗的自行車技師參考。

請務必在使用前徹底閱讀本「使用者手冊」、遵循該手冊正確使用，以及妥善保存，以便隨時參考。

請務必隨時遵守下列指示，以免人員受傷以及設備與環境物品受損。這些指示已根據錯誤使用產品，可能引發的危險程度或損壞嚴重程度分類。

| | |
|--|-----------------------------|
|  危險 | 若未遵守這些指示，將導致死亡或嚴重傷害。 |
|  警告 | 若未遵守這些指示，可能導致死亡或嚴重傷害。 |
|  提醒 | 若未遵守這些指示，可能導致人員受傷以及設備與環境受損。 |

重要安全資訊

警告

- 請勿拆解或改裝本產品。如此可能會導致產品無法正常運作，且您可能會突然摔落，因而導致重傷。

提醒

- 務必推動變速手把進行變速，直到聽到 嗒聲，感覺到 嗒為止，一次一個檔位。變速時，請減少施加於踏板上的力道。如果您在踏板強烈轉動時試圖強行操控變速手把或進行多段變速，您的腳可能從踏板上滑下且自行車可能會翻倒，因而導致嚴重的人身傷害。操作變速手把以多段變速到輕齒片，也可能導致外管彈出變速手把外。這並不影響變速手把的性能，因為在變速後外管會返回到原來的位置。
- 雙腳請勿踏在曲柄上。否則變速可能不會正常運作。

注意

- 產品在正常使用和老化中產生的自然磨損和劣化，並不在保固範圍內。



騎乘自行車前定期檢查

騎乘自行車前，請檢查下列項目。如果出現任何問題，請洽詢購買處或經銷商。

- 變速是否能順利進行？
- 卡式接頭的設定基準線是否處於正確的位置？
- 曲柄推桿是否位於正確的位置？
- 操作時是否出現任何異音？

各部名稱



零件會隨著內變花鼓的規格改變。

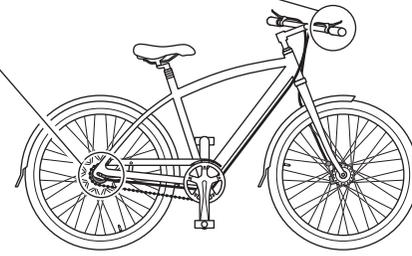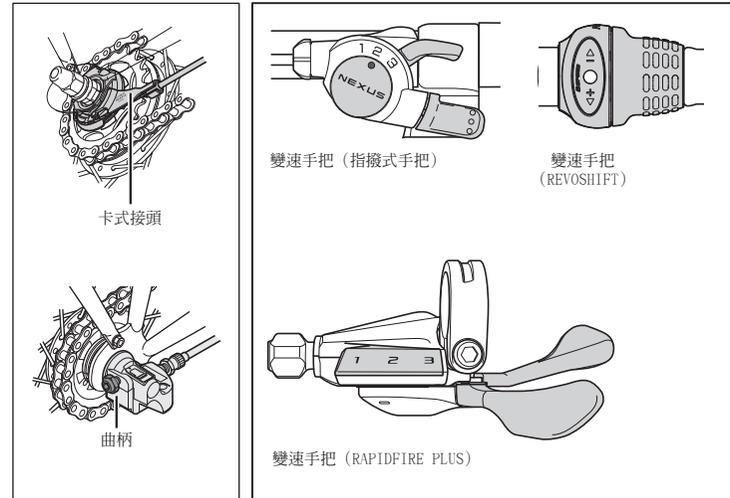


電線調整的檢查方法

適用於卡式接頭

將變速手把設為 [2]。檢查卡式接頭托架與導輪上的黃色設定線是否重疊。如果重疊區域未達到各設定線的三分之二，請洽詢購買處或經銷商。如果設定線未對齊就騎乘自行車，則可能會讓齒輪在踩動踏板時未正確接合，因而導致異音或踏板任意旋轉。

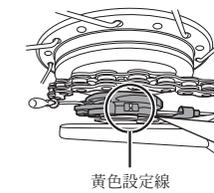
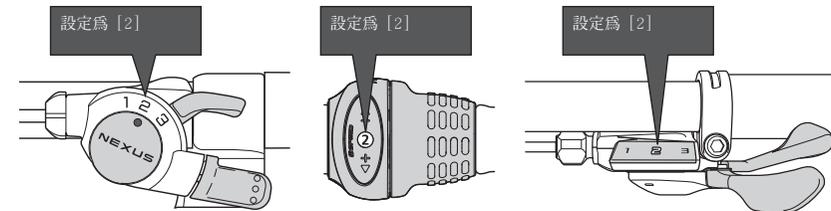


卡式接頭上的黃色設定線位於兩處：上方與下方。使用容易看到的那條。

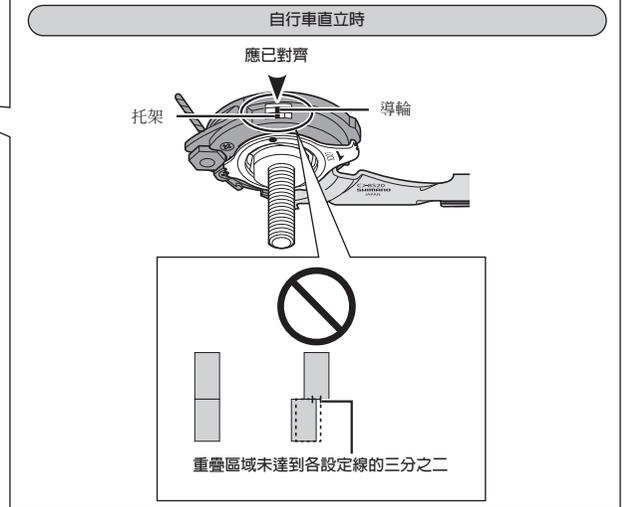


適用於曲柄

將變速手把設為 [2]。

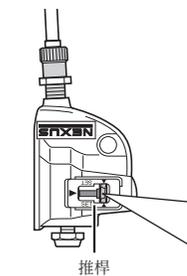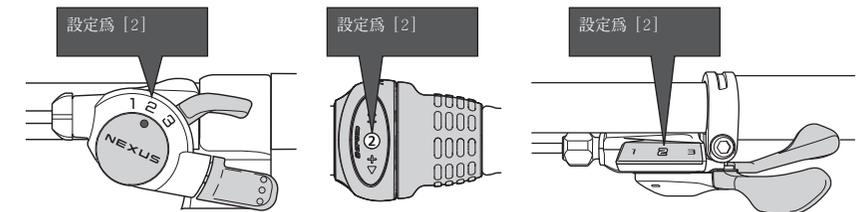

確定推桿上的參考線對齊花鼓心軸的末端。

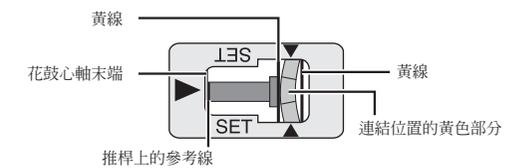



如果看不見推桿上的參考線，請確定連結位置的黃色部分位於視窗上的兩條黃線之間。



注意：
檢查時，請直接從上方查看視窗上的兩條黃線。

如何操控

請轉動或推動變速手把進行變速，直到聽到 嗒聲，感覺到 嗒為止，一次一個檔位。

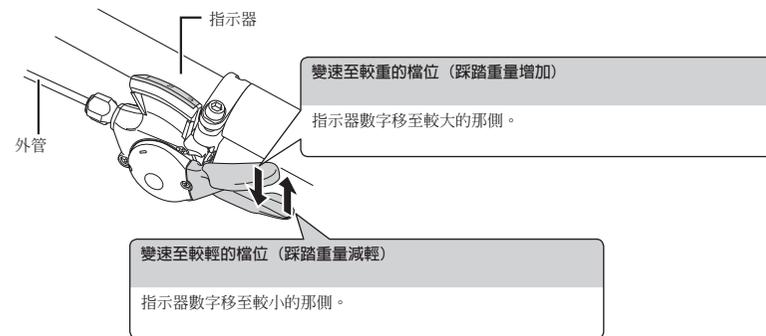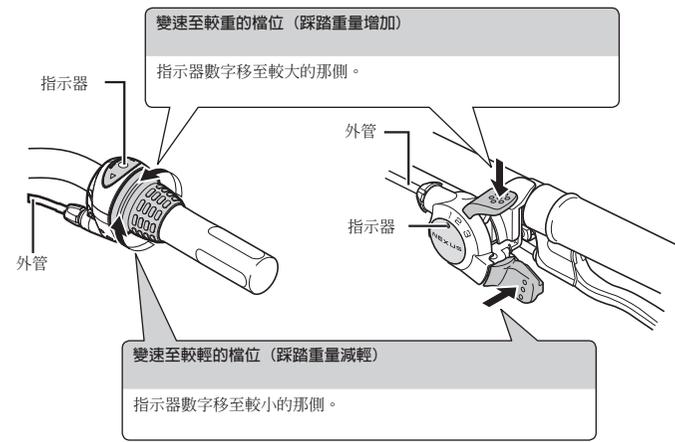

進口商 三司達企業股份有限公司
台中市台中工業區 37 路 39-1 號
TEL:04-23596199

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japan

請注意：規格若因持續改良而有所變更，恕不另行通知。(Taiwanese)