(Japanese)

UM-6T80A-007

ユーザーマニュアル

シフトレバー（ツーウェイリリース）

https://si.shimano.com

目次

重要なお知らせ 3
安全のために必ずお守りください..... 4
使用上の注意 5
乗車前の日常点検項目..... 6
各部の名称..... 7
操作方法 8
操作方法（ラピッドファイヤープラスモノレバー） 10

重要なお知らせ

- ユーザーマニュアルに記載されていない自転車への取付け、調整、交換などにつきましては購入された販売店または代理店へご相談ください。なお、自転車安全整備士、自転車技士など専門知識を有する方むけのディーラーマニュアルはウェブサイト(https://si.shimano.com)で公開しています。

安全のため、必ずこのユーザーマニュアルをよくお読みの上、正しく使用し、いつでも確認できる状態にしておいてください。
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危　険	「死亡や重傷を負う内容」です。
警　告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注　意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

安全のために必ずお守りください

⚠ 警　告

- 製品の分解、改造はおこなわない。動作不良をおこし、突然に転倒して重傷を負うおそれがあります。

使用上の注意

- レバー操作時には必ずクランクアームを回しながら操作をおこなってください。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗および品質の経年劣化は保証いたしません。
- 最大限の性能を得るために、シマノ製の潤滑剤とメンテナンス製品を強くお勧めします。

乗車前の日常点検項目

乗車前には下記に記載する項目を点検ください。異常のあった場合は販売店または代理店へご相談ください。

- 変速はスムーズに行えますか。
- レバーはハンドルにしっかり取付いていますか。
- 操作時にふだんと異なる音はしませんか。
- レバーのパッドに異常な摩耗やガタなどはありませんか。（レバーにパッドが付いているタイプの場合）

各部の名称

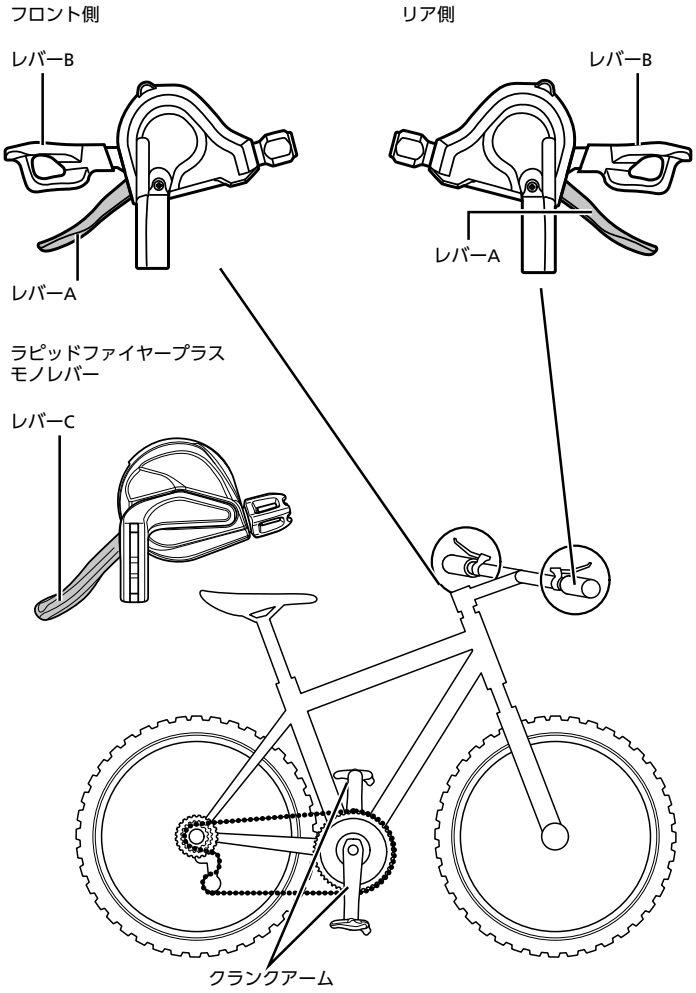
フロント側
リア側
レバーB
レバーB
レバーA
レバーA
ラピッドファイヤープラス
モノレバー
レバーC
クランクアーム

操作方法

変速操作方法

レバー操作時には必ずクランクアームを回しながら操作をおこなってください。

操作時の注意

レバーA、Bとも、変速完了後はレバー初期位置に戻ります。

右レバーの操作

1段分だけ変速する場合は（1）の位置まで操作し、2段分変速する場合は（2）の位置まで操作するという具合に、変速したい段数分のストロークを操作します。

- レバーA：最小スプロケット側から最大スプロケット側への変速

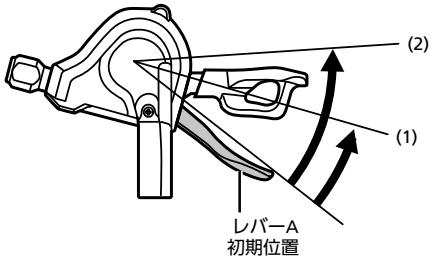

（1）： 1段分だけ変速

例：3段目から4段目へ

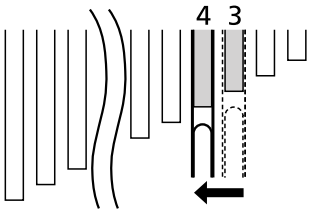

（2）： 2段分一気変速

例：3段目から5段目へ

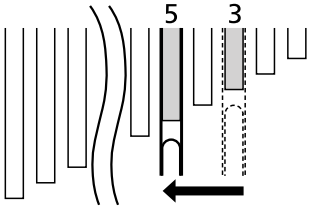

- レバーB：最大スプロケット側から最小スプロケット側への変速

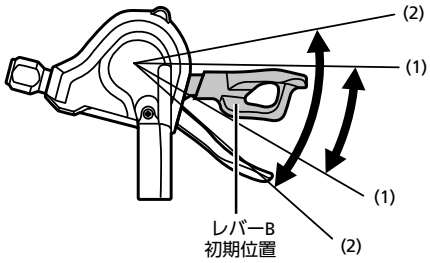

押しても引いても変速ができます。
一部、2段分の変速操作ができるモデルがあります。
例：4段目から3段目へ

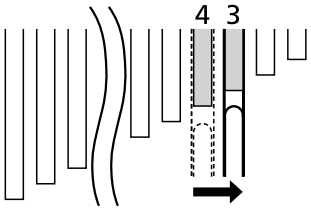

左レバーの操作

- レバーA：最小チェーンリング側から最大チェーンリング側への変速

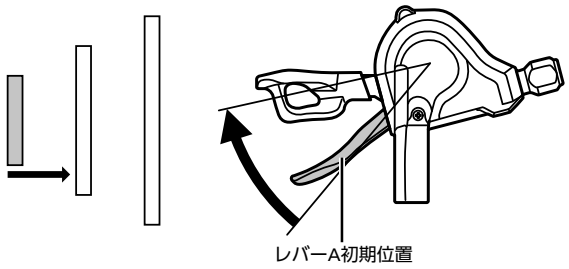

- レバーB：最大チェーンリング側から最小チェーンリング側への変速

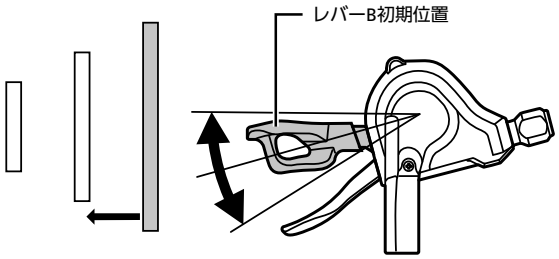

押しても引いても変速ができます。

操作方法（ラピッドファイヤープラスモノレバー）

一本のレバーで操作します。

変速操作方法

レバー操作時には必ずクランクアームを回しながら操作をおこなってください。

ラピッドファイヤープラスモノレバーの操作

- レバーC-1：最小チェーンリングから最大チェーンリングへの変速

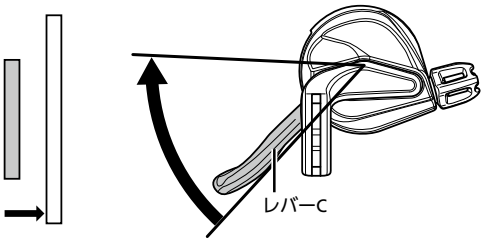

* 変速後はレバーがC-2の位置に保持されます。

- レバーC-2：最大チェーンリングから最小チェーンリングへの変速

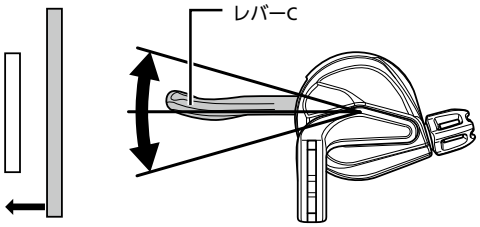

押しても引いても変速ができます。

* 変速後はレバーがC-1の位置に戻ります。

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
お客様相談窓口
☎ 0570-031961
Fax. 072-243-7847
株式会社シマノ
〒590-8577 堺市堺区老松町3丁77番地