SI-0154A-000-00

General Safety Information

WARNING

– To avoid serious injuries:

- Understand how the locking mechanism works before you ride.
- Before riding, place one foot on the ground and practice engaging and disengaging from the pedal a number of times until you get used to it.
- Practice riding on smooth ground first.
- Before riding, adjust the retention force of the pedal to your liking.
  (Refer to the adjustment instructions for the pedal set.)
  (Véa las instrucciones de ajuste del juego de pedales.)
- Asegúrese que no hay barro, suciedad u otros objetos en la zona de contacto entre el pedal y el sistema de fijación.
- Si no mantiene sus zapatillas y sistema de fijación en buen estado, sustituirse puede ser difícil y los pedales puede resultar imprediclible o difícil, lo que puede resultar en heridas graves.
- Debido a que las zapatillas tipo sandalia no están diseñadas para cubrir completamente el empeine y el talón, asegurarse de tener mayor cuidado para no lastimarse.
- Las zapatillas SPD podría no proveer traction adecuada para caminar sobre superficies húmedas ylo lisas. Tenga mucho cuidado al caminar sobre ese tipo de superficies para evitar heridas graves.
- Elija el número de zapatillas correcto para sus pies y, antes de usarlas, asegurase de ajustar los aseguradores de cerchete y presilla, hebilla ylo cordones.
- Remítase además a las instrucciones proporcionadas con el juego de pedales SPD.
- **Obtenga y lea cuidadosamente las instrucciones de servicio antes de instalar las partes.** Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden causarle heridas graves al ciclista. Recomendamos especialmente usar sólo partes de repuesto genuinas Shimano.
- Apriete los pernos para fijar las calas.
  Una sujeción insuficiente de las calas podría provocar su giro en la suela e impedir su desenganche.
- Verifique que no haya adhesivo saliendo para afuera alrededor de las suelas antes de usarlas.
- Si tiene alguna duda sobre la instalación, el ajuste, mantenimiento u operación de los pedales, consulte con un profesional en su tienda de venta de bicicletas.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

ASEGÚRESE DE LEER Y SEGUIR CUIDADOSAMENTE LAS ADVERTENCIAS ANTERIORES.
Si no se siguen cuidadosamente las advertencias, sus zapatillas podrían no salirse de los pedales cuando lo desee o podrían salirse inesperada o accidentalmente, y sufrir heridas graves.

NOTA:

- Si no sabe la posición óptima del taco, póngase en contacto con la tienda donde adquirió este producto.
- Las zapatillas SPD no pueden ser usadas con pedales PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL.
- Si sus zapatillas son lavables, no utilice la lavadora ni la secadora.
- El secado de las zapatillas debe ser natural a la sombra.
  No los exponga a la luz solar en forma directa.
  No use secadora o equipos similares.
- No deje las zapatillas SPD expuestas a temperaturas de 50°C o más, de lo contrario las zapatillas se pueden deformar por el calor.
- Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.

SI-0154A-000

Zapatillas SPD

Instrucciones de servicio técnico

En el caso de las zapatillas con láminas impermeables, coloque las calas después de decidir dónde hacerlo. A continuación, sitúe las láminas impermeables debajo de las plantillas. Para las zapatillas con tuercas para taco, no es necesario colocar las tuercas para taco a las plantillas impermeables.

* Las instrucciones de servicio en otros idiomas están disponibles en: **http://si.shimano.com**

Nota: las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso. (Spanish)

SI-0154A-000-01

Allgemeine Informationen zur Sicherheit

WARNUNG

– Zur Vermeidung von schweren Verletzungen:

- Machen Sie sich vor Ihrer ersten Fahrt mit dem Verschluß-mechanismus vertraut.
- Üben Sie den Pedalein- und -ausstieg zunächst mehrmals im Stand mit einem Fuß auf dem Boden, und fahren Sie erst los, wenn Sie mit der Funktion genügend vertraut sind.
- Machen Sie Ihre ersten Fahrversuche auf weichem Untergrund.
- Justieren Sie vor der Fahrt das Schuhplattenverschlußsystem auf eine Ihnen angenehme Spannung.
  (Beachten Sie die dem Pedalsatz beigefügten Hinweise.)
- Vermeiden Sie die Ansammlung von Lehm, Schmutz und Fremdkörpern im Bereich um Schuhplatte und Pedal.
- Falls die Schuhe und die Schuhplatten nicht in einwandfreiem Zustand gehalten werden, können beim Lösen oder Einrasten an den Pedalen unberechenbare Schwierigkeiten auftreten, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Da Sandalen den Spann und die Ferse nicht vollständig umschließen, müssen Sie besondere Vorsicht walten lassen, um Verletzungen zu vermeiden.
- SPD-Schuhe können beim Laufen auf nassem oder glattem Boden eine unzureichende Haftung haben. Seien Sie deshalb beim Laufen auf solchen Böden vorsichtig, um Verletzungen vorzubeugen.
- Wählen Sie die richtige Schuhgröße und ziehen Sie beim Tragen der Schuhe immer die Klettverschlüsse, Schnallen und/ oder Schnürsenkel fest.
- Beachten Sie bitte auch die Benutzerhinweise für die SPD-Pedale
- **Lesen Sie vor der Montage der Teile die Einbauanleitung sorgfältig durch.** Bei lockeren, verschlissenen oder beschädigten Teilen ist eine hohe Verletzungsgefahr vorhanden.
  Es wird dringend empfohlen als Ersatzteile ausschließlich Shimano- Originalteile zu verwenden.
- Sie müssen die Schrauben anziehen, bevor Sie die Cleats befestigen.
  Bei einer unzureichenden Befestigung könnten sich die Cleats an der Sohle verdrehen und lassen sich eventuell nicht mehr vom Pedal lösen.
- Für qualsiasi domanda riguardante l'installazione, la regolazione, la manutenzione o il funzionamento dei pedali, vogliate contattare un rivenditore di biciclette professionale.
- Leggere attentamente queste istruzioni tecniche e conservarle in luogo sicuro per riferimento futuro.
- Nessun cambio di posizione ottimale dei tacchetti, consultare la rivendita presso cui si è acquistato il prodotto.
- Le scarpette SPD non possono essere usate con i pedali PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL.
- Se le vostre scarpe sono un modello lavabile in acqua, per lavarle non usate una lavatrice o un'asciugatrice.
- Lasciar asciugare le scarpette all'aria e in un posto all'ombra. Non esporle alla luce diretta del sole. Non esporle al calore di un asciugacapelli o luogo sicuro per riferimento futuro.
- Non lasciare la scarpetta SPD esposte a temperature uguali o superiori a 50°C, altrimenti queste potrebbero deformarsi.
- Le parti non sono garantite contro l'usura naturale o il deterioramento dovuti all'uso normale.

SI-0154A-000

Scarpette SPD

Istruzioni per l'assistenza tecnica

Per le scarpe dotate di fogli impermeabili, fissare le placchette dopo aver deciso dove posizionarle. Poi posizionare i fogli impermeabili sotto il sottopiede. Per le scarpette con dadi dei tacchetti integrati, non è necessario attaccare altri dadi dei tacchetti o lamine impermeabili.

* Le istruzioni per l'assistenza in altre lingue sono disponibili all'indirizzo: **http://si.shimano.com**

Vogliate notare che le caratteristiche sono soggette a cambiamenti dovuti a miglioramento, senza preavviso. (Italian)

SI-0154A-000-03

Algemene veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

– Ter voorkoming van ernstig letsel:

- Zorg er voor dat u de werking van het vergrendel-mechanisme volledig beheerst, alvorens uw eerste rit te maken.
- Zet één voet op de grond, oefen het op- en afstappen van het pedaal enkele keren tot u het volledig gewoon bent en begin dan te rijden.
- Oefen het rijden eerst op effen terrein.
- Stel voor het rijden de spankracht van het pedaal zodanig af dat ze voor u comfortabel is.
  (Raadpleeg de afstelinstructies van de pedalen.)
- Zorg er voor dat er zich geen zand, vuil en vreemde bestanddelen verzamelen op de contactvlakken van pedaal en schoenplaat.
- Als u uw schoenen en schoenplaten beide niet in goede staat houdt, kan het vastmaken en losmaken van de schoenen aan de pedalen onverwachte problemen opleveren, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.
- Omdat sandaalpumps uw schoenen niet zijn ontworpen voor het volledig omsluiten van de instap en hiel, moet men extra alert zijn niet gewond te raken.
- De kans bestaat dat SPD schoenen onvoldoende grip bieden bij het lopen op een natte en/of gladde ondergrond. Wees uiterst voorzichtig bij het lopen op dit soort plaatsen om ernstig letsel te voorkomen.
- Kies de juiste maat schoenen voor uw voeten en zorg ervoor dat bij het dragen de klittenbandsluitingen, gespen en/of schoenveters goed zijn vastgemaakt.
- Raadpleeg de instructies die bij uw SPD pedalen zijn bijgeleverd.
- **Zorg ervoor dat u de montage-instructies ter beschikking heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren.** Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen de berijder ernstig letsel toebrengen.
  Het wordt ten sterkste aanbevolen uitsluitend originele Shimano vervangingsonderdelen te gebruiken.
- Zorg dat je de boten waarmee de platjes aangedraaid zeviq aandraait. Als de plaatjes onvoldoende zijn vastgezet, kunnen ze draaien op de zool. Dit kan het uitklikken belemmeren.
- Controleer alvorens mee te gebruiken dat er van rondom de zolen geen kleefmiddel heeft losgelaten.
- Als u vragen heeft in verband met installatie, bijregeling, onderhoud of bediening van uw pedalen, gelieve contakt op te nemen met een professionele fietsenhandelaar.
- Lees deze technische monteringsinstructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

BOVENSTAANDE WAARSCHUWINGEN NAUWKEURIG LEZEN EN OPVOLGEN.
Als de waarschuwingen niet worden opgevolgd, zult u uw schoenen niet uit de pedalen kunnen losmaken op het moment dat u ze wilt losmaken of kunnen deze onverwacht of per ongeluk worden losgemaakt, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.

OPMERKING:

- Indien u niet weet wat de optimale positie van de schoenplaatjes is, raadpleeg dan de winkel waar u dit product hebt gekocht.
- SPD-schoenen kunnen niet met PD-7410/PD-6500/SPD-R/ SPD-SL pedalen worden gebruikt.
- Gebruik geen wasmachine of droger voor het wassen van schoenen die in water kunnen worden gewassen.
- Laat uw schoenen drogen in de schaduw. Stel uw schoenen niet bloot aan direkt en heviq zonlicht. Breng ze evenmin in kontakt met warmtebronnen zoals een haardroger of een openlijk toestel.
- Stel de SPD schoenen niet bloot aan temperaturen van 50°C of hoger, anders kunnen de schoenen door de warmte kromtrekken.
- Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering dat het gevolg is van normaal gebruik.

SI-0154A-000

SPD schoenen

Technische montage-instructies

Bij schoenen met waterproof sheets bevestigt u eerst de schoenplaatjes, nadat u bepaald heeft waar u deze wilt aanbrengen. Vervolgens plaatst u de waterproof sheets onder de inlegzolen. Voor schoenen met geïntegreerde voetplaatmoeren is het niet noodzakelijk voetplaatmoeren of waterproof sheets te bevestigen.

* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op: **http://si.shimano.com**

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)

SI-0154A-000-00

Informations générales pour la sécurité

AVERTISSEMENT

– Pour éviter des blessures graves:

- Comprendre le fonctionnement du mécanisme de blocage avant de prendre la route.
- Placer un pied sur le sol et s'entraîner maintes fois au dégagement des chaussures des pédales et à l'engagement, jusqu'à bien s'habituer, puis commencer à monter.
- S'entraîner d'abord à monter sur un sol régulier.
- Avant de prendre la route, régler la tension de blocage des pédales à sa convenance.
  (Voir les instructions de réglage du jeu de pédales.)
- Veiller à ce que de la boue, poussière, etc. ne s'accumulent pas entre la pédale et le taquet.
- Si vous ne gardez pas vos chaussures et taquets en bon état, l'engagement et le dégagement des chaussures dans les pédales risquent de se faire de manière inattendue ou difficile, et des blessures graves risquent alors de se produire.
- Puisque les chaussures type sandale ne sont pas conçues pour enfermer entièrement le cou-de-pied et le talon, faites particulièrement plus attention pour ne pas vous blesser.
- Les chaussures SPD ne sont peut-être pas suffisamment souples pour marcher sur des surfaces humides et/ou lisses. Faites extrêmement attention en marchant sur ce genre de surfaces afin d'éviter toute blessure grave.
- Choisir des chaussures à sa pointure, et toujours attacher les bandes de fermeture à boucle et crochet, les boucles et/ou les lacets de chaussures lorsque vous les portez.
- Se référer également au mode d'emploi des pédales SPD.
- **Avant de procéder au montage des pièces, se procurer et lire attentivement les instructions de montage.** Des pièces desserrées, usées ou détériorées peuvent être à l'origine d'accidents graves.
  Il est vivement conseillé de n'utiliser que des pièces de rechange Shimano d'origine.
- Veillez à bien serrer les boulons lorsque vous fixez les cales. En raison d'un serrage insuffisant des cales, ces dernières pourraient pivoter sous la semelle, empêchant tout dégagement.
- Vérifier que les adhésifs présents sur les semelles ne se décollent pas avant de les utiliser.
- Pour des informations supplémentaires concernant le montage, le réglage, l'entretien ou le fonctionnement de vos pédales, adressez-vous à un concessionnaire de bicyclette professionnel.
- Lire soigneusement ces instructions techniques de montage et les conserver dans un endroit sûr pour s'y référer ultérieurement.

LIRE ATTENTIVEMENT ET SE CONFORMER SCRUPULEUSEMENT AUX AVERTISSEMENTS PRECEDENTS.
Si les avertissements ne sont pas observés, les chaussures risquent de ne pas se désolidariser des pédales lorsque nécessaire ou au contraire de le faire de manière inattendue ou accidentelle et de résulter en accident grave.

REMARQUE:

- Si vous ne connaissez pas votre meilleure position de taquet, adressez-vous au magasin où vous avez acheté ce produit.
- Les chaussures SPD ne peuvent pas être utilisées avec les pédales PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL.
- Si vos chaussures sont lavables à l'eau, n'utilisez pas de machine à laver pour les laver ni de sèche-linge.
- Faire sécher ces chaussures à l'ombre et à l'air sec. Ne pas exposer ces chaussures à la lumière directe du soleil. Ne pas utiliser de sèchoir ou tout autre appareil similaire.
- Ne pas laisser les chaussures SPD exposées à des températures de 50°C ou plus, sinon les chaussures risqueront d'être déformées par la chaleur.
- Les pièces ne sont pas garanties contre l'usure naturelle ou la détérioration résultant d'une utilisation normale.

SI-0154A-000

Chaussures SPD

Instructions de montage

Pour les chaussures comprenant des feuilles étanches, attachez les cales après avoir décidé de leur emplacement. Placez ensuite les feuilles étanches sous les semelles intérieures. Il n'est pas nécessaire de fixer des écrous de taquet ou des couvre-chaussures imperméables pour les chaussures à écrous de taquet intégrés.

* Des instructions de montage dans d'autres langues sont disponibles sous: **http://si.shimano.com**

Sous réserve de changement des spécifications sans préavis pour l'amélioration du produit. (French)

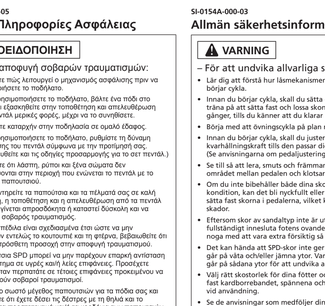

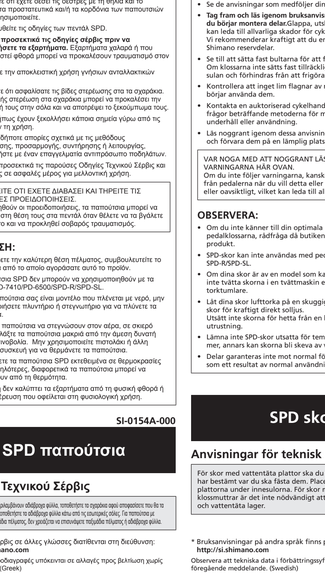

© Apr. 2015 by Shimano Inc. HTR.

SI-0154A-000-04

Generelle sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL

– For at undgå at komme alvorligt til skade:

- Sæt dig ind i, hvordan låsemekanismen fungerer, inden du begynder at køre.
- Inden du kører, skal du anbringe den ene fod på jorden og øve dig i at fastgøre og udløse skoen fra pedalen nogle gange, indtil du har vænnet dig til det.
- Øv dig først i at køre på en jævn, plan flade.
- Inden du kører, skal du indstille pedalens fastholdelseskraft efter ønske.
  (Se monteringerne for pedalsættet.)
- Sørg for, at mudder, snavs og fremmedgenstande ikke får lov til at samle sig i området mellem pedalen og klampen.
- Hvis du ikke holder både skoene og klamper i god stand, kan udløsning og fastgøring til pedalerne blive uforudsigeligt eller vanskeligt, hvilket kan resultere i alvorlig tilskadekomst.
- Idet sko af sandaltypen ikke er designet til at støtte vrist og hæl fuldstændigt, skal du passe ekstra meget på ikke at komme til skade.
- Det er ikke sikkert, at SPD sko giver tilstrækkelig trækkraft, når du går på våde og/eller glatte overflader. Vær yderst forsigtig, når du går på sådanne overflader, så du undgår at komme alvorligt til skade.
- Vælg sko af den rigtige størrelse til dine fødder, og sørg for at fastgøre spænderemmene, spænderne og/eller velcrebåndene, når du har dem på.
- Se de anvisninger, som følger med dine SPD-pedaler.
- **Læs servicevejledningerne grundigt før du monterer delene.** Løse, slidte eller skadede dele kan forårsage alvorlig skade på cyklisten.
  Vi anbefaler stærkt, at du kun bruger ægte Shimano reservedele.
- Sørg for at fastspænde boltene til klamperne forsvarligt.
  Hvis klamperne ikke fastspændes tilstrækkeligt, kan det få dem til at rotere og forhindre dem i at koble fra.
- Kontroller, at der ikke kommer lim ud omkring sålerne, inden de anvendes.
- Kontakt venligst en professionel cykelhandler, hvis du har nogen spørgsmål om metoderne til montering, justering, vedligeholdelse eller betjening.
- Læs disse tekniske serviceanvisninger grundigt og gem dem til senere brug.

LÆS OVENSTÅENDE ADVARSLER IGENNEM OG FØLG DEM NØJE.
Hvis du ikke følger advarslerne, risikerer du, at dine sko ikke bliver udløst, når du ønsker det, eller at de udløses uventet eller ved et uheld. Dette kan føre til, at du kommer alvorligt til skade.

BEMÆRK:

- Hvis du ikke kender din optimale skopladsering, skal du rådføre dig med butikken, hvor du købte dette produkt.
- SPD-sko kan ikke anvendes med PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL-pedaler.
- Sørg for at fastgøre spænderemmene til klamperne forsvarligt.
  Hvis klamperne ikke fastspændes tilstrækkeligt, kan det få dem til at rotere og forhindre dem i at koble fra.
- Sørg for, at fastspænde boltene til klamperne forsvarligt.
  Hvis klamperne ikke fastspændes tilstrækkeligt, kan det få dem til at rotere og forhindre dem i at koble fra.
- Sørg for at fastspænde boltene til klamperne forsvarligt.
  Hvis klamperne ikke fastspændes tilstrækkeligt, kan det få dem til at rotere og forhindre dem i at koble fra.
- Kontroller, at der ikke kommer lim ud omkring sålerne, inden de anvendes.
- Kontakt venligst en professionel cykelhandler, hvis du har nogen spørgsmål om metoderne til montering, justering, vedligeholdelse eller betjening.
- Læs disse tekniske serviceanvisninger grundigt og gem dem til senere brug.

SI-0154A-000

SPD sko

Teknisk serviceanvisning

Klamperne til sko, hvis lag er vandtætte, skal ikke fastgøres, før du har besluttet, hvor de skal sidde. Anbring dernæst de vandtætte lag under indersålerne. For sko med indbyggede klampemotrikker er det unødvendigt at montere klampemotrikker eller ilægge vandtætte indlæg.

* Serviceanvisninger på andre sprog kan findes på: **http://si.shimano.com**

Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer. (Danish)

SI-0154A-000-05

Γενικές Πληροφορίες Ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

– Για την αποφυγή σοβαρών τραυματισμών:

- Κατανοήστε πώς λειτουργεί ο μηχανισμός ασφάλισης πριν να χρησιμοποιήσετε το ποδήλατο.
- Πριν να χρησιμοποιήσετε το ποδήλατο, βάλτε ένα πόδι στο έδαφος και εξασκηθείτε στην τοποθέτηση και απελευθέρωση από το πεντάλ μερικές φορές, μέχρι να το συνηθίσετε.
- Εξασκηθείτε καταρχήν στην ποδηλασία σε ομαλό έδαφος.
- Πριν να χρησιμοποιήσετε το ποδήλατο, ρυθμίστε τη δύναμη συγκράτησης του πεντάλ σύμφωνα με την προτίμησή σας. (Συμβουλευθείτε και τις οδηγίες προσαρμογής για το σετ πεντάλ.)
- Βεβαιωθείτε ότι λάσπη, χώμα και ξένα σώματα δεν συσσωρεύονται στην περιοχή που ενώνεται το πεντάλ με το πέλμα του παπουτσιού.
- Αν δεν συντηρείτε τα παπούτσια και τα πέδαλά σας σε καλή κατάσταση, η τοποθέτηση και η απελευθέρωση από τα πεντάλ μπορεί να γίνεται απροσδόκητη ή αποκαταστεί δύσκολη και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Επειδή τα πέδιλα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην περικλείουν εντελώς το κουτουπάκι και τη φτέρνα, βεβαιωθείτε ότι δίνετε επιπρόσθετη προσοχή στην αποφυγή τραυματισμού.
- Τα παπούτσια SPD μπορεί να μην παρέχουν επαρκή αντίσταση για περπάτημα σε υγρές και/ή λείες επιφάνειες. Προσέχετε ιδιαίτερα όταν περπατάτε σε τέτοιες επιφάνειες προκειμένου να αποφεύγεται σοβαρού τραυματισμού.
- Επιλέξτε το σωστό μέγεθος παπουτσιών για τα πόδια σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε δέσει τις δέστρες με τη θηλιά και το άγκιστρο, τα τραστπετσικά καιή τα κορδόνια των παπουτσιών όταν το χρησιμοποιείτε.
- Συμβουλευθείτε τις οδηγίες των πεντάλ SPD.
- **Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σέρβις πριν να εγκατοστήσετε τα εξαρτήματα.** Εξαρτήματα χαλαρά ή που έχουν υποστεί φθορά μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον ποδηλάτη.
  Συνιστούμε την αποκλειστική χρήση γνήσιων ανταλλακτικών Shimano.
- Βεβαιωθείτε ότι σφίξατε καλά τις βίδες στερέωσης στα τα σαγράκια. Η ανεπαρκής σύσφιξη στα σαγράκια μπορεί να προκαλέσει την περιστροφή τους στην σόλα και να εμποδίσει το ξεκούμπωμα.
- Ελέγξτε μήπως έχουν ξεκολλήσει κάποια σημεία γύρω από τις σόλες πριν τη χρήση.
- Για οποιαδήποτε απορίες σχετικά με τις μεθόδους εγκατάστασης, προσαρμογής, συντήρησης ή λειτουργίας, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία αντιπρόσωπο ποδηλάτων.
- Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες Οδηγίες Τεχνικού Σέρβις και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Αν δεν τηρηθούν οι προειδοποιήσεις, τα παπούτσια μπορεί να καλύπτουν στη θέση τους στα πεντάλ όταν θέλετε να τα βγάλετε ή το αντίθετο και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αν δεν ξέρετε την καλύτερη θέση πέλματος, συμβουλευτείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.
- Τα παπούτσια SPD δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα πετάλια PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL.
- Εάν τα παπούτσια σας είναι μοντέλο που πλένεται με νερό, μην χρησιμοποιήσετε πλυντήριο ή στεγνωτήριο για να πλύνετε τα παπούτσια.
- Αφήστε τα παπούτσια να στεγνώσουν στον αέρα, σε σκιερό μέρος. Φυλάξτε τα παπούτσια μακριά από την άμεση δυνατή ηλιακή ακτινοβολία. Μην χρησιμοποιείτε πιστολάκι ή άλλη παρόμοια συσκευή για να θερμάνετε τα παπούτσια.
- Μην αφήνετε τα παπούτσια SPD εκτεθειμένα σε θερμοκρασίες 50°C ή υψηλότερες, διαφορετικά τα παπούτσια μπορεί να σκεβρωσουν από τη θερμότητα.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει τα εξαρτήματα από τη φυσική φθορά ή την χειροτέρευση που οφείλεται στη φυσιολογική χρήση.

SI-0154A-000

SPD παπούτσια

Οδηγίες Τεχνικού Σέρβις

Τα παπούτσια που περιλαμβάνουν αδιάβροχα φύλλα, τοποθετήστε τα σαγράκια αφού αποφασίσετε που θα τα βάλετε. Στη συνέχεια τοποθετήστε τα αδιάβροχα φύλλα κάτω από τις εσωτερικές σόλες. Για παπούτσια με ενσωματωμένα παξιμάδια πέλματος δεν χρειάζεται να επισυνάψετε παξιμάδια πέλματος ή αδιάβροχα φύλλα.

* Οι Οδηγίες Σέρβις σε άλλες γλώσσες διατίθενται στη διεύθυνση: **http://si.shimano.com**

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές προς βελτίωση χωρίς προειδοποίηση. (Greek)

SI-0154A-000-03

Allmän säkerhetsinformation

VARNING

– För att undvika allvarliga skador:

- Lär dig att förstå hur låsmekanismen fungerar innan du börjar cykla.
- Innan du börjar cykla, skall du sätta ena foten på marken och träna på att sätta fast och lossa skon från pedalen ett antal gånger, tills du känner att du klarar av detta.
- Börja med att övningscykla på plan mark.
- Innan du börjar cykla, skall du justera pedalens kvarhållningskraft tills den passar dig.
  (Se anvisningarna om pedalsatsen.)
- Se till så att lera, smuts och främmande object inte samlas i området mellan pedalen och klotsarna.
- Om du inte håller både skone och sko och dina klotsar i god kondition, kan det bli nyckfullt eller svårt att frigöra och sätta fast skorna i pedalerna, vilket kan leda till allvarliga skador.
- Eftersom skor av sandaltyp inte är utformade för att fullständigt innesluta fotens ovandel och häl, bör du vara noga med att vara extra försiktig så att du inte skadar dig.
- Det kan hända att SPD-skor inte ger tillräckligt fäste när du går på våta och/eller jämna ytor. Var mycket försiktig när du går på sådana ytor för att undvika att skada allvarliga personskador.
- Välj rätt skostorlek för dina fötter och var noga med att sätta fast kardborrebandet, spännena och/eller kryta skosnörena vid användning.
- Se de anvisningar som medföljer dina SPD-pedaler.
- **Tag fram och läs igenom bruksanvisningen noggrant, innan du börjar montera delarna.** Glappa, slitna eller skadade delar kan leda till allvarliga skador för cyklisten.
  Vi rekommenderar kraftigt att du endast använder äkta Shimano reservdelar.
- Se till att sätta fast bultarna för att fästa klossarna. Om klossarna inte sätts fast tillräckligt hårt kan de rotera på sulan och förhindras från att frigöras.
- Kontrollera att inget lim flagnar av runt sulorna innan du använder dem.
- Kontakta en auktoriserad cykelhandlare, om har några frågor beträffande metoderna för montering, justering, vedlikehåll eller användning.
- Läs noggrant igenom dessa anvisningar om teknisk service och förvara dem på en lämplig plats för senare användning.

VAR NOGA MED ATT NOGGRANT LÄSA IGENOM OCH FÖLJA VARNINGARNA HÄR OVAN.
Om du inte följer varningarna, kanske skorna inte frigörs från pedalerna när du vill detta eller frigörs helt oväntat eller oavsiktligt, vilket kan leda till allvarliga skador.

OBSERVERA:

- Om du inte känner till den optimala placering för pedalklossarna, rådfrågar då butiken där du köpte denna produkt.
- SPD-skor kan inte användas med pedalerna PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL pedaler.
- Hvis denne dine er en modell som kan vaskes i vann, skal du ikke bruke en vaskemaskin eller tørketrommel når du skal vaske skoene.
- Tillåt skorna å lufttorkre i ett skyggat område. Utsett ikke skoene for sterkt, direkte sollys.
  Bruk ikke varme med en torker eller lignende utstyr.
- La ikke SPD skoene utsettes for temperaturer over 50°C, ellers kan skoene bli vridd på grunn av varmen.
- Delene har ikke garanti mot naturlig slitasje eller skade som kommer fra vanlig bruk.

SI-0154A-000

SPD sko

Tekniske serviceinstruksjoner

Når det gjelder sko inkludert vanntette lag, fest klossene etter at du har vurdert hvor du skal feste dem. Plasser deretter de vanntette lagene under innleggsålene. For sko med integrerte klossemutrer er det unødvendig å feste klossemutterene eller det vanntette belegget.

* Bruksanvisninger på andre språk finnes på: **http://si.shimano.com**

Observera att tekniska data i förbättringssyfte kan ändras utan föregående meddelande. (Swedish)

SI-0154A-000-03

Generell sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL

– For å unngå alvorlige personskader:

- Forstå hvordan låsemekanismen fungerer før du sykler.
- For du sykler, sett en fot på bakken og øv deg på å feste og utløse fra pedalen flere ganger til du er vant med det.
- Øv deg på å sykle på en jevn bakke først.
- For du begynner å sykle, skal du justere tilbakeholdet på pedalen slik du vil ha det.
  (Se justeringsinstruksjonene for pedalsettet.)
- Pass på at det ikke bygges opp gjørme, søl, eller fremmedlegemer på kontaktoverflaten mellom pedalen og klossen.
- Hvis du ikke holder både skoene og klossene i god stand, kan løsning og festing til pedalene komme til å bli uforutsigbar eller vanskelig, noe som kan føre til alvorlig personskade.
- Ettersom sandaltype sko ikke er utformet for å være tett rundt tå og hæl må du passe på å være ekstra forsiktig så du ikke blir skadet.
- SPD sko kan komme til å ikke gi tilstrekkelig feste for gange på våte og/eller glatte overflater. Vær ekstremt varsom når du går på slike overflater for å unngå alvorlig personskade.
- Velg sko med de rette størrelsene til fottene og pass på at du fester borrelåsfestene, spennefestene og /eller skosnorgangene når du bruker skoene.
- Se instruksjonene som er levert med SPD-pedalene.
- **Få tak i og les serviceinstruksjonene nøye før du monterer delene.** Løse, utslitte eller skadede deler kan forårsake alvorlig skade på syklisten.
  Vi anbefaler på det sterkeste å bare bruke ekte Shimano reservedeler.
- Pass på at du fester boltene for montering av klossene. Utilstrekkelig festing av klossene kan føre til at de dreier rundt på sålen og kan forhindre dem fra å kunne frakobles.
- Kontroller at det ikke er limavflasning rundt sålene før du bruker dem.
- Hvis du har spørsmål som angår monteringsmetode, justering, vedlikehold eller bruk, kan du kontakte en profesjonell sykkelforhandler.
- Les disse tekniske serviceinstruksjonene nøye og oppbevar dem på et trygt sted for senere bruk.

PASS PÅ AT DU LESER OG FØLGER ADVARSLENE OVER NØYE. HVIS DU IKKE FØLGER ADVARSLENE, VIL SKOENE KANSKJE IKKE LOSE UT AV PEDALENE NÅR DU ØNSKER, ELLER DE KAN KOMME TIL Å LOSNE UVENTET ELLER UTILSIKTET, OG DETTE KAN FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE.

MERK:

- Hvis du ikke kjenner til den optimale klosseposisjonen, kontakt salgsavdelingen der du kjøpte produktet.
- SPD sko kan ikke brukes med PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL pedaler.
- Hvis denne dine er en modell som kan vaskes i vann, skal du ikke bruke en vaskemaskin eller tørketrommel når du skal vaske skoene.
- Tillat skoene å lufttørke i et skygget område. Utsett ikke skoene for sterkt, direkte sollys.
  Bruk ikke varme med en tørker eller lignende utstyr.
- La ikke SPD skoene utsettes for temperaturer over 50°C, ellers kan skoene bli vridd på grunn av varmen.
- Delene har ikke garanti mot naturlig slitasje eller skade som kommer fra vanlig bruk.

SI-0154A-000

SPD 슈즈

기술 서비스 지침

밀수 시트를 포함한 수즈의 경우, 클릿 부착 위치를 결정한 후 클릿을 부착하십시오. 그 다음 방수 시트를 결합 아래에 놓으십시오. 클리트 너트가 내장되어 있는 슈즈는 클리트 너트 장착, 방수시트를 부착하는 작업은 필요 없습니다.

* 다른 나라 언어로 된 취급설명서는 **http://si.shimano.com** 에서 이용할 수 있습니다.

여기 나와 있는 스펙들은 개선을 위하여 통지없이 변경될수 있음을 양지하시기 바랍니다. (Korea)

SI-0154A-000-03

Yleistä turvatietoa

VAROITUS

– Vakavien tapaturmien välttämiseen:

- Tutustu ennen ajamista huolellisesti lukkomekanismin niin, että ymmärrät miten se toimii.
- Ennen kuin ajat, aseta toinen jalka maahan ja harjoittele polkimelta kytkemistä ja vapauttamista muutama kerta niin, että totut siihen.
- Harjoittele ajamista ensin tasaisessa maastossa.
- Säädä polkimen jousikiristys sopivaksi ennen ajamista. (Katso polkimen kiinnitysohjeita.)
- Varmista, että mutaa, likaa ja vieraita esineitä ei pääse kertymään polkimen ja kiinnityspedaalin liitosalueelle.
- Jos kenkiä ja kiinnitystappeja ei pidetä hyvässä kunnossa, vapautus polkimista ja kiinnitys polkimiin voi tapahtua odottamatta tai olla vaikeaa, jolloin seurauksena saattaa olla vakava ruumiinvamma.
- Koska sandaalityyppisiä kenkiä ei ole suunniteltu sulkemaan sisäänsä koko jalkapöytää ja kantapäätä, ole erityisen huolellinen välttääksesi loukkaantumisen.
- SPD-kengät eivät tarjoa pidä riittävän hyvin käveltäessä märällä ja/tai pehmeällä pinnalla. Vakavan vamman välttämiseksi tallaisilla pinnoilla käveltäessä on oltava erityisen varovainen.
- Valitse itsellesi oikeankokoiset kengät ja kiinnitä tarrakiinnittimet, soljet ja/tai kengännau

SI-0154A-000-05

Информације за општу безбедност

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

– Да бисте избегли озбиљне повреде:

- Пре вожње проучите како функционише механизам закључавања.
- Пре вожње проверите једно стопало на земљу и вежбајте активирање на педалу и отпуштање са педале онолико пута колико вам је потребно да се навикнете.
- Право вежбајте возњу на равној површини.
- Пре вожње прилагодите затегнутост педале на жељени ниво. (Погледајте упутства за подешавање педала.)
- Возите рачуна да се блато, пљувачница и страна тела не задржавају на месту споја педале и стопе.
- Ако не одржавате патике и стопе у добром стању, отпуштање и активирање на педалама може да постане неочекивано или тешко што може довести до тешке повреде.
- Пошто сандале нису осмишљене да у поптпуности затворе ногу и стопало, будите додатно опрезни како се не бисте повредили.
- SPD патике можда не обезбеђују довољан притисак за клађење на вланим или врло равним површинама. Посебно водите рачуна када ходате по таквим површинама како бисте избегли озбиљне повреде.
- Изаберите одговарајућу ваншинску патику и обавезно притегните корпе са чичак траком, корпе и/или петље.
- Погледајте упутства обезбеђена са SPD педалама.
- **Пре монтирања делова набавите и прочитајте упутства за сервисирање.** Олабављених, похабаних или оштећених делова могу да доведу до озбиљне повреде возача. Препоручујемо искључиво само оригиналне Shimano резервних делова.
- Обавезно причврстите завртње за фиксирање стега. Уколико су стеге недовољно фиксиране, могу да почну да се окрећу на бину што може да онемогући да се одвоје.
- Пре употребе проверите да се пепак не лушти око уложака.
- Уколико имате питања у вези са начином монтирања, подешавањем, одржавањем или функционисањем сервисе се професионалном продавцу бицикала.
- Пажљиво прочитајте техничку упутства и чувајте их на безбедном месту због каснијег коришћења.

ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАЈТЕ И ПОШТУЈТЕ ГОРЕНАВЕДЕНА УПОЗОРЕЊА.
АКО НЕ ПОШТУЈЕТЕ УПОЗОРЕЊА, ПАТИКЕ МОЖДА НЕЋЕ СПАСТИ СА ПЕДАЛА КАДА ТО ЖЕЛИТЕ ИЛИ ЋЕ СПАСТИ НЕОЧЕКИВАНО ИЛИ СЛУЧАЈНО ШТО МОЖЕ ДОВЕСТИ ДО ОЗБИЉНЕ ПОВРЕДЕ.

НАПОМЕНА:

- Ако не знате који вам положај стега највише одговара, посаветујте се у продавници где сте купили овај производ.
- SPD патике не могу да се користе са PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL педалама.
- Ако ваше патике могу да се перу у води, не користите машину за веш или сушење када их перете.
- Патике сушите на ваздуху на тамном месту. Не излажите патике директној сунчевој светлости. Не сушите сандале у машини за сушење или сличним апаратом.
- Не остављајте SPD патике на температури од 50°C или вишој јер топлота може да деформише или оштети патике.
- Не дајте се гаранција да се делови неће у нормалној мери похабати и оштетите услед нормалне употребе.

SI-0154A-000

SPD патике

Техничка упутства за сервисирање

За патике са водоотпорном поставом, причврстите стеге након што одлучите где желите да их причврстите. Затим ставите водоотпорну поставу испод унутрашњих уложака у патикама. За патике са интересантним наврткама за стеге, није потребно причвршћивати навртке стега уз водоотпорне поставе.

* Упутства за сервисирање на другим језицима доступна су на адреси: **http://si.shimano.com**

Напомена: спецификације се могу изменити због побољшања без претходног обавештења. (Serbian)

SI-0154A-000-03

Genel Güvenlik Bilgileri

⚠ UYARI

– Ciddi yaralanmalara meydan vermemek için:

- Bisikleti sürmeden önce kilit mekanizmasının nasıl çalıştığını öğrenin.
- Bisiklete binmeden önce, bir ayağınızı yere koyun ve alışıncaya kadar birkaç defa pedalları kavrama ve ayırma alıştırması yapın.
- İlk önce düzgün zeminde alıştırma yapın.
- Sürmeden önce, pedalın tutuş kuvvetini birkaç defa yoklayın. (Pedal seti için ayar talimatlarına bakın.)
- Pedal-kilit arayüz bölgesinde çamur, kir ve yabancı nesneler birikmediğinden emin olun.
- Eğer ayakkabılarınızın ve kilitleri iyi durumda tutmazsanız, pedalların kavranması ve pedallardan ayrılma hareketleri kestirilemez veya güç bir hale gelerek ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Sandalet tipi ayakkabılar ayak tarağını ve topuğu tamamen kapatacak şekilde tasarlanmamıştır; bu nedenle yaralanmamak için çok dikkatli olun.
- SPD ayakkabıları, ıslak veya/ya düzgün yüzeylerde yürürken yeterli tutuş sağlamayabilir. Bu tür yollarda yürürken ciddi yaralanmadan kaçınmak için son derece dikkatli olun.
- Ayaklarınız için doğru ölçüli ayakkabılar seçin ve giyerken ilmik ve kancalı bağlantı elemanlarını, tokaları ve/veya ayakkabı bağcıklarını bağlamayı unutmayın.
- SPD pedallarınızla birlikte verilen talimatlara bakın.
- **Parçaları montör etmeden önce servis talimatını dikkatli bir şekilde okuyun.** Gevşek, aşınmış veya hasar görmüş parçalar sürücünün ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir. Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
- Civataları sıkarak kilitleri emniyete alın. Kilitlerin yeterince sıkı tespit edilmemesi taban üzerinde dönmelerine neden olabilir ve ayrılmalarını engelleyebilir.
- Ayakkabı tabanlarını kullanmadan önce, tabanların çevresini kontrol ederek yapıştırıcı çıkıntılması olmadığından emin olun.
- Montaj, ayarlama, bakım ve kullanımla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen profesyonel bisiklet satıcınıza danışın.
- Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir şekilde okuyun ve daha sonra başvurmak üzere güvenli bir yerde muhafaza edin.

YUKARIDAKI UYARILARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE BU UYARILARA UYUN. BU UYARILARA UYULMAMASI HALİNDE, AYAKKABILARI İSTEDİĞİNİZ ZAMAN PEDALLARDAN AYIRAMAYABİLİRSİNİZ VEYA AYAKKABILARI BERKLEMEDİK VEYA İSTEMEYEN ŞEKİLDE PEDALLARDAN AYRILARAK CİDDİ YARALANMAYA NEDEN OLABİLİR.

NOT:

- Eğer en iyi kilit konumunu bilmiyorsanız, ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.
- SPD ayakkabıları PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL pedallarla kullanılamaz.
- Eğer ayakkabınız suda yıkanabilir bir model ise, ayakkabıları yıkamak için çamaşır makinesi veya kurutma makinesi kullanmayın.
- Ayakkabılarınızı gölgeli bir yerde kurumaya bırakın. Ayakkabılarınızı güçlü güneş ışığına maruz bırakmayın. Kurutucu veya benzeri bir aletle ısı uygulamayın.
- SPD ayakkabıları 50°C veya daha yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın; aksi takdirde ayakkabılar ısı etkisiyle deforme olabilir.
- Parçalar doğal aşınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan bozulmaya karşı garantili değildir.

SI-0154A-000

Pantofi SPD

Instrucțiuni pentru service

Înainte de a utiliza pantofii cu fixare pe pedală, se montează plăcuțele după alegerea poziției acestora. Se amplasează apoi folia împotriva apei sub branțuri. În cazul pantofilor cu plăcuțe pentru plăcuțe integrate, nu este necesară montarea plăcuțelor pentru plăcuțe sau a foliilor impermeabile.

* Instrucțiunile de service sunt disponibile și în alte limbi la: **http://si.shimano.com**

Rețineți: în scopul îmbunătățirii produsului, specificațiile pot fi modificate fără notificare. (Romanian)

SI-0154A-000-05

Informacije generale privind siguranța

⚠ AVERTISMENT

– Pentru a evita accidentele grave:

- Înainte de utilizarea bicicletei, utilizatorul trebuie să înțeleagă modul de funcționare a mecanismului de blocare.
- Înainte de utilizarea bicicletei, se apează un picior pe sol și se exersează cuplarea și decuplarea de pedală până când acțiunea devine naturală.
- Se exersează mai întâi deplasarea pe teren neted.
- Înainte de a utiliza bicicleta, se va regla forța de fixare dupâ preferință. (Se vor consulta instrucțiunile de reglare ale setului de pedale.)
- Se verifică dacă în zona de contact pedală - plăcuță nu s-a acumulat noroi, mizerie și obiecte străine.
- În cazul în care pantofii și plăcuțele nu sunt păstrate în bună stare, cuplarea și decuplarea de pe pedale pot deveni imprevizibile sau dificile, putând provoca accidentarea gravă a utilizatorului.
- Deoarece pantofii tip sandală nu închid complet glezna și călcâiul, utilizatorul trebuie să fie mai prudent pentru a evita rănirea.
- Este posibil ca pantofii SPD să nu ofere aderență adecvată pe suprafețe ude și / sau netede. Deplasarea pe astfel de suprafețe trebuie efectuată cu mare atenție pentru a evita accidentările grave.
- Se vor alege pantofi de mărime corectă și se vor strânge benzile, cataramele și / sau șireturile în timpul purtării.
- Se vor consulta instrucțiunile furnizate cu pedalele SPD.
- **Înainte de instalarea pieselor, se vor consulta cu atenție instrucțiunile de service.**Componentele slăbite, uzate sau defecte pot produce rănirea gravă a utilizatorului. Se recomandă în mod expres utilizarea exclusivă a pieselor de schimb Shimano originale.
- Se verifică strângerea corectă a șuruburilor de fixare a plăcuțelor. Fixarea insuficientă a plăcuțelor poate duce la rotirea acestora pe talpă, împiedicând desprinderea.
- Înainte de utilizare, se verifică dacă nu există adezivi desprins în jurul tălpilor.
- Pentru întrebări referitoare la metodele de montare, reglare, utilizare sau întreținere a bicicletei, utilizatorul se va adresa unui dealer autorizat.
- Instrucțiunile pentru service se vor citi cu atenție și se vor păstra într-un loc sigur, pentru a le putea consulta pe viitor.

SE VOR CITI CU ATENȚIE ȘI SE VOR URMA AVERTISMENTELE DE MAI SUS.
ÎN CAZUL NERESPECTĂRII AVERTISMENTELOR, PANTOFII POT RĂMÂNE BLOCAȚI ÎN PEDALE SAU SE POT DECUPLA BRUSC SAU ACCIDENTAL, PUTÂND PROVOCA VĂTĂMĂRI GRAVE.

OBSERVAȚIE:

- Dacă nu se cunoaște poziția optimă a plăcuței, se va apela la magazinul din care a fost achiziționat produsul.
- Acești pantofi SPD nu pot fi utilizați cu pedale PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL.
- Dacă modelul dvs. de pantofi poate fi spălat în apă, nu folosiți o mașină de spălat sau de uscat pentru spălarea pantofilor.
- Pantofii trebuie lăsați să se usuce la umbră. Se interzice expunerea pantofilor la lumina solară puternică și directă. Se interzice încălzirea într-un uscător sau într-un aparat similar.
- Se interzice expunerea pantofilor SPD la temperaturi ce depășesc 50°C, în caz contrar aceștia se pot deforma.
- Garanția nu acoperă uzura normală sau deteriorarea rezultată în urma utilizării normale a pieselor.

SI-0154A-000

Pantofi SPD

Instrucțiuni pentru service

Înainte de a utiliza pantofii cu fixare pe pedală, se montează plăcuțele după alegerea poziției acestora. Se amplasează apoi folia împotriva apei sub branțuri. În cazul pantofilor cu plăcuțe pentru plăcuțe integrate, nu este necesară montarea plăcuțelor pentru plăcuțe sau a foliilor impermeabile.

* Instrucțiunile de service sunt disponibile și în alte limbi la: **http://si.shimano.com**

Rețineți: în scopul îmbunătățirii produsului, specificațiile pot fi modificate fără notificare. (Romanian)

SI-0154A-000-02

Общая информация за безопасност

⚠ ВНИМАНИЕ!

– Во избежание тяжелых травм:

- Перед катанием разберитесь в работе механизма застегивания.
- Перед катанием поставьте одну ногу на землю и попрактикуйтесь в застегивании ноги на педали и отстегивании с педали несколько раз, пока не привыкнете.
- Сначала попрактикуйтесь в катании по ровной поверхности.
- Перед катанием отрегулируйте удерживающую силу педали по своему вкусу. (Обратитесь к инструкции по регулировке для комплекта педалей.)
- Не позволяйте грязи, земле и посторонним предметам скапливаться в зоне контакта педалей с шипами.
- Если вы не поддерживаете вашу туфли и шипы в хорошем состоянии, защепивание и отстегивание на педалях может стать непредсказуемым или трудным, что может привести к серьезной травме.
- Поскольку велосандалии не закрывают полностью подъем и пятку, будьте особо осторожны, чтобы не получить травму.
- Туфли SPD могут не обеспечить достаточного сцепления при ходьбе по мокрой и/или гладкой поверхности. При ходьбе по таким поверхностям будьте очень осторожны, чтобы избежать травмы.
- Выбирайте туфли правильного размера и при пользовании ими обязательно застегивайте застежки на липучке и/или на ремешках или завязывайте Шимано.
- Обратитесь к инструкции, прилагаемой к вашим педалям SPD.
- **Перед установкой компонентов внимательно прочтите инструкции.** Плохо закрепленные, изношенные или поврежденные детали могут послужить причиной тяжелой травмы велосипедиста. Рекомендуется применять только оригинальные запасные части Shimano.
- Обязательно затяните болты для фиксации шипов. Недостаточная фиксация шипов может привести к их вращению на подошве и помешать их отстегиванию.
- Перед использованием убедитесь, что вокруг подошв нет отслаивания клея.
- С любыми вопросами относительно способов установки, регулировки, обслуживания или эксплуатации обращайтесь по месту покупки или в сервисные центры.
- Внимательно прочтите данное руководство по техническому обслуживанию и храните его для повторного обращения.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ЕСЛИ ЭТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕ СОБЛЮДАТЬ, ВАШИ ТУФЛИ МОГУТ НЕ ОСВОБОЖДАТЬСЯ ОТ ПЕДАЛЕЙ, КОГДА ВАМ ЭТО НАДО, ИЛИ ОНИ МОГУТ ОТСТЕГНУТЬСЯ НЕОЖИДАННО И СЛУЧАЙНО, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если вы не знаете оптимального для вас положения шипов, обратитесь за консультацией по месту покупки.
- Туфли SPD нельзя использовать с педалями PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL.
- Если ваши туфли можете водой, для их мытья не пользуйтесь стиральной машиной или сушилкой.
- Дайте вашим туфлям высохнуть на воздухе в затененном месте. Не подвергайте ваши туфли действию прямых солнечных лучей. Не применяйте теплообменяторы или подобные устройства.
- Не подвергайте туфли SPD действию температур 50°C и выше, иначе туфли могут покоробиться от нагрева.
- Гарантия на детали не распространяется в случае естественного износа или повреждения в результате нормальной эксплуатации.

SI-0154A-000

Обувки SPD

Технически сервизни инструкции

За обувки, включващи водонепроницаеми слоеве, поставете отворите след като решите къде да ги поставите. След това поставете водонепроницаемите слоеве под стелките. За обувки, с включени гайки на защипите, е необходимо да се поставят гайките на защипите или водонепроницаемите слоеве.

* Сервизни инструкции на други езици са налични на: **http://si.shimano.com**

Моля обърнете внимание: спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие с цел подобрения. (Bulgarian)

SI-0154A-000-05

Opće sigurnosne informacije

⚠ OPREZ

– Kako biste izbjegli ozbiljne povrede:

- Upoznajte način rada mehanizma prihvata na pedalama prije vožnje bicikla.
- Prije vožnje bicikla, oslonjeni o tlo jednom nogom, praktično uvježbajte ukopčavanje i iskopčavanje pedale.
- Vježbajte po ravnoj podlozi isključivo sigurnost.
- Prema Valem afinitetu podesite prihvatnu silu prije vožnje. (Slijedite smjernice servisnih uputa za podešavanje pedala.)
- Provjerite da blato, nečistoće i strani predmeti nisu ispunili područje prihvata pedale i SPD pločice.
- Ukoliko ne održavate vaše cipele i SPD pločice u dobrom stanju, ukopčanje i iskopčanje pedala može postati nepredvidivo ili otežano što može rezultirati ozbiljnim ozljedama.
- Budući da izvedba cipele u obliku sandale u potpunosti na pridržava petu i petu stopala, potreban je dodatni oprezi kako bi se izbjegle ozljede.
- SPD cipele možda neće pružiti dovoljnu trakciju pri hodanju po glatkoj (ili vlažnoj) podlozi. Zato budite posebno oprezni pri hodanju po takvim podlogama kako bi izbjegli ozbiljne ozljede.
- Izaberite pravu veličinu cipela za Vaša stopala i kod korištenja dobro učvrstite sve vezice.
- Slijedite smjernice navedene u uputama priloženim Vašim SPD pedalama.
- **Pribavite i pažljivo pročitajte servisne upute prije montaže dijelova.**Slabo učvršćeni, istrošeni ili oštećeni dijelovi mogu uzrokovati ozbiljne ozljede vozača bicikla. Preporučujemo da koristite isključivo originalne Shimano rezervne dijelove.
- Provjerite da li su vijci kojima je učvršćena SPD pločica ispravno zategnuti. Nedostatno zategnutost SPD pločica može uzrokovati njihovo zakretanje na potrošne. Usljed toga može izostati iskopčanje SPD pločica iz pedala.
- Prije korištenja provjerite da u podrućju potpalata nema površinskih naslaga ljepila.
- Za sva pitanja vezana za montažu, podešavanje, održavanje ili djelovanje komponenata, molimo Vas obratite se specijaliziranom trgovcu biciklima.
- Pažljivo pročitajte ove servisne upute i pohranite ih na sigurnom za naknadno korištenje.

PAŽLJIVO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE NAVEDENIH UPOZORENJA.
NEPRIDRŽAVANJE UPOZORENJA MOŽE IZAZVATI DA SE VAŠE CIPELE MOŽDA NEĆE ISKOPČATI IZ ŽELJENOM TRENUTKU ILI ĆE SE NEPREDVIDIVO ILI UČVAŠĆENO ISKOPČATI STO ĆE REZULTIRATI OZBILJNIM OZLIJEDAMA.

NAPOMENA:

- Ak nepoznáte optimálnu polohu strmeňa, poraďte sa s predajcom, kde ste tento výrobok zakúpili.
- Obuv SPD sa nesmie používať v spojení s pedálmi PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL.
- Ak vaša obuv predstavuje model, ktorý možno prať vo vode, obuv neperte v práčke ani nesušte v sušičke na bielizeň.
- Obuv nechajte vyschnúť na vzduchu na zatienenej ploche. Svoju obuv nevystavujte účinkom priameho slnečného žiarenia. Nevystavujte účinkom žiadneho tepelného zdroja, sušiča alebo podobného spotrebiča.
- Obuv SPD nevystavujte účinkom teplôt nad 50°C; v opačnom prípade sa obuv pod vplyvom tepla zošúvori.
- Na súčiastky sa neposkytuje záruka proti prirodzenému opotrebovaniu alebo poškodeniu majúcemu pôvod v normálnom používaní.

SI-0154A-000

SPD cipele

Servisne upute

Uz cipele isporučene su vodootporne naljepnice. Nakon što odredite položaj i montirate SPD pločice, naljepite vodonepropusne naljepnice ispod uloška. Za cipele s integriranom pločastom maticom nije potrebno montirati pločaste matice niti ljepiti vodonepropusne naljepnice.

* Servisne upute na drugim jezicima dostupne su na: **http://si.shimano.com**

Ovdje unaprjeđenja specifikacije se mogu mijenjati bez prethodne najave. (Croatian)

SI-0154A-000

Technické informace o bezpečnosti

⚠ VÝSTRAHA

– Aby ste předešli vážným zraneniam:

- Před jazdou je potrebné, aby ste pochopili, ako funguje blokovací mechanizmus.
- Pred jazdou pošúchajte jednu nohu na zem a vyskúšajte si zasunutie a vysunutie z pedálu tlokorát, pokiaľ si na to nezvyknete.
- Jazdu si najprv vyskúšajte na hladkom povrchu.
- Pred jazdou nastavte retenčnú silu pedálov podľa svojich potrieb. (Pozrite si pokyny pre nastavenie zostavy pedálov.)
- Presvedčte sa, že v časti medzi pedálom a zarážkou sa nehromadí bahno, špina a cudzie predmety.
- Ak nevydržiavate obuv a zarážky v dobrom stave, uvoľnenie a aktivácia pedálov sa môžu stať nepredvídateľné alebo obtiažne, čo môže mať za následok vážne zranenie.
- Pretože sandálový typ obuvi nebol navrhnutý na úplné uzavretie klenby chodila a päty, dávajte väčší pozor, aby ste sa neporanili.
- Obuv typu SPD nemusí poskytovať adekvátnu trakciu v prípade chôdze na mokrých a/alebo hladkých povrchoch. Maximálny pozor dávajte počas chôdze na takýchto povrchoch, a to aby ste predišli vážnym poraneniam.
- Zvoľte veľkosť obuvi, ktorá vyhovuje vašim nohám a počas používania utiahnite upínacie sľučky a háčiky, spony a/alebo šnúrky topánok.
- Pozrite si pokyny dodávané s pedálmi SPD.
- **Pred montážou súčiastok si zaoberajte a pozorne prečítajte servisné pokyny.** Uvoľnené, opotrebované alebo poškodené súčiastky môžu mať spôsobiť vážne poranenie jazdca. Odporúčame používať iba originálne náhradné diely značky Shimano.
- Nezabudnite zaistiť skrutky na upevnenie zarážok. Nedostatočné upevnenie zarážok môže mať za následok ich otáčanie na podrážke a zabráni v ich uvoľnení.
- Pred použitím skontrolujte, že v okolí jazykov nedochádza k odliepovaniu nálepiek.
- S akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa metód montáže, nastavenia, údržby alebo prevádzky sa obráťte na profesionálneho predajcu bicyklov.
- Pozorne si prečítajte tieto Technické servisné pokyny a odložte ich na bezpečné miesto, aby ste sa k nim vedeli v budúcnosti použiť.

URČITE SI POZORNE PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE VYŠŠIE UVEDENÉ VAROVANIA.
AK NEUPOSLÚCHNETE VAROVANIA, TOPÁNKY NEMUSIA VYKĽZNÚŤ VON Z PEDÁLOV KEĎ TO BUDE CHCIEŤ ALEBO BAM STO HADO, ALEBO SA MÔŽU NEOČAKÁVANE ALEBO NÁHODNE A VÝSLEDKOM MÔŽE BYŤ VÁŽNE ZRANENIE.

POZNÁMKA:

- Ak nepoznáte optimálnu polohu strmeňa, poraďte sa s predajcom, kde ste tento výrobok zakúpili.
- Obuv SPD sa nesmie používať v spojení s pedálmi PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL.
- Ak vaša obuv predstavuje model, ktorý možno prať vo vode, obuv neperte v práčke ani nesušte v sušičke na bielizeň.
- Obuv nechajte vyschnúť na vzduchu na zatienenej ploche. Svoju obuv nevystavujte účinkom priameho slnečného žiarenia. Nevystavujte účinkom žiadneho tepelného zdroja, sušiča alebo podobného spotrebiča.
- Obuv SPD nevystavujte účinkom teplôt nad 50°C; v opačnom prípade sa obuv pod vplyvom tepla zošúvori.
- Na súčiastky sa neposkytuje záruka proti prirodzenému opotrebovaniu alebo poškodeniu majúcemu pôvod v normálnom používaní.

SI-0154A-000

Obuv SPD

Technicko servisné pokyny

Pokiaľ ide o obuv s vodovzdornými fóliami, zarážky namontujte až po rozhodnutí o polohe ich nainštalovania. Potom vodovzdorné fólie vložte pod vložky. V prípade integrovaných matíc zarážok nie je potrebné inštalovať matice zarážok ani vodovzdorné fólie.

* Servisné pokyny v iných jazykoch sú dostupné na: **http://si.shimano.com**

Uvedomte si: technické údaje z dôvodu vylepšovania podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. (Slovak)

SI-0154A-000-02

Všeobecné informácie o bezpečnosti

⚠ VAROVÁNÍ

– Prevence nebezpečí nehody:

- Nejprve se seznamte s funkcí upínacího mechanismu.
- Před jízdou se postavte jednou nohou na zem a mnohokrát vyzkoušejte zacvaknutí a uvolnění do a z pedálu až do získání jistoty.
- Jízdu nacvičujte nejdříve na rovině.
- Před používáním nastavte předpětí mechanismu pedálu podle osobních potřeb. (Postupujte podle pokynů pro nastavení pedálů.)
- Ujistěte se, že v zámku pedálu neulpívají žádné nečistoty.
- Pokud budete zanedbávat stav zarážek a zámků pedálů, upínání a uvolňování obvi se může stát nepředvídatelné, nebo obtížné a může způsobit vážné zranění.
- Sandálové provedení obuvi plně nechrání záda, nohy a paty. Při jejím používání dbejte, aby z tohoto důvodu nedošlo ke zranění.
- Obuv SPD nemusí zajišťovat odpovídající záběr při chůzi na mokrých nebo hladkých površích. Zvýšenou opatrnosti při pohybu v těchto površích snižíte nebezpečí vážného zranění.
- Zvolte vhodnou velikost obuvi a při používání nezapomeňte dotáhnout uzavírací pásky, přezky a/nebo tkaničky.
- Seznamte se s pokyny dodávanými s SPD obuví.
- **Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte servisní pokyny.** Uvolněné, opotřebované alebo poškozené součástky mohu zapříčinit vážné poranění jezdce. Důrazně doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly Shimano.
- Ujistěte se, že jsou dotažené šrouby, upevňující zarážky. Při nedostatečném upevnění zarážek může dojít k jejich pootočení na podešvi což může znemožnit uvolnění obuvi.
- Před použitím vložek zkontrolujte, zda na nich nejsou zbytky lepidla a případně jej odstraňte.
- Se všemi dotazy na způsob montáže, používání a údržby se obraceje na specializované cyklistické prodejce.
- Tyto technické a servisní pokyny čtěte pozorně a uchovejte je na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

VEŠKERÁ VÝŠE UVEDENÁ UPOZORNĚNÍ POZORNĚ ČTĚTE A DŮSLEDNĚ DODRŽUJTE.
PŘI NEDODRŽENÍ UVEDENÝCH POKYNŮ SE NEMUSÍ PODAŘIT UVOLNIT OBUV Z PEDÁLŮ VŠAS, NEBO NAOPAK MŮŽE DOJÍT K NEČEKANÉMU SAMOVOLNÉMU UVOLNĚNÍ A MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ.

POZNÁMKA:

- Pokud neznáte optimální polohu zarážek, poraďte se se svým cyklistickým prodejcem.
- SPD obuv nelze použít s pedály PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL.
- Pokud provedení obuvi umožňuje čištění vodou, nepoužívejte k tomu automatickou pračku ani sušičku.
- Obuv vysoušejte na vzduchu ve stíněném prostoru. Nevystavujte ji přímému slunečnímu svitu. Nepoužívejte vysoušeče a podobné pomůcky.
- SPD obuv nevystavujte teplotám nad 50°C - mohlo by dojít k deformaci obuvi.
- Záruka se u těchto součástí nevztahuje na opotřebení a zhoršení vlastností způsobené běžným používáním.

SI-0154A-000

SPD obuv

Technické a servisní pokyny

U obuví obsahující vodotěsné nálepky upevněte zarážky do zvolené polohy a misto upevnění pod stélkami přelepte nálepkami. U obuví s integrovaným upínacím plátem není nalepení vodotěsných nálepek potřeba.

* Servisní pokyny v dalších jazycích verzích jsou dostupné na: **http://si.shimano.com**

Upozornění: dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez upozornění. (Czech)

SI-0154A-000-04

Üldine ohutusinfo

⚠ HOIATUS

– Tõsiste vigastuste vältimiseks:

- Enne sõitmist õpi tundma lukustussüsteemi töötamispõhimõtteid.
- Enne sõitmist aseta üks jalg maapinnale ja harjuta pedaalile kinnitamist ja eemaldamist mitmeid kordi, kuni oled sellega harjunud.
- Alguses õpi sõitma ühtlasel ja tasasel pinnal.
- Enne sõitmist reguleeri pedaali kinnitusjõudu vastavalt oma soovidele. (Vaata pedaalikomplekti reguleerimisjuhendeid.)
- Veendu, et muda, mustus ja võõrobjektid ei koguneks pedaali klambri kontaktpinnale.
- Kui sa ei hoia oma pedaale ja kalmbreid heas seisukorras, võib pedaalidelt vabastamine ja kinnitumine muutuda ettearvamatuks või keeruliseks, mis võib viia mitmete vigastusteni.
- Kuna sandaalitüüpi jalanõud ei kata täielikult jalaselga ja kanda, ole vigastuste vältimiseks iseäranis ettevaatlik.
- SPD jalanõud ei pruugi pakkuda piisavat haakumist märgadel ja/või siledatel pindadel kõndides. Tõsiste vigastuste vältimiseks ole sellistel pindadel kõndides ettevaatlik.
- Vali oma jalgadele õige suurusega jalanõud ja kinnita kindlasti kasutamise ajaks takjaskinnitused, pandlad jalvõi paelad.
- Vaata SPD pedaalidega kaasaolevaid juhendeid.
- **Enne lisaseadmete kinnitamist loe põhjalikult ja saa aru hooldusjuhendidest.** Lahtised, kulunud või kahjustunud osad võivad põhjustada sõitjale tõsiseid vigastusi. Me soovitame tungivalt kasutada üksnes ehtsaid Shimano varuosasid.
- Klambrite fikseerimiseks kinnita kindlasti poldid. Klambrite ebapiisav kinnitus võib põhjustada nende tallal pöörlemist ja takistada nende vabastamist.
- Enne kasutamist kontrolli, et taldade ümber ei toimuks liimaine mahakoorumist.
- Kui sul on küsimusi paigaldamise, reguleerimise, hooldluse või kasutamise kohta, pöörduvad parimate poole professionaalse jalgratta müüja poole.
- Loe neid tehnilise hooldluse juhiseid põhjalikult ning hoia edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.

JÄLGI, ET LOEKSID JA JÄRGISID ÜLALTOODUD HOIATUSI PÕHJALIKULT!
KUI HOIATUSI EI JÄRGITA, VÕIVAD JALANÕUD TULLA PEDAALIDELT LAHTI SIIS, KUI SA SEDA EI SOOVI, VÕI NAD VÕIVAD TULLA LAHTI OOTAMATULT VÕI SOOVIMATULT NING PÕHJUSTADA MITMEID VIGASTUSI.

PANE TÄHELE:

- Kui sa ei tea oma klambrite optimaalset asendit, küsi abi toote ostukohast.
- SPD jalanõusid ei saa kasutada koos PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL pedaalidega.
- Kui jalanõud on vees pestavad, ära kasuta jalanõude pesemisel pesumasinat ega kuivatit.
- Lase jalanõudel kuivata kõik kaes varjulises kohas. Ära aseta jalanõusid otse tugeva päikesevalguse kätte. Ära rakenda neil kuumust fööni või muu samasse seadmega.
- Ära jäta SPD jalanõusid 50°C või kõrgema temperatuuri kätte, sest jalanõud võivad kuumuse tõttu väänduda.
- Detailid ei ole kaitstud loomuliku kulumise või tavapärase kasutamise tõttu halvenemis muutumise eest.

SI-0154A-000

SPD jalanõud

Tehnilise hooldluse juhised

Veekindlate vahelehtedega jalanõude puhul kinnita klambrid pärast seda, kui oled määranud nende kinnitusasuka. Seejärel paigalda veekindlad vahelehed sisetaldade alla. Integreeritud klambri mutritega jalanõude puhul on ei ole klambri mutrite või veekindla vahelehe paigaldamine vajalik.

* Teistes keeltes olevad hooldusjuhendid on saadaval veebilehel: **http://si.shimano.com**

Pane tähele: spetsifikatsioonid võivad aeruduse jooksul ilma ette teatamata muutuda. (Estonian)

SI-0154A-000-02

Általános biztonsági ismeretek

⚠ VIGYÁZAT!

– A komoly balesetek elkerülése érdekében:

- A kerékpározás előtt ismerkedjünk meg a zárszerkezet működésével.
- A kerékpározás előtt egyik lábunkat a földön tartva gyakoroljuk a pedálba való belépést, illetve kioldást, amíg hozzá nem szokunk.
- Először sima terepen gyakoroljuk a kerékpározást.
- A kerékpározás előtt állítsuk be a pedálon a szükséges legkényelmesebb rugófeszességet. (Tanulmányozzuk a pedálkészlet beállítását a szerelési útmutatóban.)
- Győződjünk meg róla, hogy a pedál és a stoplí érintkezési felületeken nem rakódott le sár, por vagy egyéb szennyeződés.
- Ha nem figyelünk a cipő és a stopli állapotára, tisztaságára, a belépés és a kioldás folyamata megnehezülhet, lassabbá, kiszámíthatatlanabbá válhat, ami komoly balesetet okozhat.
- Mivel a szandál típusú cipőt nem úgy alakították ki, hogy teljesen borítsa a lábfej elejét és a sarkat, ezért különösen ügyeljünk, nehogy megsérüljünk.
- Az SPD cipők tapadása túrázásnál, illetve nedves és/vagy sima felületen esetleg nem megfelelő. Különös figyelmet, ha ilyen terepen járunk bennük a súlyos sérülések elkerülése érdekében.
- A lábméretünknek megfelelő cipőt válasszunk, használatkor pedig jól rögzítsük a tépőzárakat, kapcsokat és /vagy a cipőfűzőt.
- Tanulmányozzuk az SPD pedálkészlet szerelési útmutatóját.
- **Az alkatrész felszerelése előtt szerezzük be, illetve tanulmányozzuk a használati útmutatót.** Kilazult, kopott vagy sérült alkatrészek komoly balesetet okozhatnak; Nyomatékosan ajánljuk pótalkatrészként kizárólag az eredeti Shimano termék használatát.
- Feltétlenül szorítsuk meg a csavarokat a stoplik rögzítéséhez. A stoplik nem megfelelő rögzítés esetén elfordulhatnak a talpban, és nem lehet kioldani őket.
- Használat előtt ellenőrizzük, hogy nem válik-e le a ragasztó a talprész körül.
- A felszerelésel, beállításal, karbantartással vagy üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon kerékpárkereskedőjének szakszervizéhez.
- Tanulmányozzuk a mellékelt használati útmutatókat, és őrizzük meg később végzendő karbantartásokhoz.

MINDENKÉPPEN OLVASSUNK EL, ÉS TARTSUK BE A FIGYELMEZTETÉSEBEN FOGLALTAKAT.
HA A FIGYELMEZTETÉSEK BETARTÁSÁT NEM TARTJUK BE, CIPŐNK A KÍVÁNT PILLANATBAN ESETLEG NEM FOG KIOLDANI A PEDÁLBÓL, VAGY OLYAN ESETBEN IS KIOLD, AMIKOR EZT NEM AKARJUK. MINDKÉT ESET KOMOLY BALESETHEZ VEZETHET.

MEGJEGYZÉS:

- Ha nem ismerjük a számunkra optimális stopli elhelyezést, kérjünk tanácsot abban az üzletben, ahol a terméket vásároltuk.
- Az SPD cipők nem használhatók PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL pedálokkal.
- Ha cipőnk vízzel mosható típus, mosásához ne használjunk mosó-, illetve szárítógépet.
- Árnyékos helyen, szabad levegőn szárítsuk. Ne tegyük ki erős, közvetlen napfénynek. Ne tegyük ki hőhatásnak szárítógépben vagy más készülékben.
- Az SPD cipőket ne tegyük ki 50°C vagy annál magasabb hőmérsékletnek, mert a cipők a hőtől elvetemednek.
- Az alkatrészek jótállása nem vonatkozik a szokásos használat során felépő kopásra.

SI-0154A-000

SPD cipők

Szerelési útmutató

Vízálló lapot tartalmazó cipők esetén erősítse fel a stoplikat, miután eldöntötte