

# SM-MA-R160D / D


## Aufnahmeadapter für Scheibenbremse (für Bremscheibe mit 160 mm Durchmesser)

Platzieren Sie den Adapter wie in der Abbildung gezeigt auf dem Bremssattel, und bringen Sie den Adapter dann am Rahmen an.

### 1. Befestigen Sie den Adapter am Bremssattel.

#### Hinweis:


- Der Adapter muss bei der Montage korrekt ausgerichtet sein, beachten Sie hierzu die entsprechenden Markierungen.
- Nachdem Sie den Adapter mithilfe der Fixierschraube B für den Bremssattel befestigt haben, um ein Herausfallen zu verhindern, müssen Sie auch noch den Stift der Befestigungsschraube montieren.

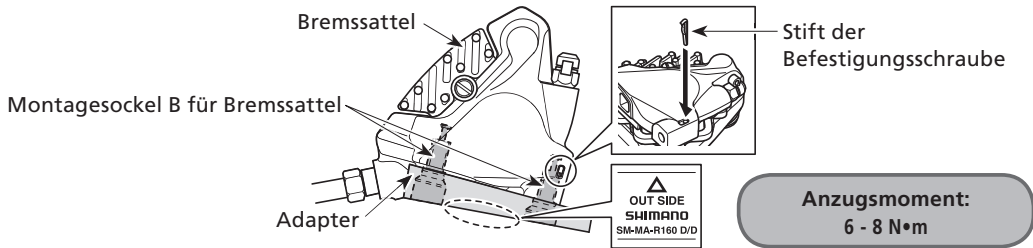

### 2. Schieben Sie die Fixierschraube des Adapters in die entsprechende Rahmenaufnahme und stellen Sie sicher, dass die vorstehende Länge 13 mm beträgt.

#### Hinweis:

- Bei Verwendung einer Vorrichtung zur Auswahl der Schraubenlänge müssen Sie darauf achten, dass die Befestigungsschraube für den Bremssattel C für Bereich A geeignet ist.
- Verwenden Sie bei der Überprüfung der Länge der Bremssattelbefestigungsschraube C keine Unterlegscheibe.

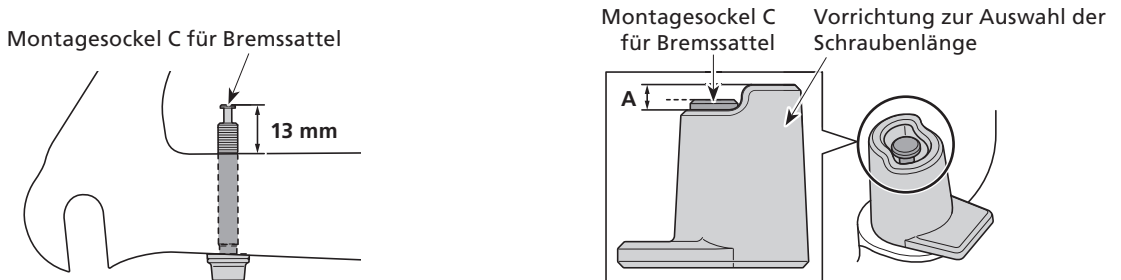

### 3. Montieren Sie den Adapter am Rahmen.

#### Hinweis:

- Für die Montage des Adapters müssen Sie die Unterlegscheiben verwenden.
- Verwenden Sie unbedingt die Spezialkappe für die Montage der Bremssattelbefestigungsschrauben C, um ein Herausfallen zu verhindern.

