

EINBAUANLEITUNG

FC-M730-SG FC-MT60-SG
FC-M550 FC-M500
FC-M400 FC-M300
FC-M200

Kettenblatt

Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch.

Hinweis

Bei Verwendung als STI dürfen nur die folgenden Komponenten miteinander verwendet werden.

- Umwerfer..... FD-M735/FD-M650/FD-M550/
FD-M500/FD-M400/FD-M300/
FD-M201
- Kettenblatt..... FC-M730-SG/FC-MT60-SG/
FC-M550/FC-M500/FC-M400/
FC-M300/FC-M200
- Kette schmale Shimano-Kette


Es können nur schmale Shimano-Ketten verwendet werden.

Bei Verwendung als Super Glide (SG) müssen die Kettenblätter mit den folgenden Zahnkombinationen verwendet werden.

- SG Biopace-Kettenblätter..... 48 × 38 × 28 Zähne,
46 × 36 × 26 Zähne
- SG Runde Kettenblätter..... 48 × 38 × 28 Zähne,
46 × 36 × 24 Zähne

Für die SG Biopace-Kettenblätter die folgenden Hinweise beachten.

- Einen Umwerfer mit einer Aufnahmefähigkeit verwenden, die der Zähnedifferenz zwischen dem großen und kleinen Kettenblatt (SG) plus 2 Zähnen entspricht.
- Die Montageposition des Umwerfers sollte sich auf einer Geraden von Sattel und Pedalkurbel befinden. Den Abstand zwischen dem großen Kettenblatt und der Kettenführung auf 1 bis 3 mm einstellen und den Umwerfer montieren.

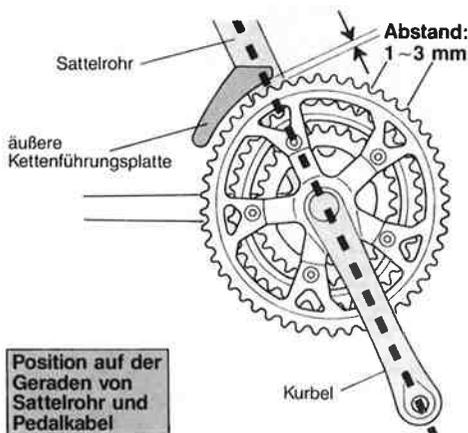

Position auf der Geraden von Sattelrohr und Pedalkurbel

Anzugsmoment für Tretlagerachse:
 Schraube: 3,5 ~ 4,5 Nm
 Mutter: 4,0 ~ 5,0 Nm

Technische Daten


Kettenblatt

Schraubenkranzdurchmesser	110 mm (äußeres und mittleres Blatt) 74 mm (inneres Blatt)
Kette	1/2" × 3/32" schmale Kette
Kettenlinie	47 ~ 47,5 mm

Die Kettenlinienangaben sind unsere Standardwerte.


Tretlagerachse

- Für FC-M730-SG und FC-MT60-SG



Einheit: mm
 Angaben in Klammern () beziehen sich auf eine Tretlagerbreite von 70 mm.
 D-3NL: Einbauweite 68 mm
 D-5NL: Einbauweite 70 mm

- Für FC-M550, FC-M500, FC-M400, FC-M300 und FC-M200.



Einheit: mm
 Angaben in Klammern () beziehen sich auf eine Tretlagerbreite von 70 mm.
 3P: Einbauweite 68 mm
 5P: Einbauweite 70 mm

Montage des Kettenblatts

Zur Ausnutzung der Vorteile von Biopace und Super Glide (SG) müssen die Kettenblätter richtig montiert werden.

Außerdem müssen sich die Kettenblattzunge und der Zapfen zum Verhüten des Kettenabspringens hinter der Kurbel befinden.

