

SM-MA-R160D / D


Adaptateur de fixation de frein à disque (pour les disques de 160 mm)

Placez l'adaptateur sur l'étrier de frein comme indiqué sur le schéma, puis installez-le sur le cadre.

1. Attachez l'adaptateur sur l'étrier de frein.

Remarque


- Respectez le sens indiqué sur l'adaptateur lors de l'installation.
- Une fois l'adaptateur installé à l'aide du boulon de fixation B de l'étrier de frein, veillez à installer l'axe de montage du boulon pour éviter que l'adaptateur ne tombe.

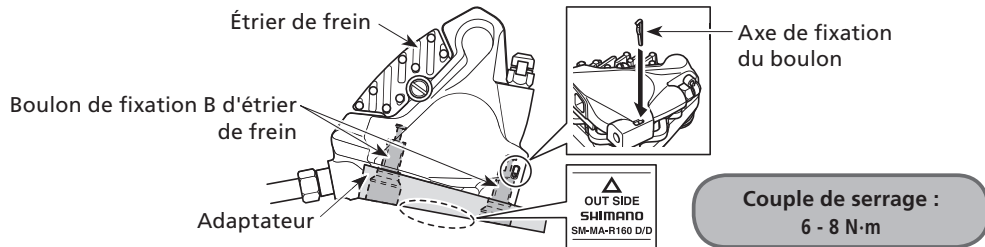

2. Insérez le boulon de fixation C de l'adaptateur dans la zone de montage du cadre, et assurez-vous que la partie saillante mesure 13 mm.

Remarque

- Lorsque vous utilisez un sélecteur de longueur de boulon, assurez-vous que l'extrémité du boulon de fixation C de l'étrier de frein corresponde à la plage A.
- Lorsque vous vérifiez la longueur du boulon de fixation C de l'étrier de frein, n'utilisez pas de rondelle.

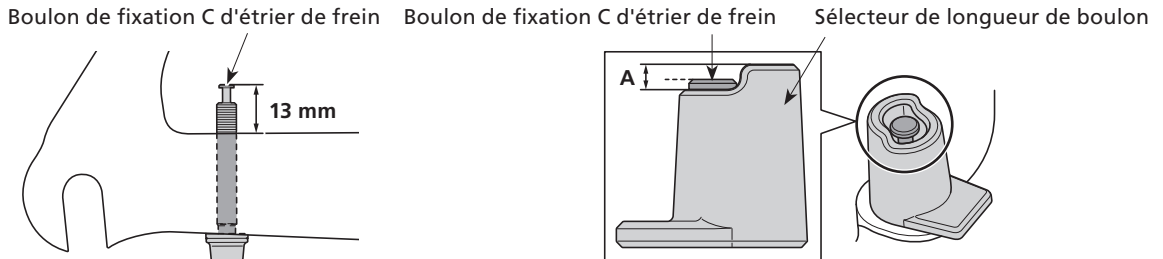

3. Attachez l'adaptateur sur le cadre.

Remarque

- Veillez à utiliser les rondelles lorsque vous installez l'adaptateur.
- Veillez à fixer le capuchon spécial lorsque vous fixez les boulons de fixation C de l'étrier de frein pour éviter qu'ils ne tombent.

Boulon de fixation C d'étrier de frein	
Épaisseur du cadre	Longueur de boulon
10 mm	23 mm
15 mm	28 mm
20 mm	33 mm
25 mm	38 mm
30 mm	43 mm
35 mm	48 mm