

SM-MA-R160D / D


Adattatore per montaggio freni a disco (per rotore da 160 mm)

Posizionare l'adattatore sulla pinza freno come mostrato nell'illustrazione, quindi installare l'adattatore sul telaio.

1. Collegare l'adattatore alla pinza freno.

Nota:


- Durante l'installazione, rispettare la direzione indicata sull'adattatore.
- Dopo aver installato l'adattatore con il perno di fissaggio della pinza freno B, installare la copiglia di bloccaggio del perno.

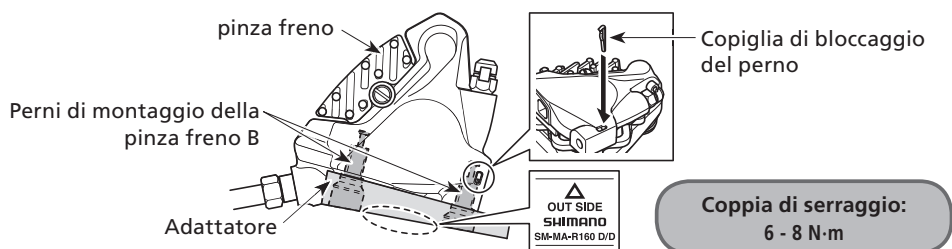

2. Inserire il perno di fissaggio C dell'adattatore nel supporto sul telaio e verificare che la lunghezza della parte sporgente sia pari a 13 mm.

Nota:

- Se si usa uno strumento per determinare la lunghezza dei perni, verificare che la punta del perno di fissaggio C della pinza freno rientri nell'intervallo A.
- Non usare una rondella durante il controllo della lunghezza del perno di fissaggio C della pinza freno.

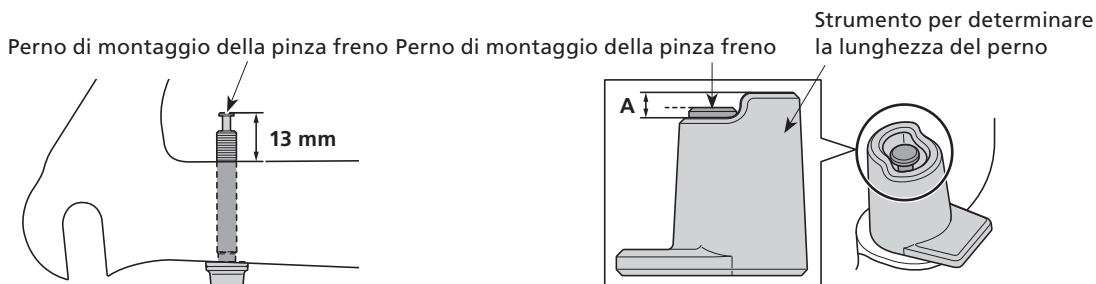

3. Collegare l'adattatore al telaio.

Nota:

- Durante l'installazione dell'adattatore usare sempre le rondelle.
- Utilizzare sempre un anello a scatto durante l'installazione dei perni di montaggio della pinza freno C, per evitarne il distacco.

| Perno di montaggio della pinza freno C | |
|--|-----------------|
| Spessore telaio | Lunghezza perno |
| 10 mm | 23 mm |
| 15 mm | 28 mm |
| 20 mm | 33 mm |
| 25 mm | 38 mm |
| 30 mm | 43 mm |
| 35 mm | 48 mm |