

## ▲ 警告

- 製品を取り付ける際は、必ず取扱い説明書等に示している指示を守ってください。またその際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。ボルト、ナット等が緩んだり、製品が破損しますと、突然に転倒して怪我をする場合があります。

## 取扱い説明書

SI-16S0A

FC-7710

BB-7710

フロント  
チェーンホイール

ボトムブラケット

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 仕様

### フロントチェーンホイール

モデルナンバー	FC-7710
ギア取付けピッチ	144 mm
クランク長さ (mm)	165 mm、167.5 mm、170 mm、 172.5 mm、175 mm
ペダル取付けねじ寸法	B.C. 9/16" × 20山 (英ネジ)
チェーンサイズ	1/2" × 1/8"、1/2" × 3/32"

### ボトムブラケット

モデルナンバー	BB-7710
軸長	109.5 mm
チェーンライン	42.5 mm
シェル幅 (ワンネジ寸法)	68 mm (B.C. 1.37 × 24山)

## 使用上の注意

- ボトムブラケットは上記の適応モデルをご使用ください。
- 取り扱い方法及びメンテナンスについて疑問のある方は、購入された販売店にご相談ください。


## フロントチェーンホイールの取付け

1. クランクをBB軸にセレーションとかみ合うように入れます。
2. ワッシャを入れ、取付けボルトを締め付けます。

締め付けトルク:  
35~50 Nm {350~500kg·f·cm}

3. 最後にキャップを締め付けます。

締め付けトルク:  
5~7 Nm {50~70kg·f·cm}

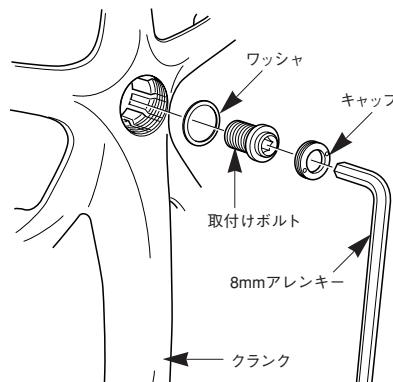


- クランクを外すときは、取付けボルトを左回しにするだけで外せます。
- キャップの裏側、取付ボルトあたり面にグリスを塗ってください。

## ボトムブラケットの取り付け

1. 専用工具TL-UN74-Sを使用して取り付けます。まず、本体を取り付け、次にアダプターを取り付けます。

アダプター/ボトムブラケット  
締め付けトルク:  
50~70 Nm {500~700kg·f·cm}

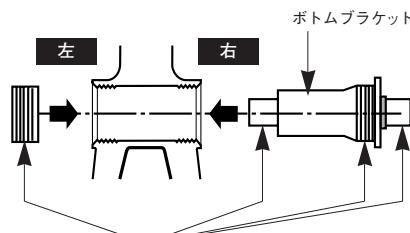

ボトムブラケットを組みつける際には、グリスを塗布してください。



この取扱い説明書は、再生紙を使用しています。  
製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口  
0722-43-2829

株式会社シマノ  
大阪府堺市老松町3丁77番地