安全のために必ずお守りください。

▲ 警告

- インナーカバーが正しく装着されない場合に、軸に錆が発生しそれにより軸が破損し、転倒して怪我をする場合があります。
- ●製品を取付ける際は、必ず取扱い説明書等に示している指示を守ってください。その際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。またボルトやナット等が緩んだり、破損しますと突然に転倒して重傷を負う場合があります。
- 取扱い説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。

使用上の注意

- ハンガーが平行でない場合、変速性能が低下します。
- ●乗車前には締結部にガタ及び緩みの無い事を確認してください。また定期的にクランクやベダルの増し締めを行ってください。
- ●ベアリング部にガタが感じられるようになったら交換してください。
- 乗車時のペダリングに異常を感じた時は再度点検をお願いします。
- ボトムブラケット周辺の高圧洗車は行わないでください。
- 左右のアダプターを組みつける際には、必ずインナーカバーも取付けてください。取付けないと防水性が低下します。
- 左右のアダプターを組みつける際には、グリスを塗布してください。
- フロントチェーンホイールの取扱い説明書もあわせてお読みください。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の劣化は保証いたしません。
- 取扱い方法及びメンテナンスについて疑問のある方は、購入された販売店にご相談ください。

■ チェーンデバイス

BBマウントタイプのチェーンデバイスを挟む場合、右側のスペーサーの枚数は、下記の表に従ってください。表の厚みのものでないとフロントチェーンホイールの緩みや脱落、変速不良が起こる可能性があります。BBマウントタイプのチェーンデバイス、ISCGタイプのチェーンデバイスを自転車に取付ける場合は、干渉に注意してくだった。



イラストはBBマウン イプのチェーンデバィ の一例です。

〈チェーンデバイスの厚み(BBマウント)〉

2.5mmの場合	

モデルナンバー	ハンガー幅		
	68 mm	73 mm	83 mm
FC-M810-1 FC-M665 FC-M810-2	2.5mm 1枚	必要なし	
FC-M815-1 FC-M815-2			2.5mm 1枚

5.0mmの場合

モデルナンバー		ハンガー幅	
(1) 10) 2/1-	68 mm	73 mm	83 mm
FC-M810-1 FC-M665 FC-M810-2	必要なし	設定なし	
FC-M815-1 FC-M815-2			必要なし


FD-M665-Eと組合せて使用する場合 (チェーンデバイス2.5mm)

モデルナンバー	ハンガー幅		
(1) W 2 N -	68 mm	73 mm	83 mm
FC-M665 FC-M810-2	必要なし	設定なし	
FC-M815-2			必要なし

〈取付け方法〉

図に基づいてチェーンデバイスとフロント ディレイラーをセットします。

●BBマウントタイプのフロントディレイ ラーと組合せる場合は、チェーンデバイ スとBBマウントタイプブラケットの干 渉に注意してください。



ご使用方法

SI-1L70A-001


仕根


ボトムブラケット

モデルナンバー	SM-BB80	
対応フロントチェーンホイール	FC-M815	FC-M810
	83 mm	68, 73 mm
	1.37 X 24 T.P.I.	

アダプターの取付け

右アダプター(逆ネジ)、インナーカバー及び左アダプター(正ネジ)を、専用工具TL-FC32/36を使用して取付けます。



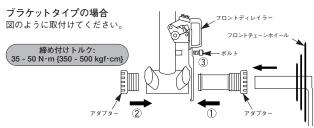

■スペーサーの取付け方法

- (1) ハンガーの幅を測り68mmか73mmか83mmかを確認します。
- (2) 次に下の図に基づいてアダプターをセットします。



ハンガー幅	バンドタイプ	ブラケットタイプ
68 mm	(2.5mm) (2.5mm)	(2.5mm) BBマウント ダイブ ブラケット (2.5mm) (2.5mm)
73 mm	(2.5mm)	
83 mm	(2.5mm) (2.5mm)	(2.5mm) BBマウント タイプ ブラケット (2.5mm) (2.5mm)

☎ 0570-031961 Fax. 072-243-7847

お客様相談窓口